



SERVICE MANUAL OM SE Special Edition


SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009



Product presentation / presentazione prodotto



Illuminazione / Illumination

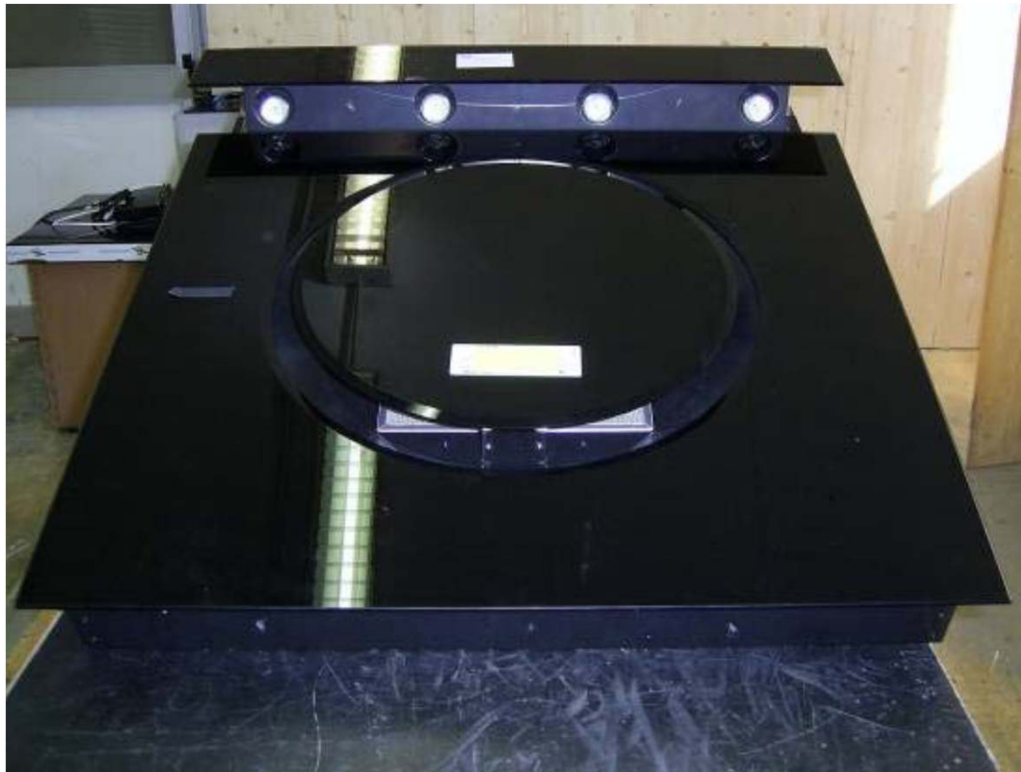

La barra luca si apre elettricamente

The illumination bar opens electrical

Illuminazione / Illumination



Per accedere al vano lampade, togliere il coperchio agendo sulle viti contrassegnate

To get access to illumination bar, removes the screws from top

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Illuminazione / Illumination




SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Illuminazione / Illumination



Cruscotto comando / User Interface

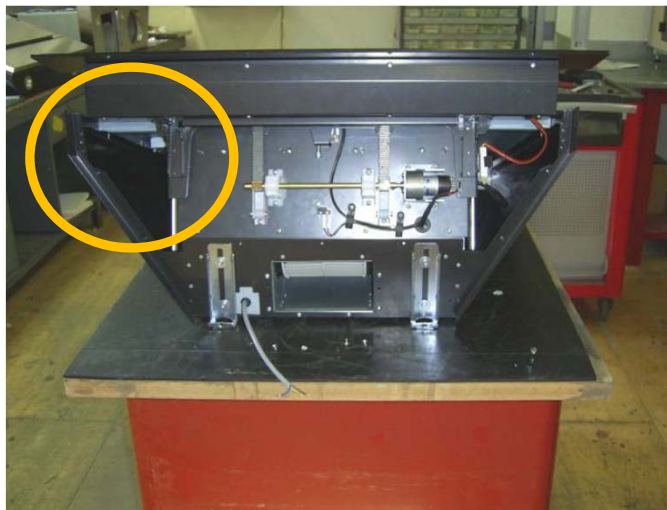


Per sostituire i comandi è sufficiente togliere le viti laterali e poi estrarre il cruscotto dalla parte superiore. Non è necessario rimuovere il vetro.

To remove the user interface open screws at the side and remove it, it is not necessary to remove the glass panel.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Barra luce / Illumination bar

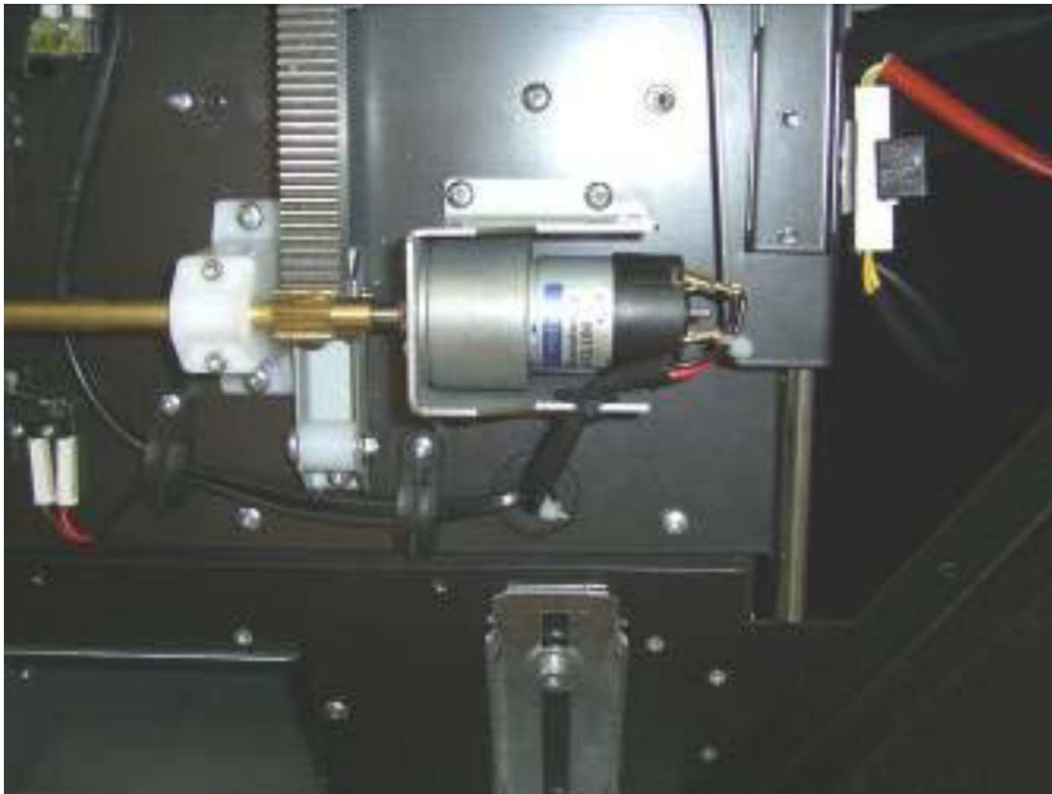

Motore apertura vano lampade
(fornito come parte di ricambio)

Drawer motor DC (supplied as
spare part)

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009


Barra luce / Illumination bar



Albero in ottone apertura vano
lampade (fornito come parte di
ricambio)

Gear shaft (supplied as spare
part)

Barra luce / Illumination bar

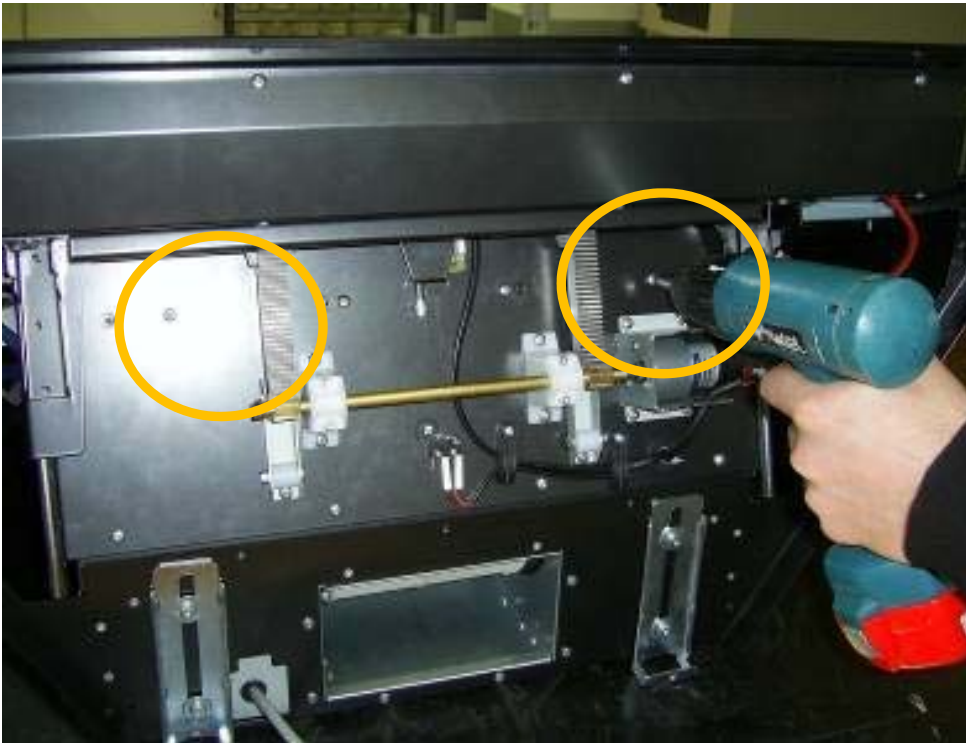

Rimozione pannello interno per
sostituzione guide laterali.

Removal of internal panel to
remove the guides.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Barra luce / Illumination bar



Barra luce / Illumination bar




Se il carrello non rimane in asse con il vetro della cappa, si può allineare. Distanziare le 4 viti (due a dx e 2 a sx). Alzare il gruppo lampade, infilando degli spessori tra i due vetri serrare di nuovo le 4 viti, togliendo gli spessori applicati.

If the drawer is not aligned it can be adjusted. Open the 4 screws (2+2 left and right), lift-up the illumination bar and place some spacer and tightened the screws again.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Barra luce / Illumination bar

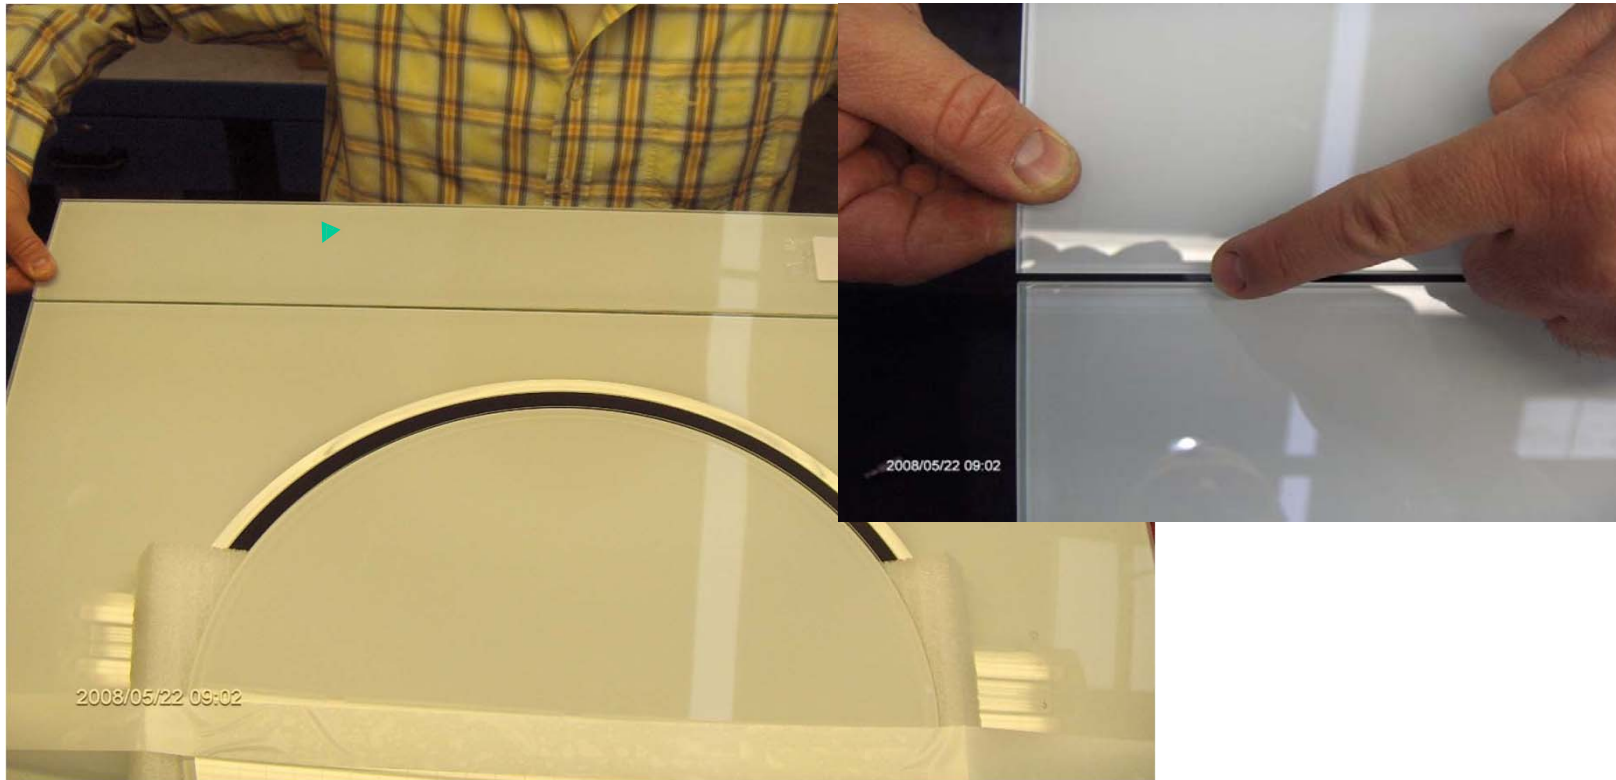

Barra luce / Illumination bar



Rimozione pannello superiore
per sostituzione guide laterali
IMPORTANTE: Si agisce sulle
stesse viti nel caso sia
necessario allineare il cassetto

Removal of upper panel to
remove the lateral guides.
IMPORTANT: you may need to
align the drawer to glass front.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009



Barra luce / Illumination bar




Scollegare il faston


Disconnect connector

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Barra luce / Illumination bar

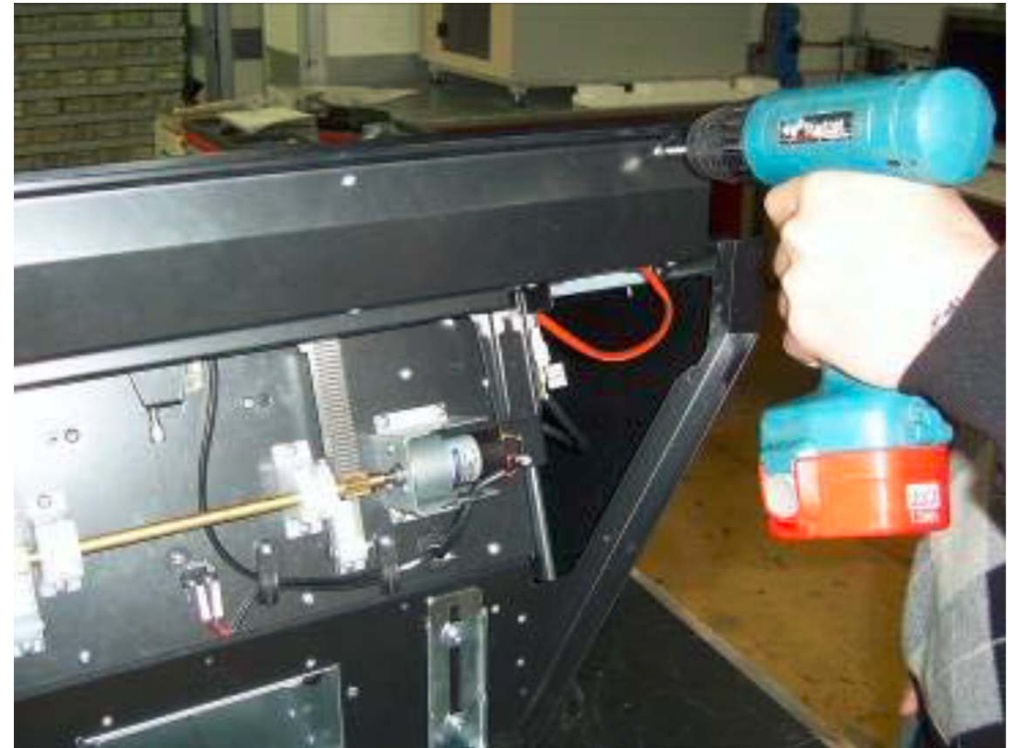

Barra luce / Illumination bar

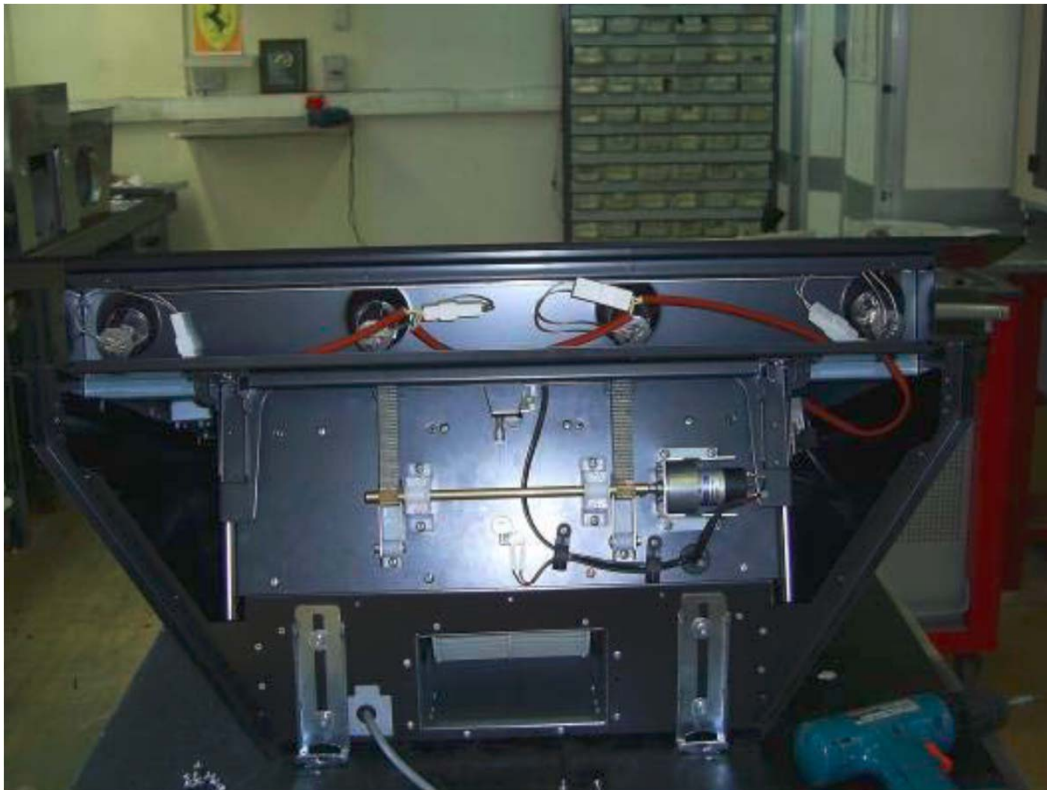


Vista senza pannello di
chiusura.

View without lamp cover panel.

Barra luce / Illumination bar

Micro interruttori di apertura e chiusura.

Micro switch of open and closed position

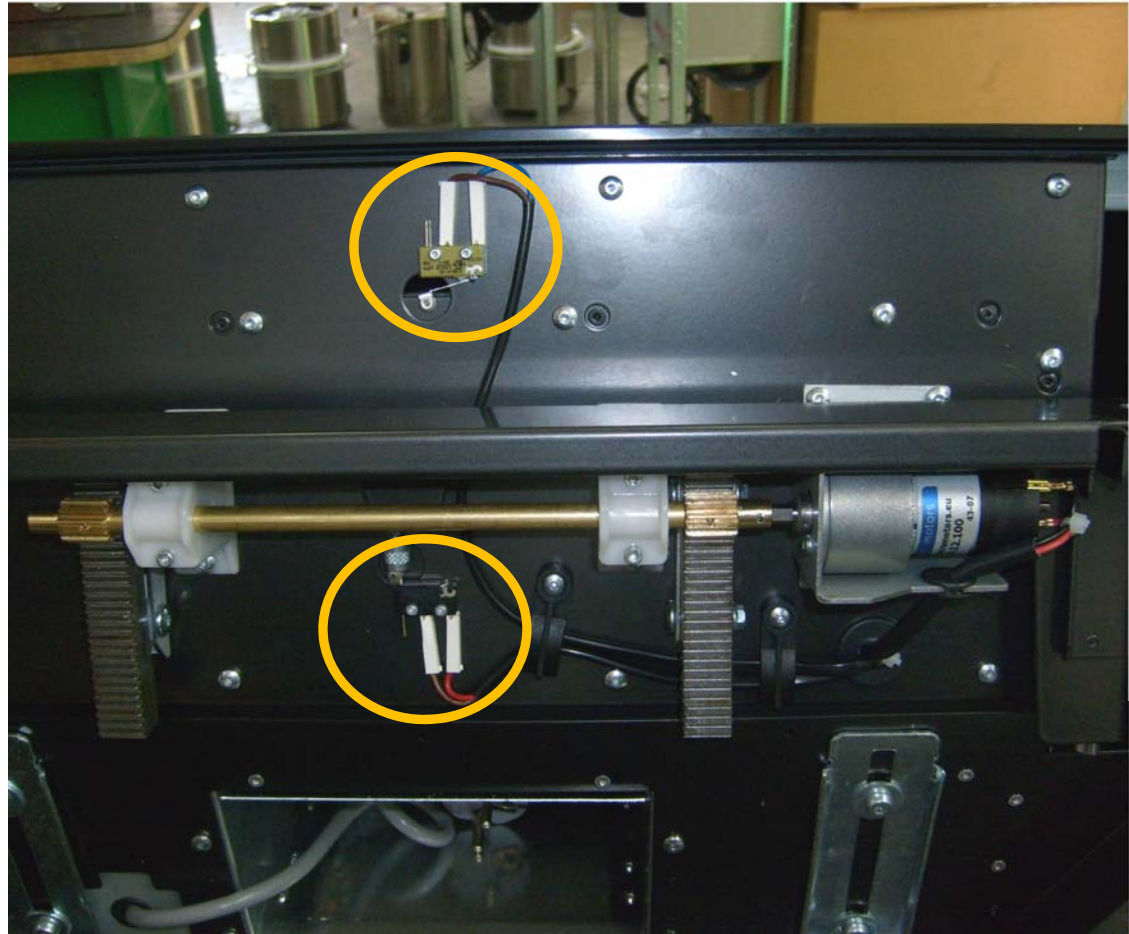

Barra luce / Illumination bar




Rimosso il pannello, se è necessario sostituire il vetro, togliere le due viti indicate a sinistra e destra.


Remove the panel to replace the glass panel, unscrew at left and right side.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Barra luce / Illumination bar

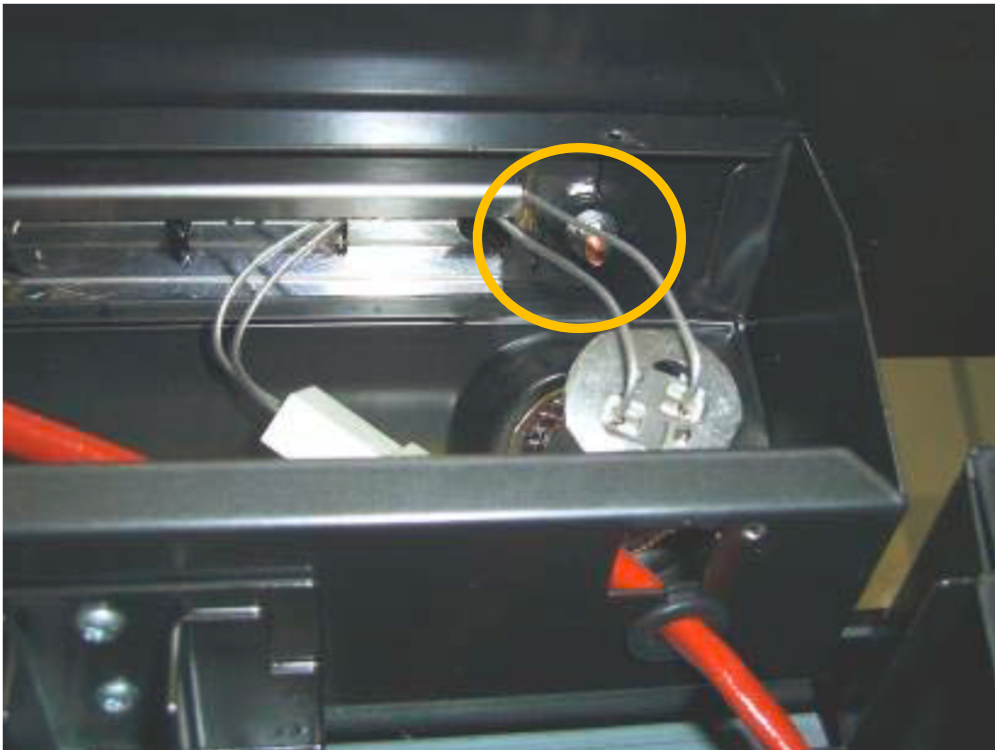


Barra luce / Illumination bar

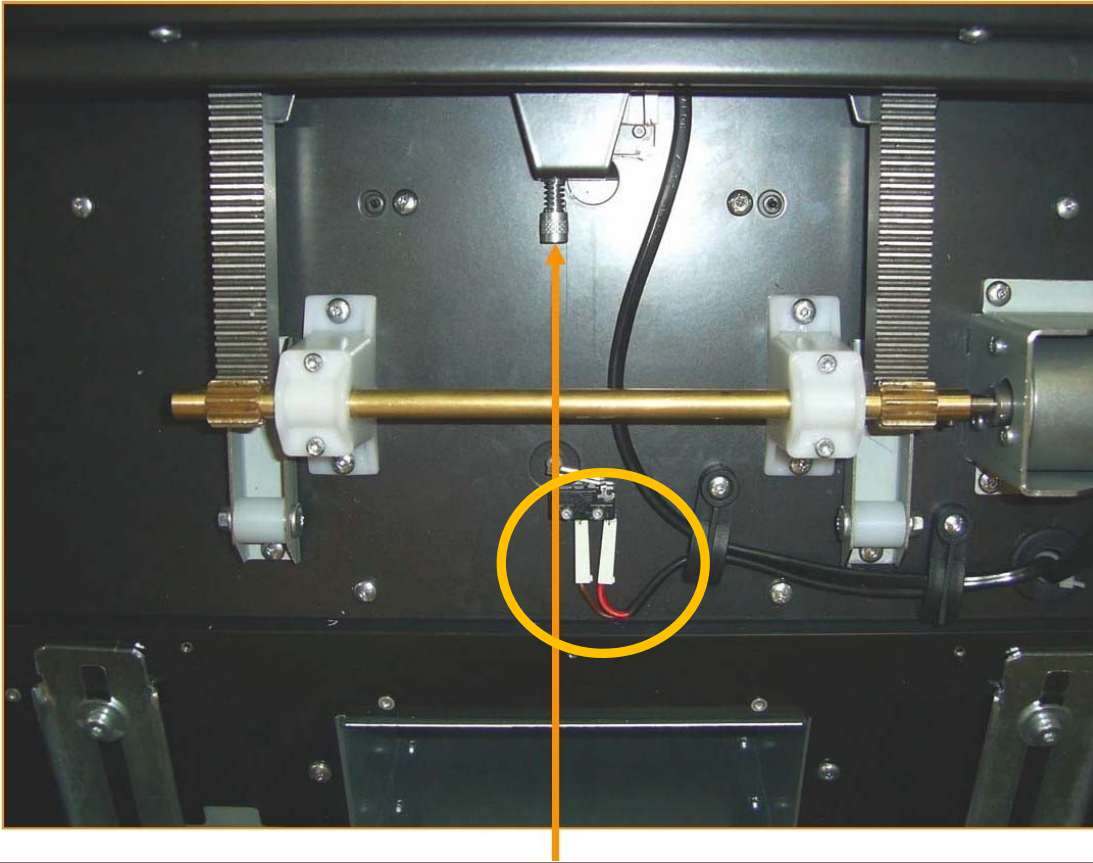

Vite di regolazione apertura
vano lampade su micro
interruttore.

Adjusting screw for drawer to
align to micro switch.

Scatola elettronica / Electronic device

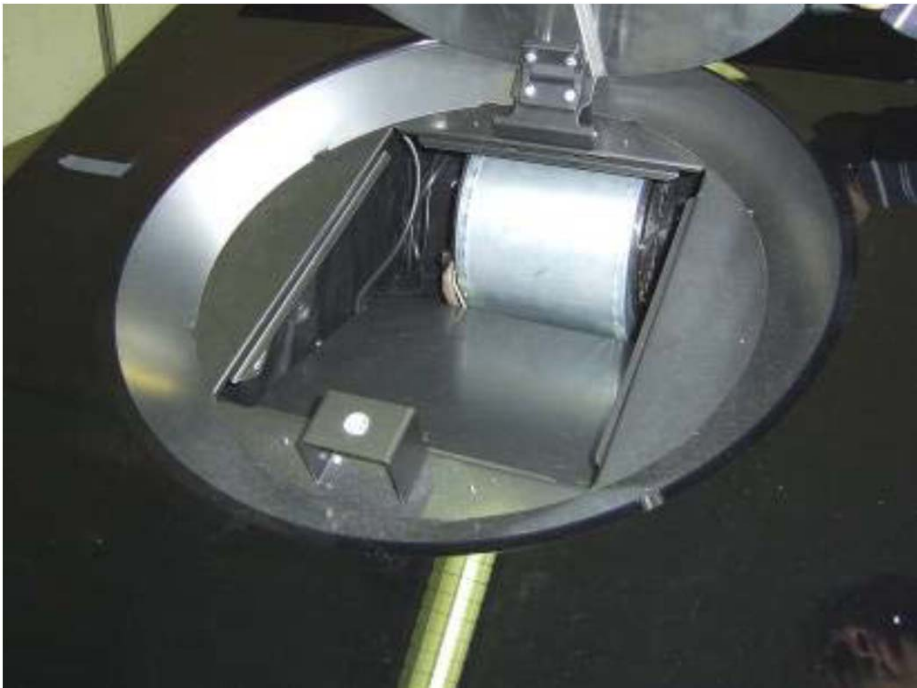

I componenti all'interno sono gli stessi del vecchio modello. Aggiunto un coperchio in lamiera per la copertura delle due scatole elettroniche.


Adjusting screw for drawer.

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Scatola elettronica / Electronic device




SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

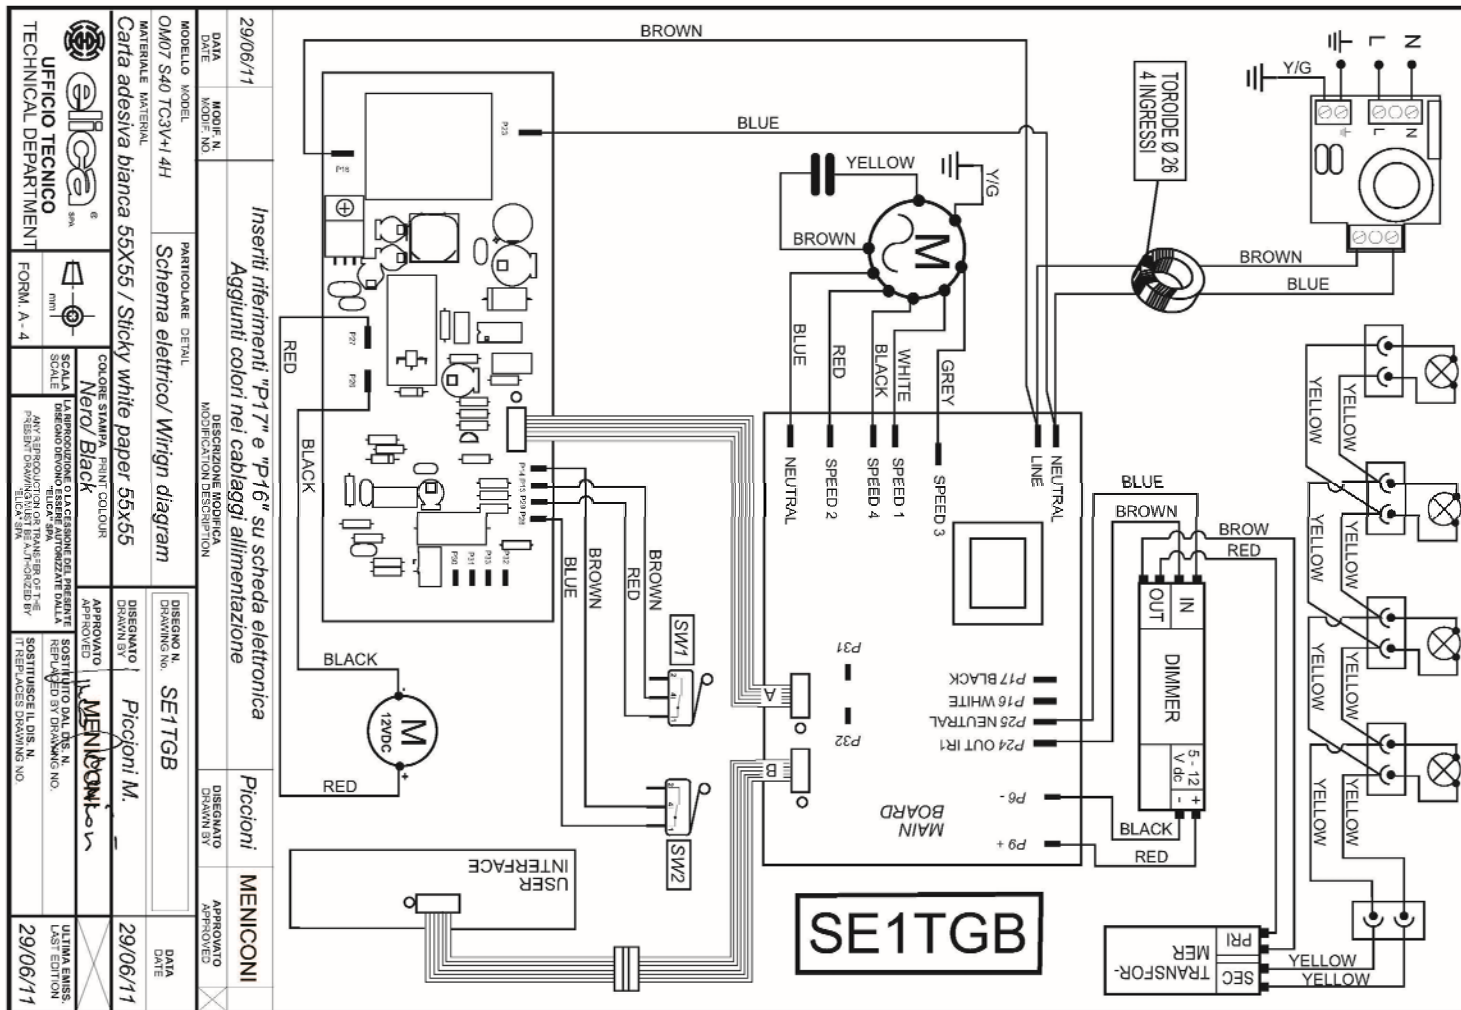

SERVICE MANUAL OM SPECIAL EDITION 2009

Sostituzione pannello vetro / Replacement of glass panel

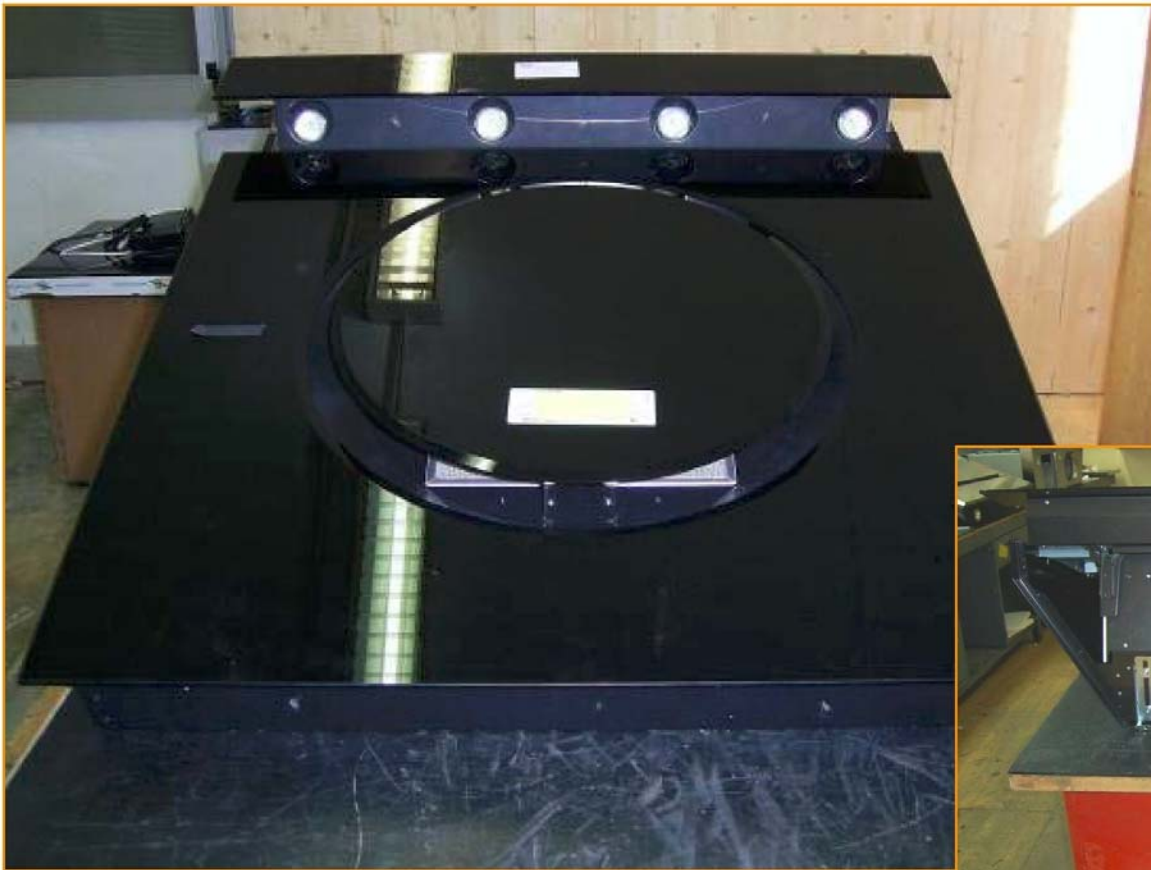

Per sostituire il vetro è necessario rimuovere sia le viti laterali che tutto il vano lampade.

To replace the glass panel you need to remove all lateral screws and from lamp compartment.



Thank you