






SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO-MOTOR

SM2000017

Product presentation / presentazione prodotto


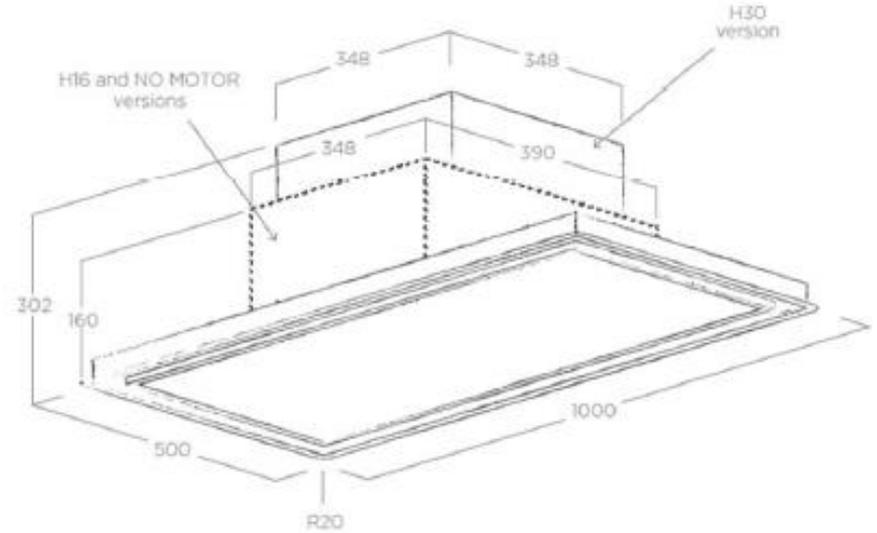


HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE

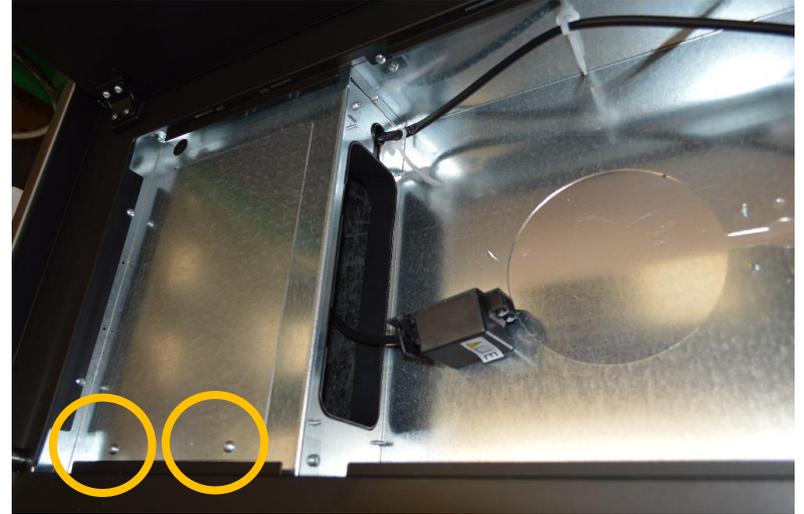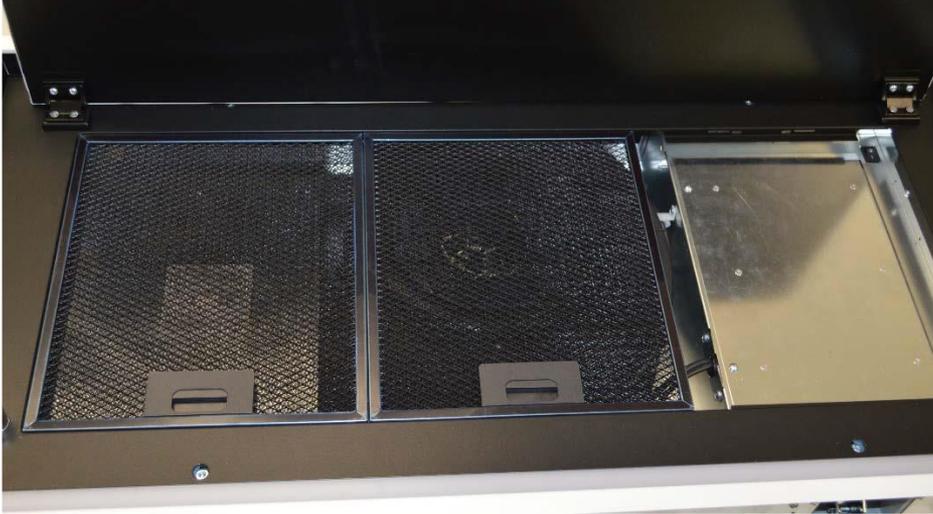

Unscrew the fixing screws of exhaust connection / rimuovere le viti di fissaggio per la connessione aspirante

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE

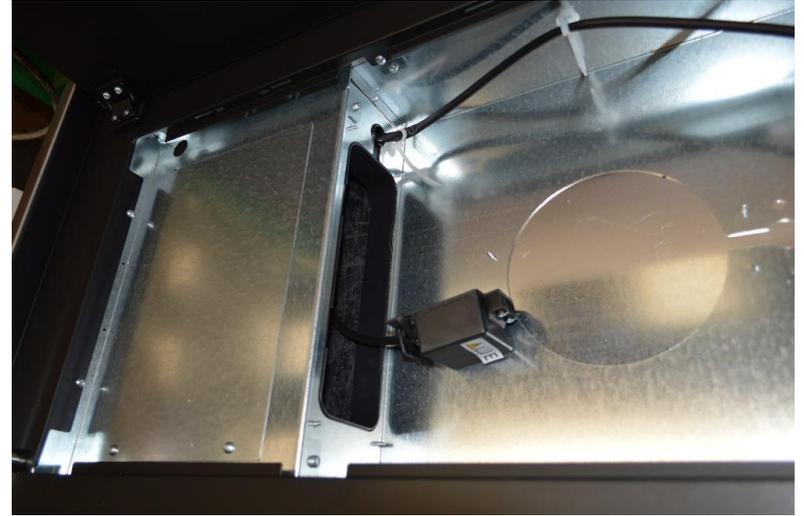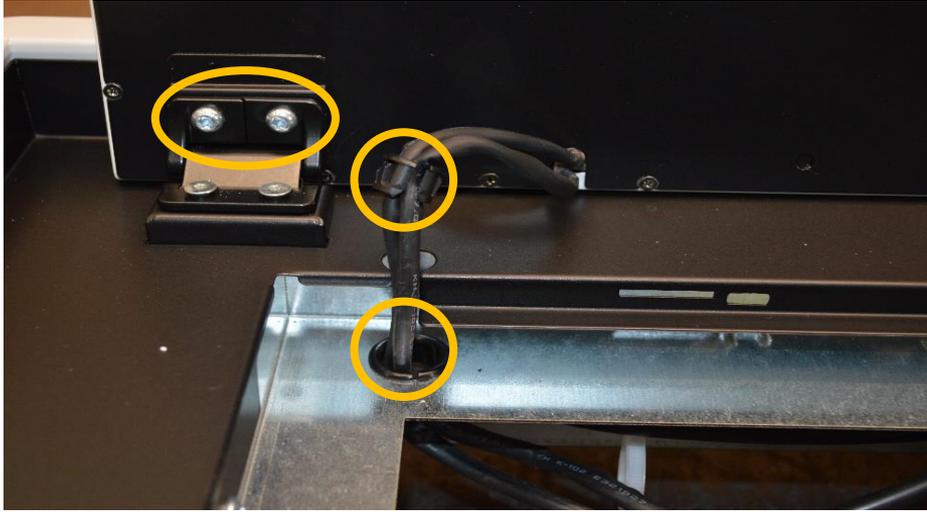

Remove the 4 fixing screws from the LED panel. Pay attention to illumination wiring, remove wire protection /
Rimuovere le 4 viti di fissaggio dal pannello LED. Attenzione al cablaggio dell'illuminazione, rimuovere la
protezione del filo

SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Disconnect illumination wirings / scollegare le connessioni di illuminazione


SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

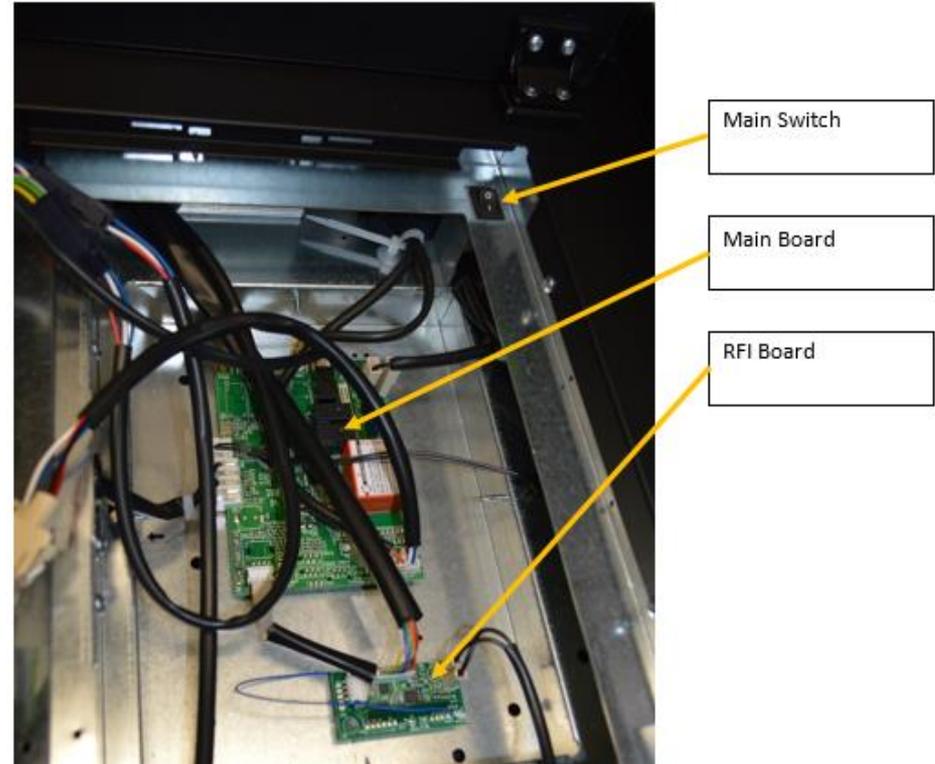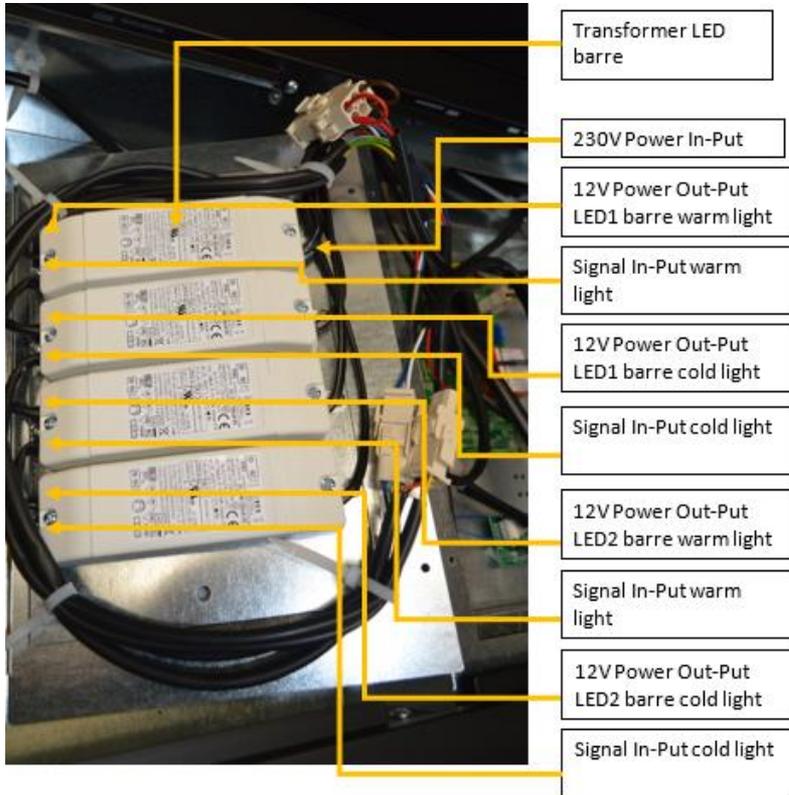


SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

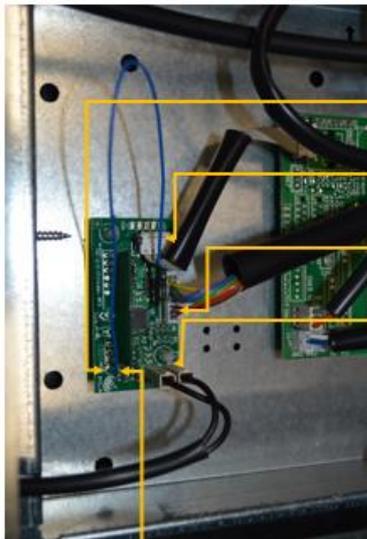

- RFI Board
- RFI Antenna
- Entrance UI Remote Control 5V
- Exit UI LED Display 5V
- Second exit auxiliary lamp control 5V

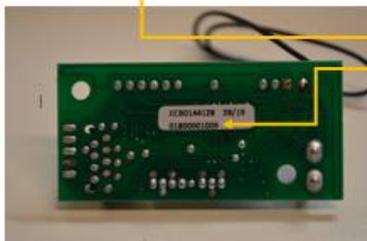


IMPORTANT:


- Check that Antenna is present and
- Check Firmware code it must be equal or higher than 0180001009 /

IMPORTANTE:

- Verificare che sia presente l'antenna e
- Controllare il codice del firmware che sia uguale o superiore a 0180001009

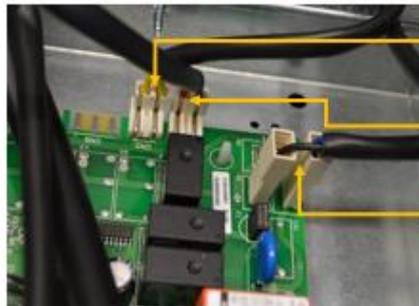


- Main Board
- 230V Power Out-Put Aux Illumination yellow/yellow*
 - 230V Power Out-Put Transformer red/brown*
 - 230V Power In-Put Main Board black/blue*

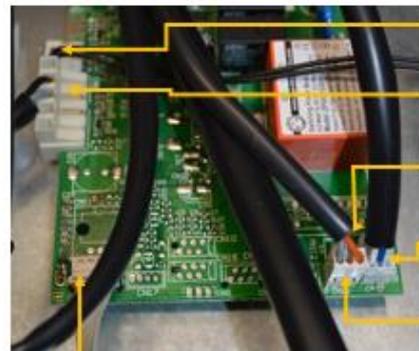

- Window Switch
- Speed Control external Motor black/grey
- Out-Put Signal Dimmer LED Light warm red/black
- Out-Put Signal Dimmer LED Light cold white/blue
- Exit Dimmer Aux Illumination orange/grey
- Exit UI RFI Board 5V


(*) Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

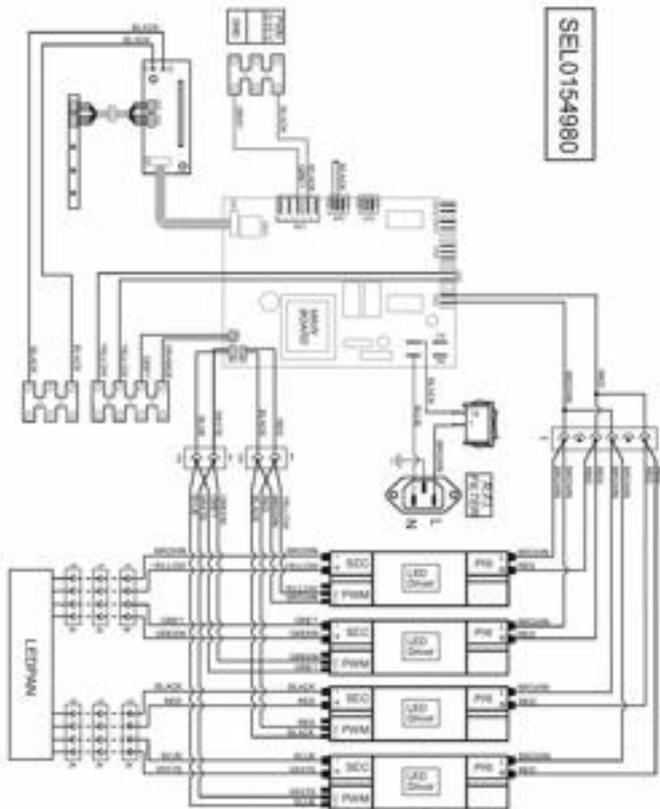


SERVICE MANUAL SKYDOME H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA


Electrical connection for external motor GME / Collegamento elettrico per motore

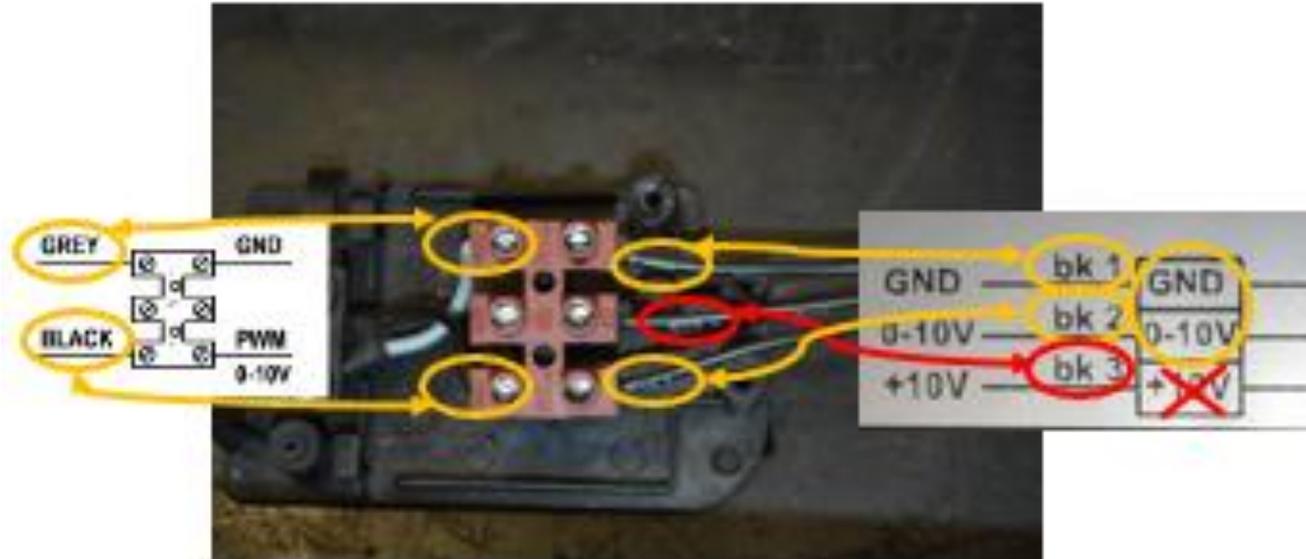


HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED

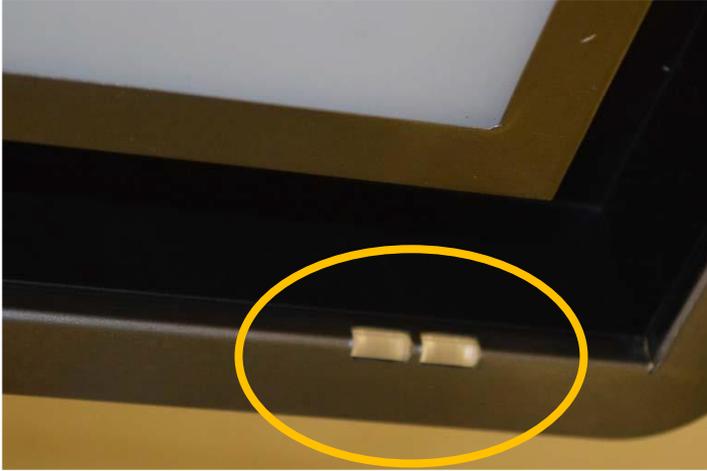

Attention: To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling /
Attenzione: per rimuovere l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal controsoffitto

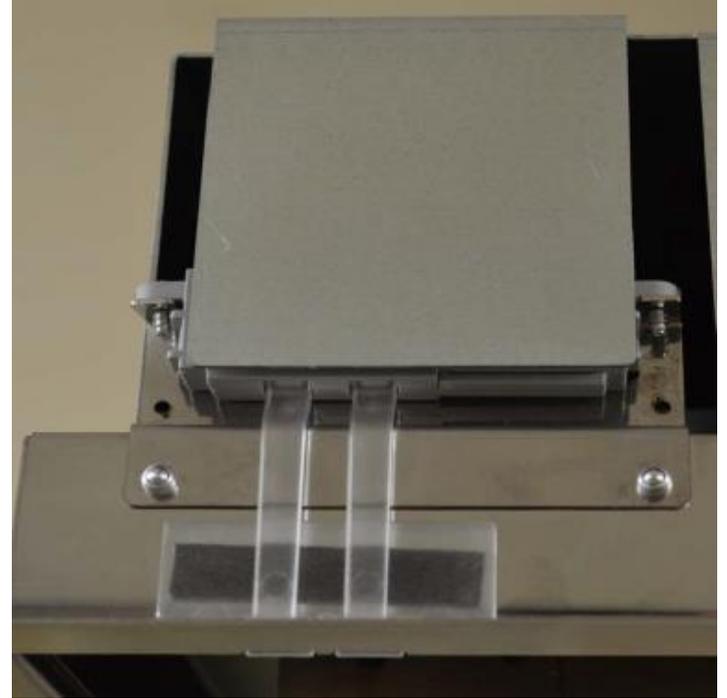

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

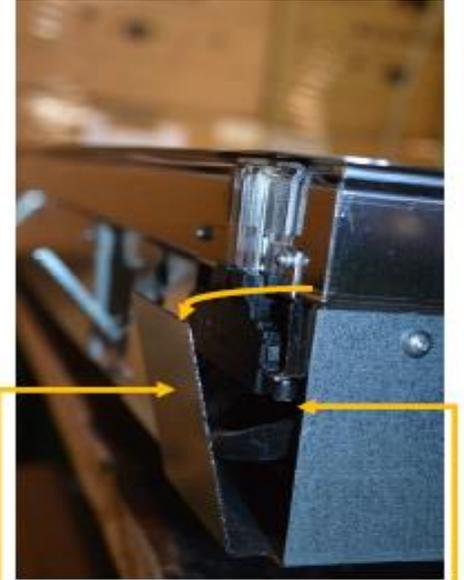

User Interface LED NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto. Aprire la protezione in metallo piegandola leggermente senza danneggiarla, in seguito alla riparazione riposizionarla correttamente. Rimuovere 2 viti e rimuovere l'indicatore LED.

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.



elica

MetLife

WORLDWIDE