






SERVICE MANUAL SKYDOME H16

SM2000016

Product presentation / presentazione prodotto

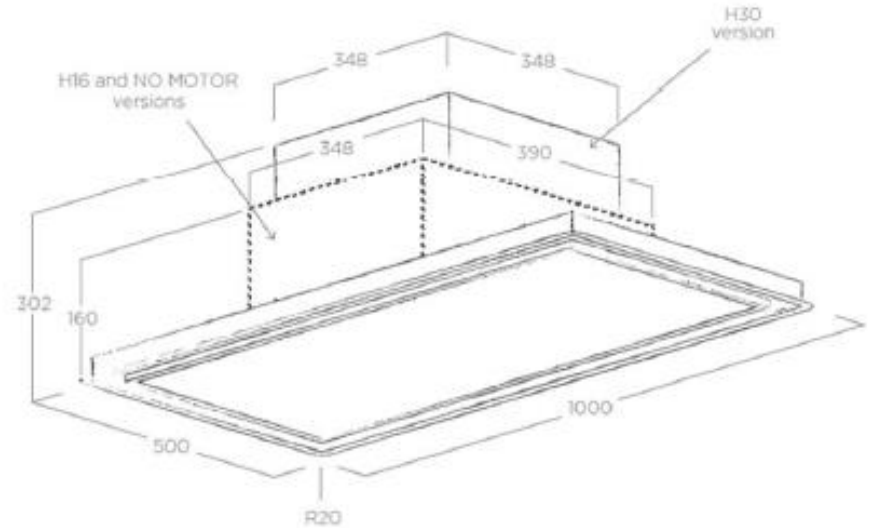


HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE

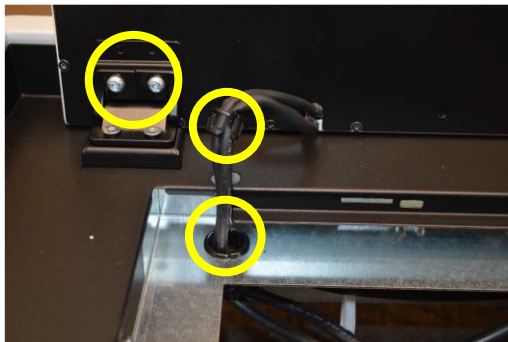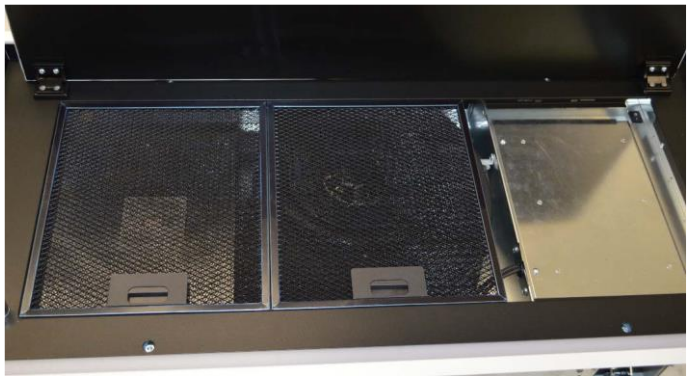



Remove grease filter. In this model there is a service panel for air outlet connection. Remove the 4 fixing screws from the LED panel. Remove wiring protection / rimuovere i filtri grassi. In questo modello è presente un pannello service per l'uscita delle connessioni e dell'aria. Rimuovere le 4 viti del pannello LED e rimuovere la protezione del cablaggio

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA

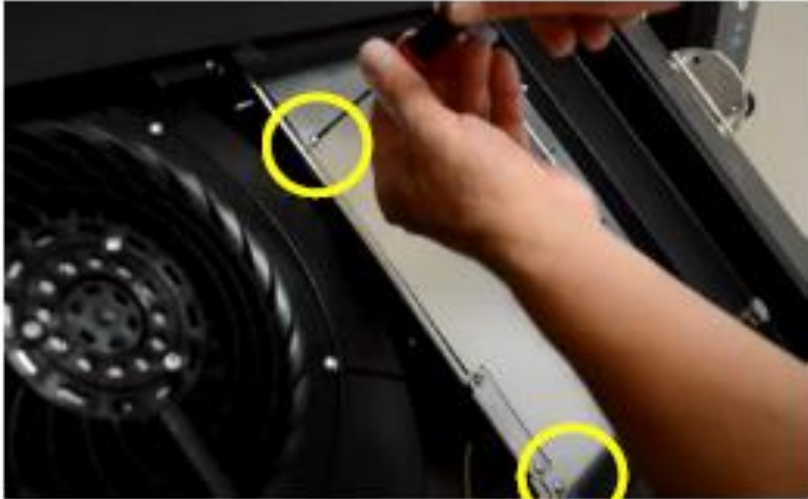

Open electronic box (remove 2 screws) / Aprire la scatola elettronica (rimuovere 2 viti)



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

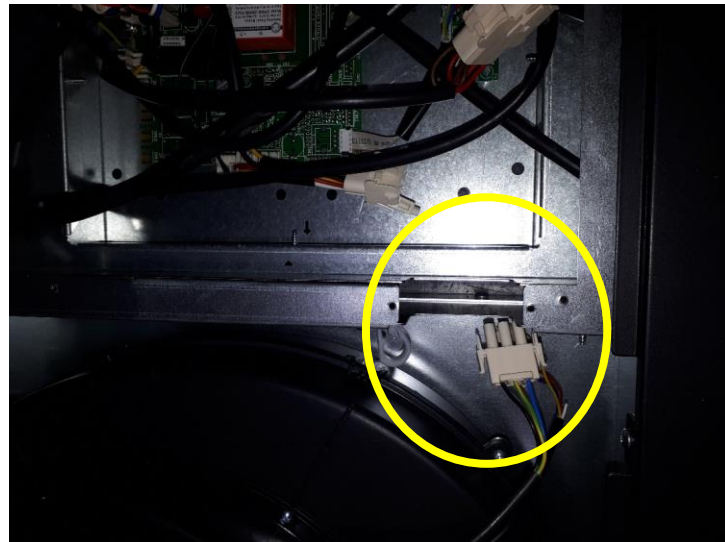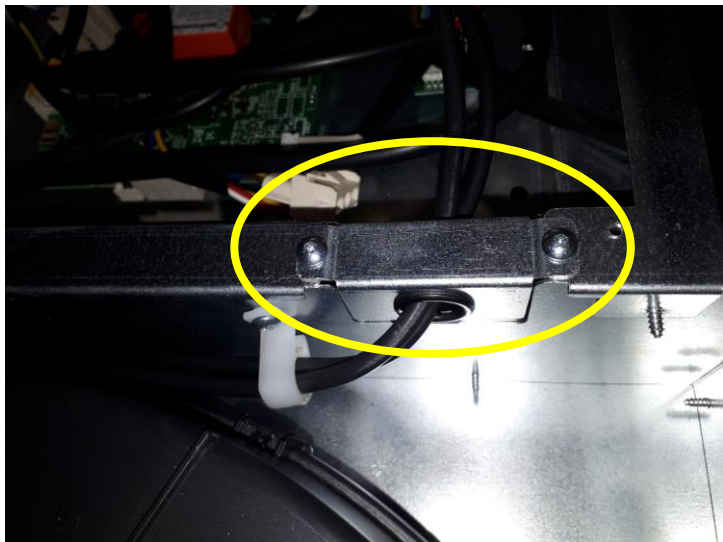


Remove 2 screws and disconnect wiring and ground wire / rimuovere 2 viti e disconnettere il connettore e la terra

SERVICE MANUAL SKYDOME H16


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

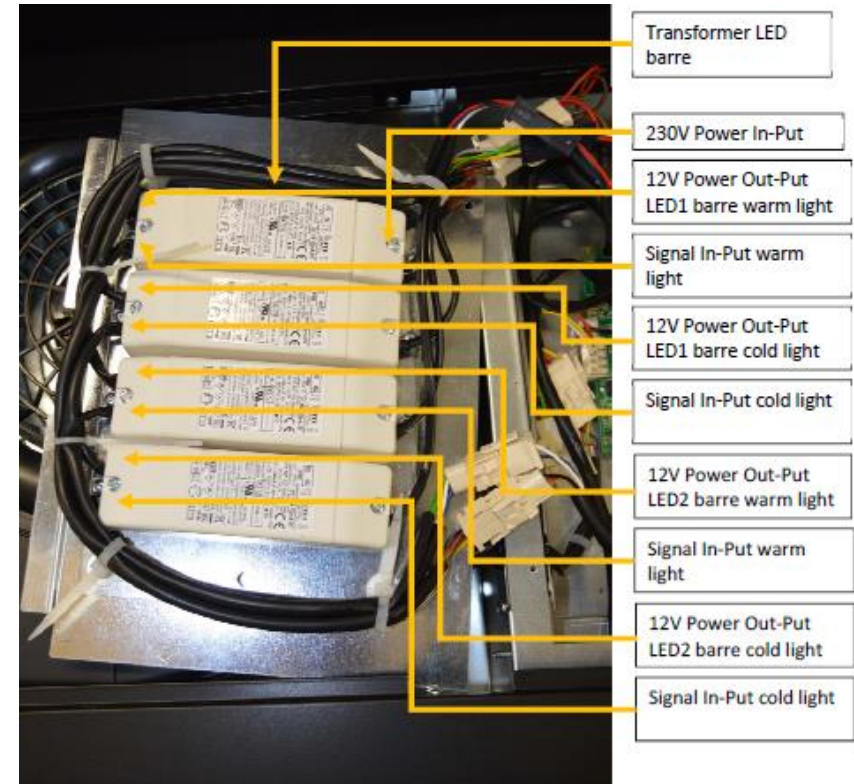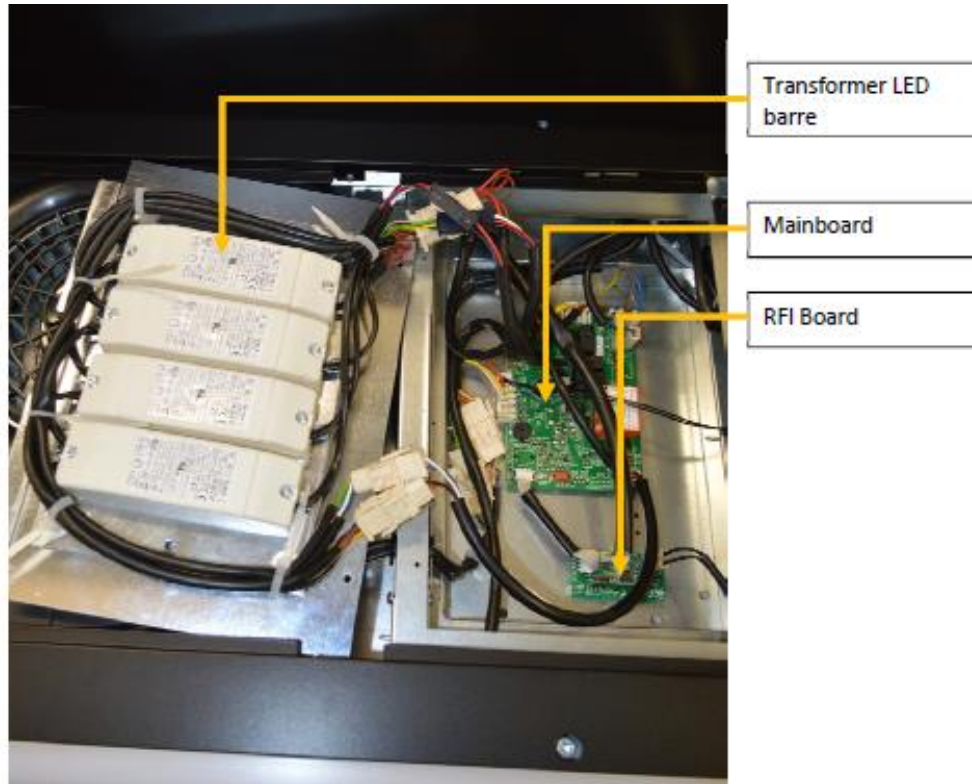


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

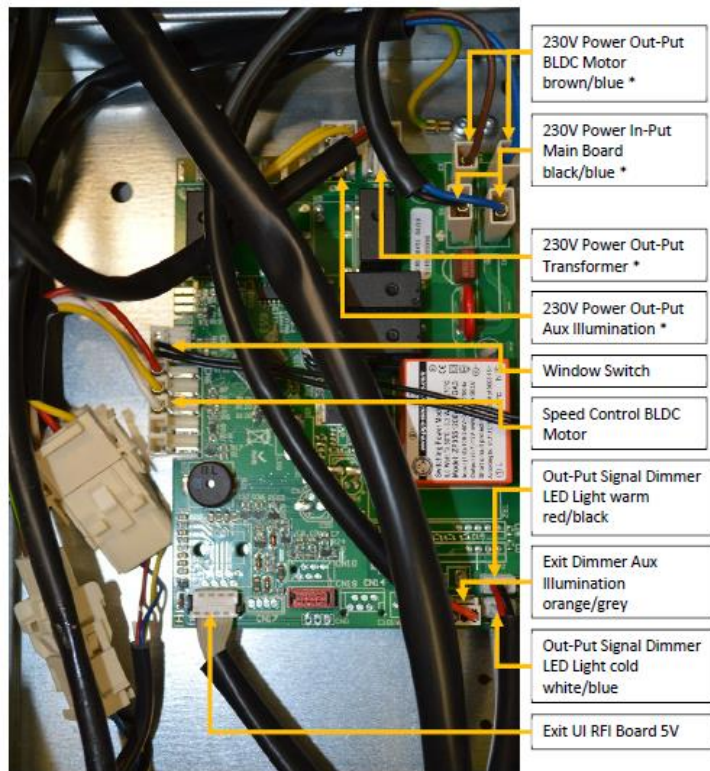


(*)Use a tester here to measure power

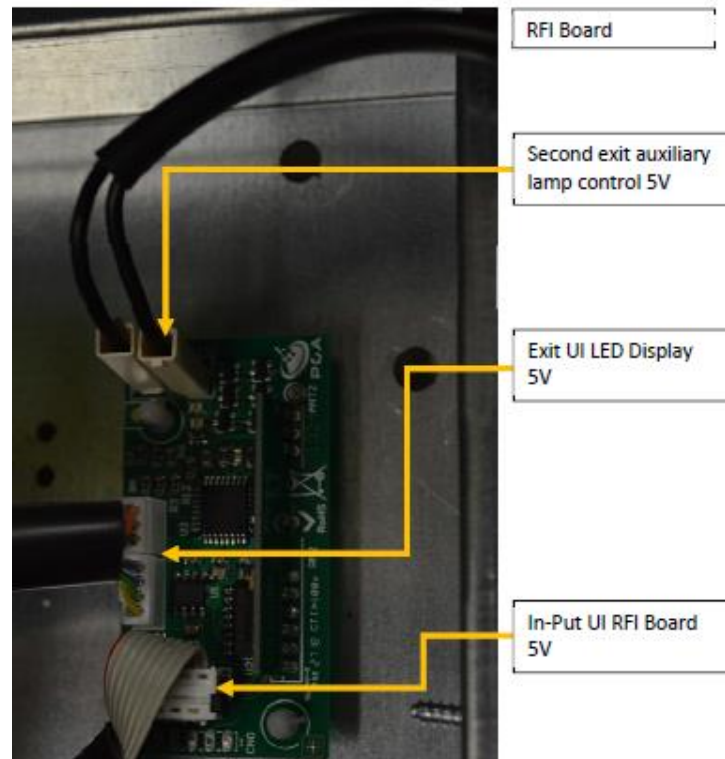

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

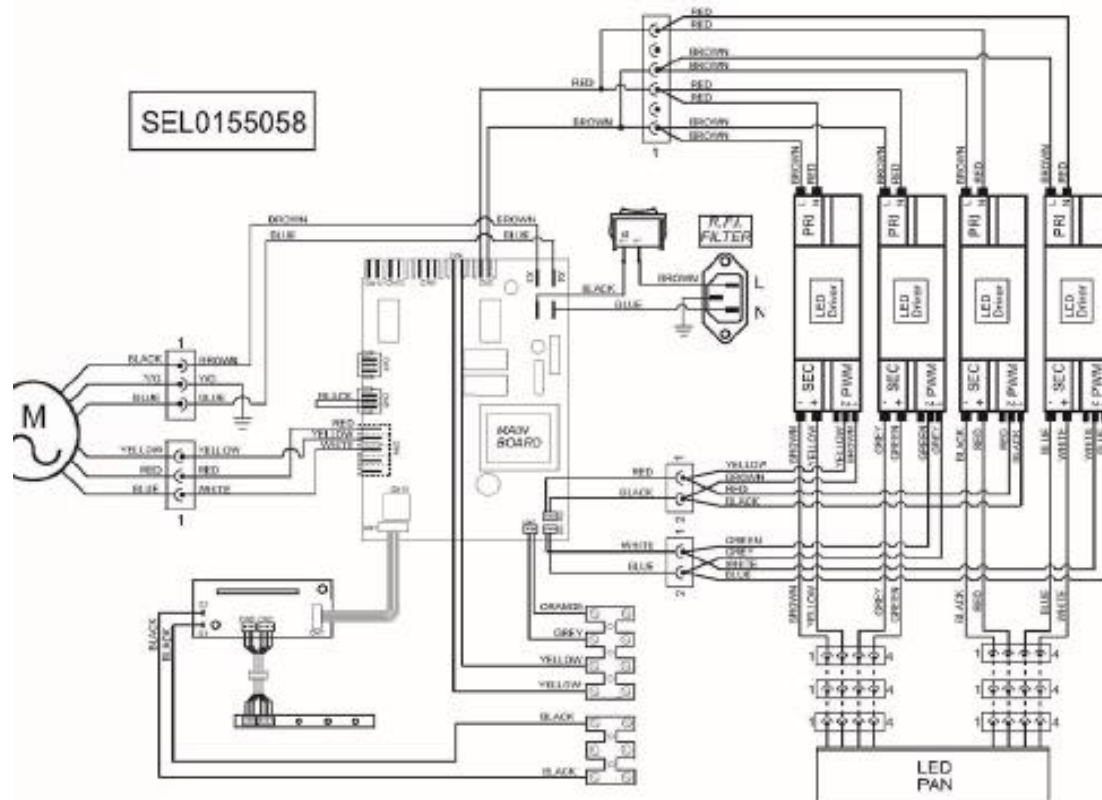


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

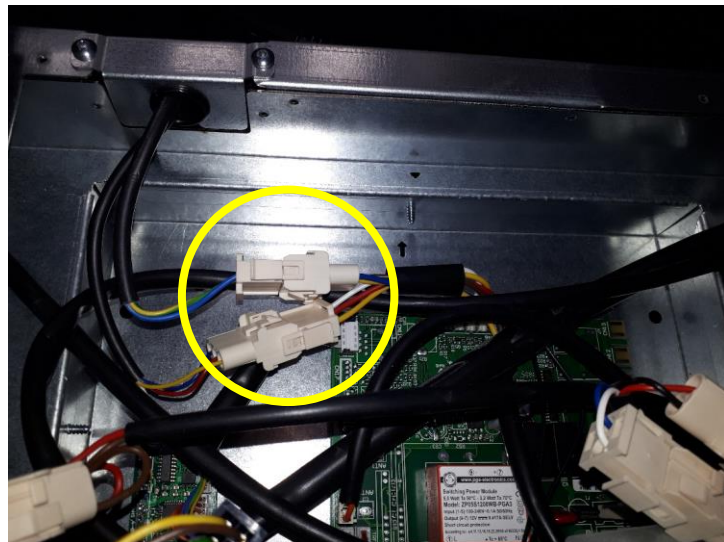

To remove hood from ceiling please follow instruction of installation manual. Open cover of electronic device and disconnect motor wire / Per rimuovere la cappa dal soffitto, seguire le istruzioni nel manuale di installazione. Aprire il coperchio del dispositivo elettronico e scollegare il cavo del motore.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

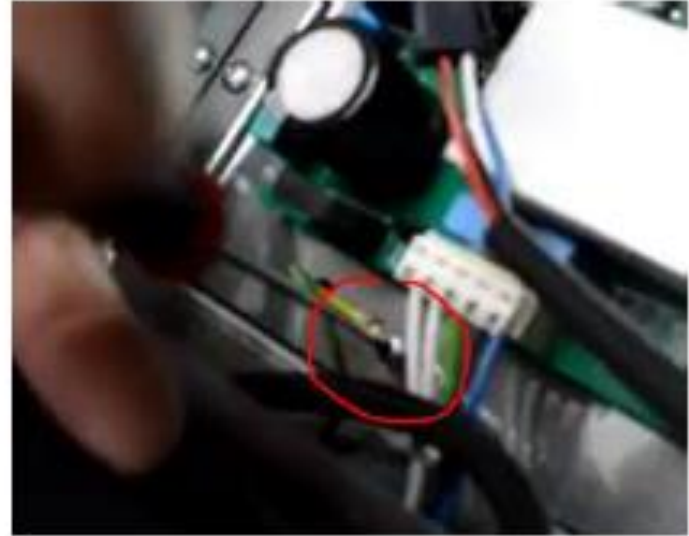

Remove 2 screws on the bracket and ground wiring/ Rimuovere 2 viti dalla staffa e il cablaggio terra

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove 4 screws / Rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove the cap and open the nut / Rimuovere il tappo e aprire il dado

HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED

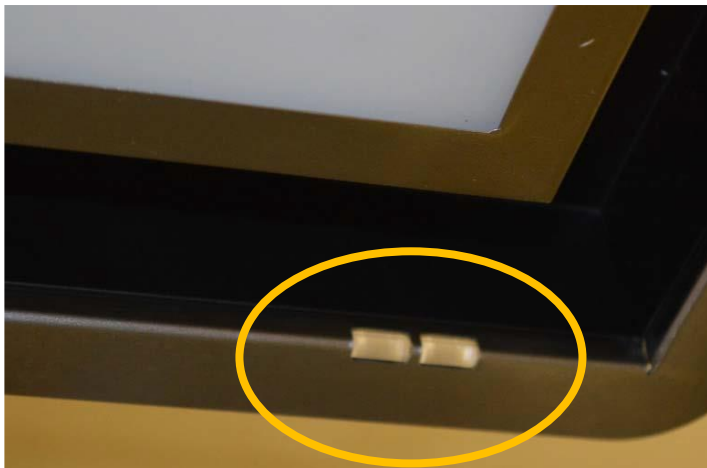


Attention: To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling /

Attenzione: per rimuovere l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal controsoffitto

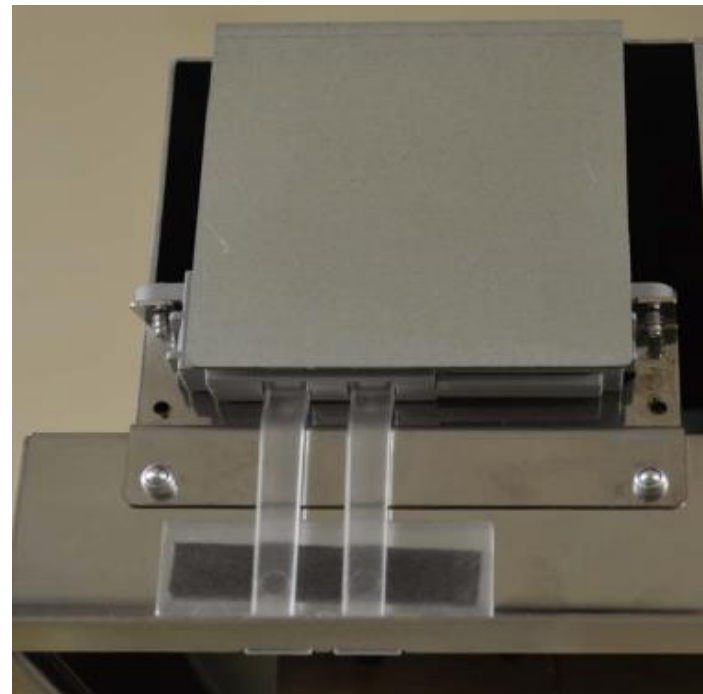

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

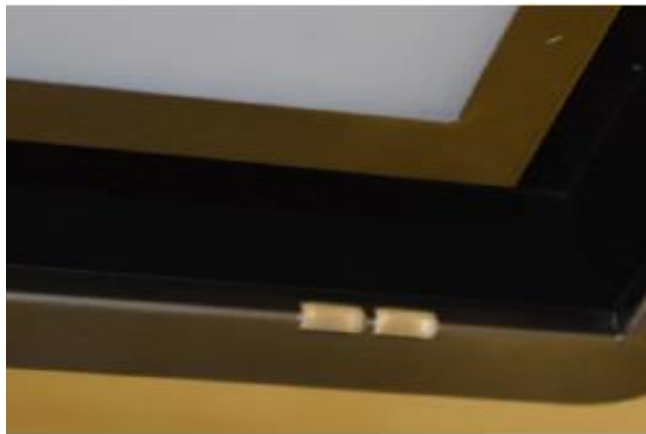

User Interface LED NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto. Aprire la protezione in metallo piegandola leggermente senza danneggiarla, in seguito alla riparazione riposizionarla correttamente. Rimuovere 2 viti e rimuovere l'indicatore LED.



SERVICE MANUAL SKYDOME H16

SERVICE VIDEO LIST / LISTA VIDEO SERVICE

FRONT PANEL / PANNELLO FRONTALE	https://youtu.be/JPwok3PwsEc
MOTOR / MOTORE	https://youtu.be/R-PcErzHbWU
ELECTRONIC DEVICE / ELETTRONICA	https://youtu.be/dbjtbFJIM04

