




SERVICE MANUAL SKYDOME H30

SM2000015


Product presentation / presentazione prodotto

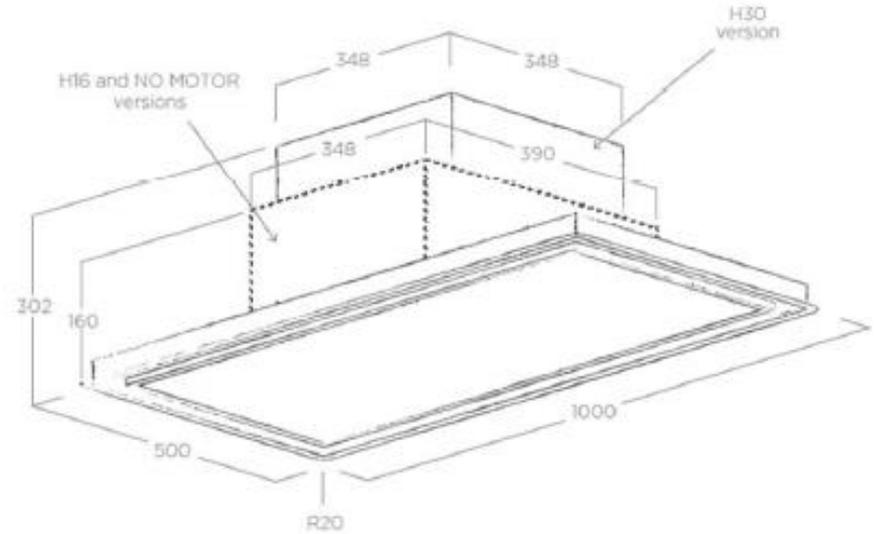

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Remove grease filter. Unscrew 2 fixing screws to access to LED connection / rimuovere filtri grassi.
Rimuovere 2 viti per accedere alle connessioni LED

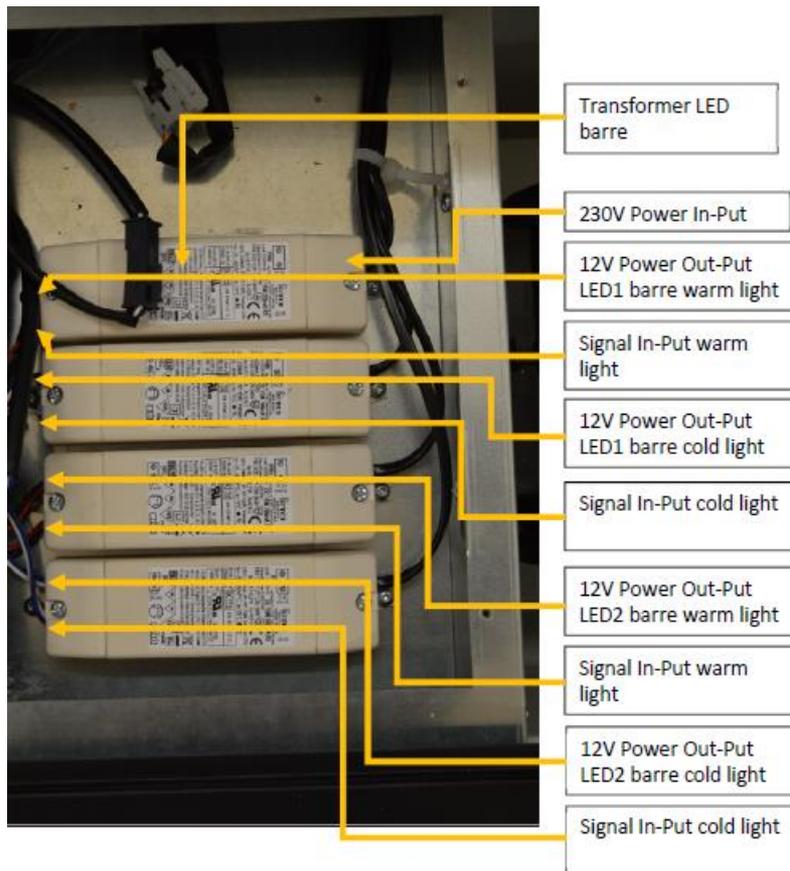


HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE



Unhook the wire locker and remove LED connector / Sganciare il fissacavo e rimuovere il connettore LED




HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO DI ILLUMINAZIONE

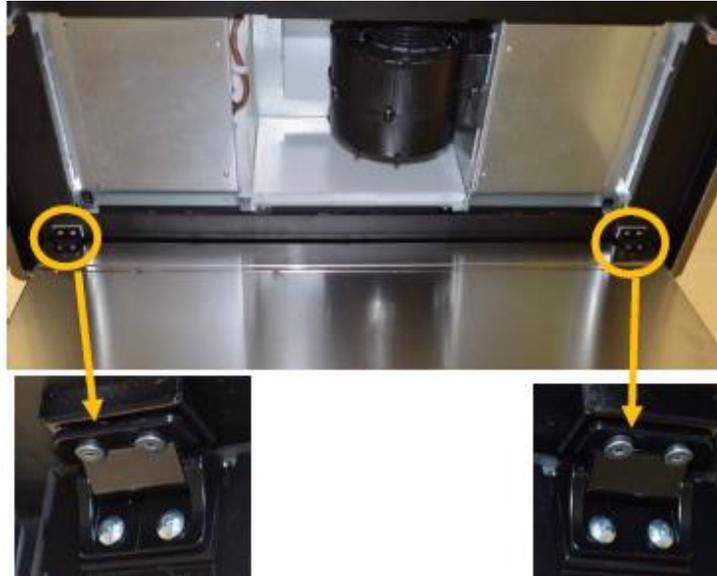


Remove fixing screws and replace LED Front Panel / rimuovere le viti di fissaggio del pannello e rimuoverlo


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

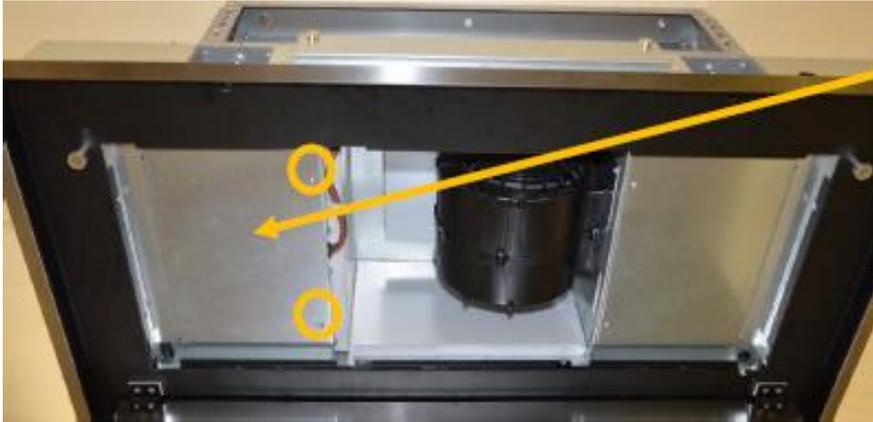

Unscrew 2 fixing screws to access to electronic device
/ Rimuovere 2 viti per accedere all'elettronica

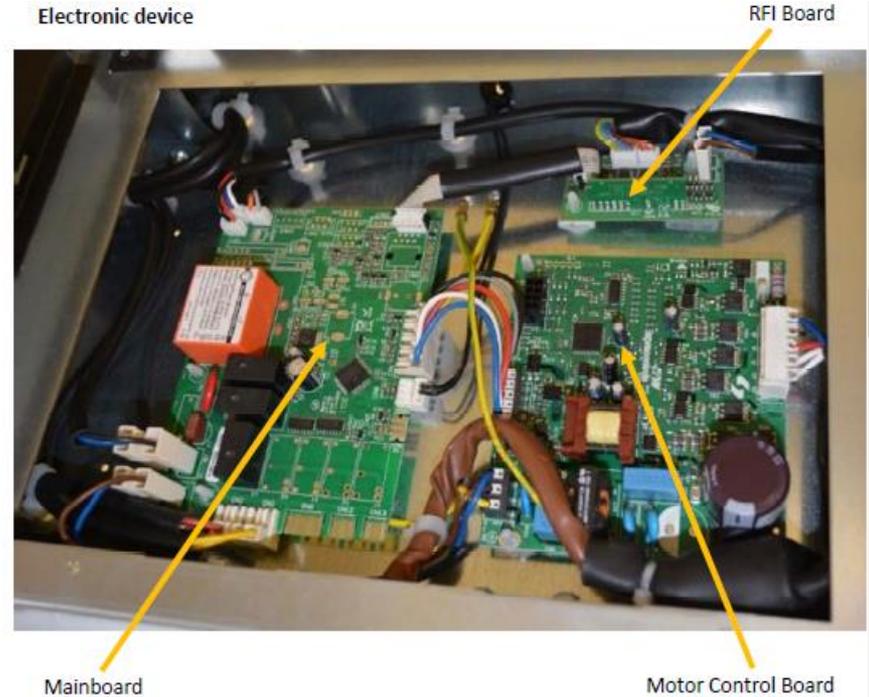


Main Board

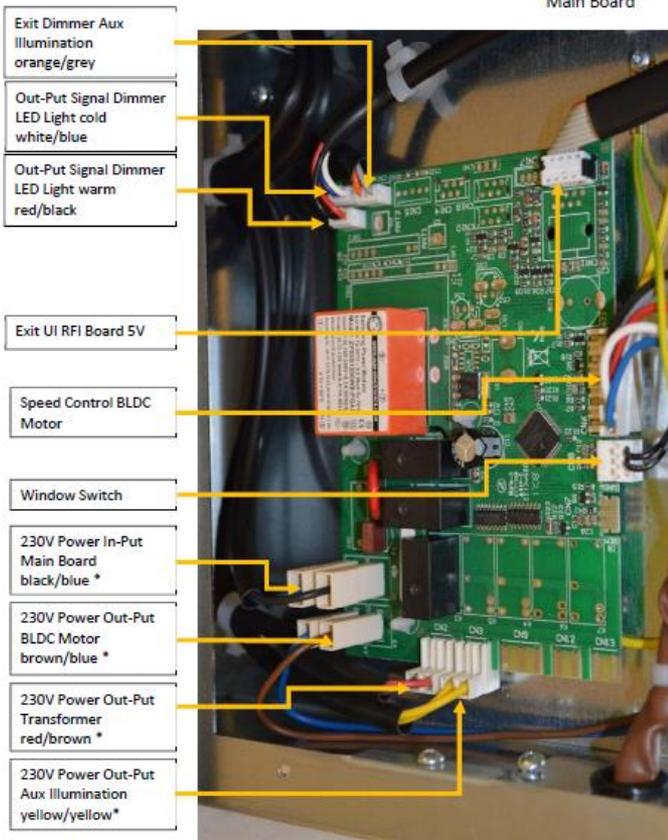


(*Use a tester here to measure power input

Motor Board BLDC

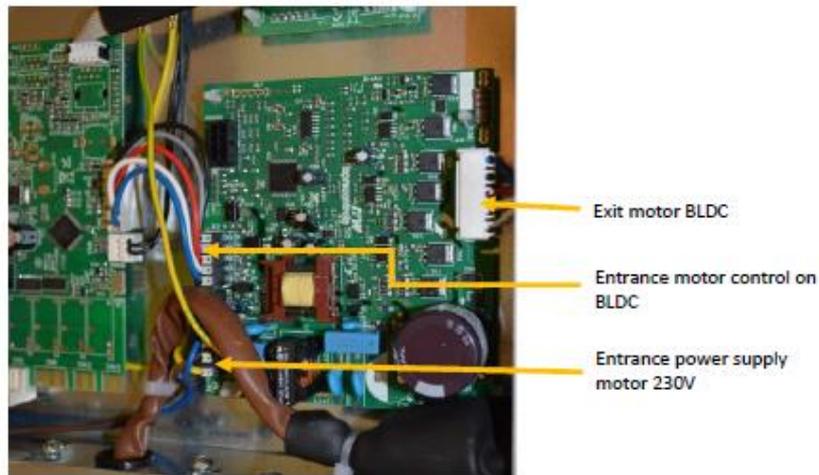

User Interface Remote Control

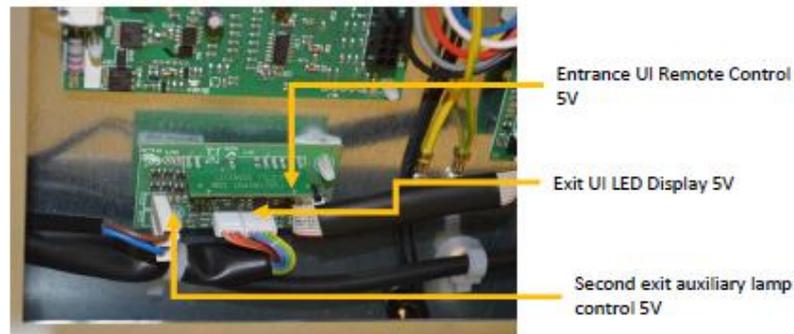

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




IMPORTANT:

Check that Antenna
is present and
Check Firmware
code it must be
equal or higher than
01800001009

SERVICE MANUAL SKYDOME H30

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

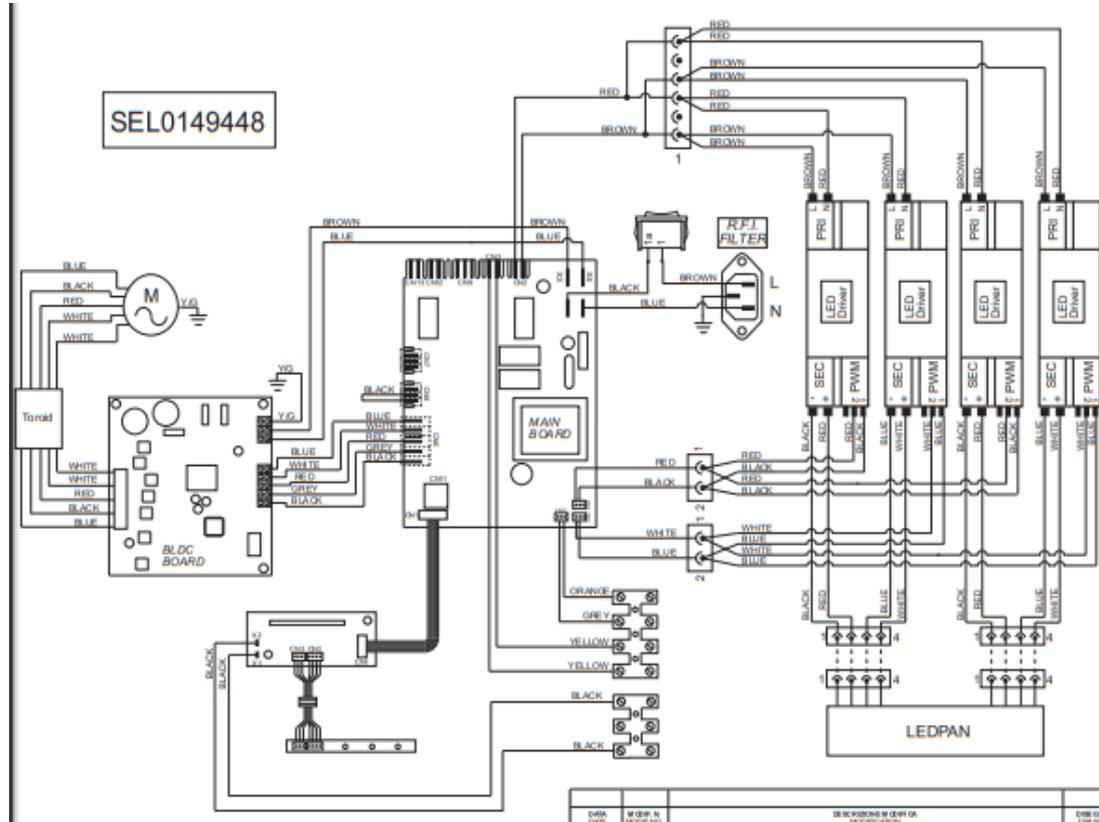


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove internal protection bracket, unscrewing 2 screws / Rimuovere la staffa interna, rimuovendo 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

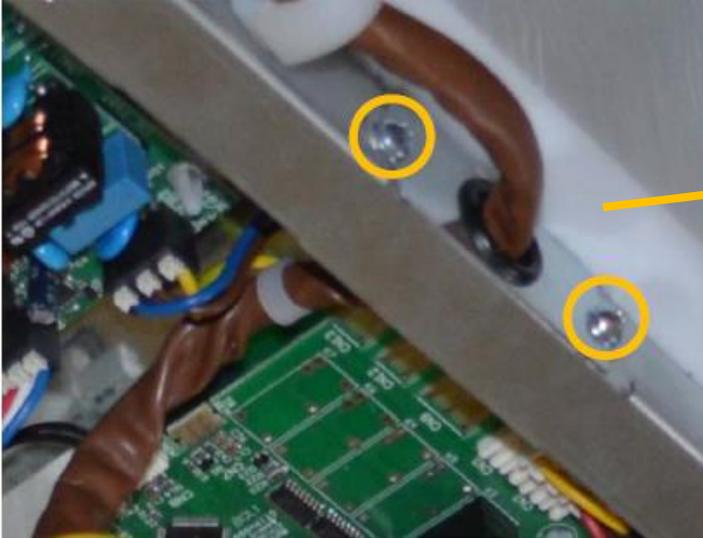


Remove external protection bracket unscrewing 2 screws / Rimuovere la staffa esterna, rimuovendo 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

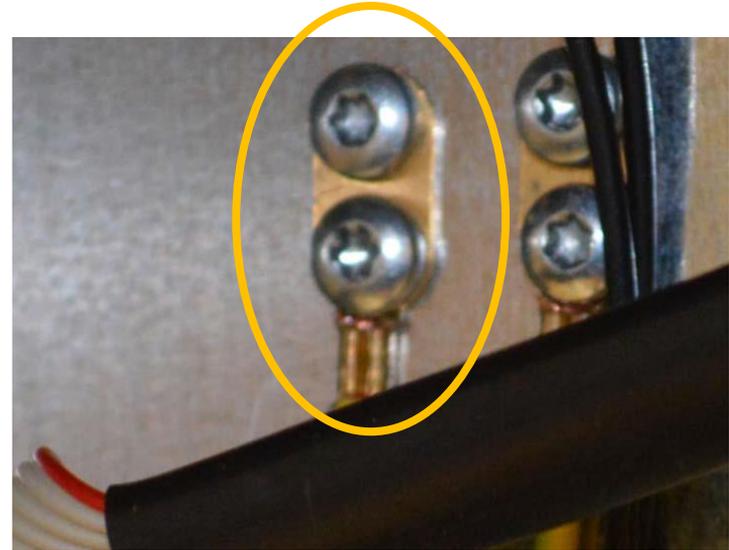

Disconnect motor connector and the Earth wiring / disconnettere il connettore del motore e la Terra

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

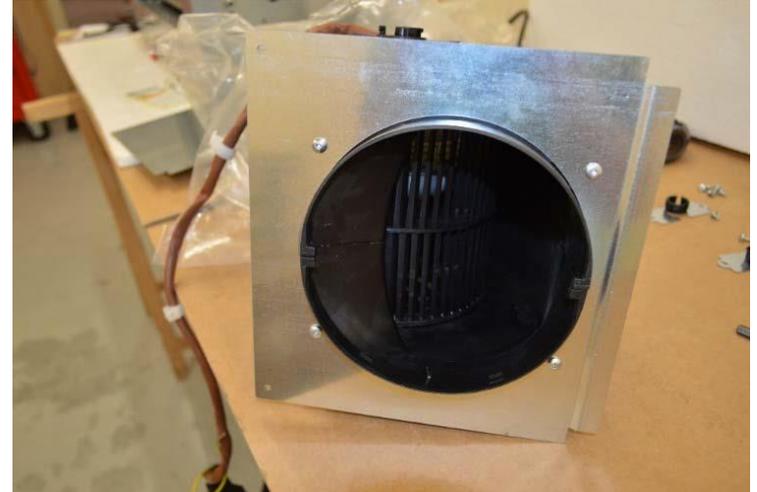


Fixing screws motor conveyor / Rimuovere le viti di supporto del convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Unscrew 1 screw of the conveyor support to divide it from the conveyor and remove 4 screws to get access to motor / Rimuovere la vite del supporto del convogliatore per dividerlo dal convogliatore. Successivamente rimuovere 4 viti per accedere al motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

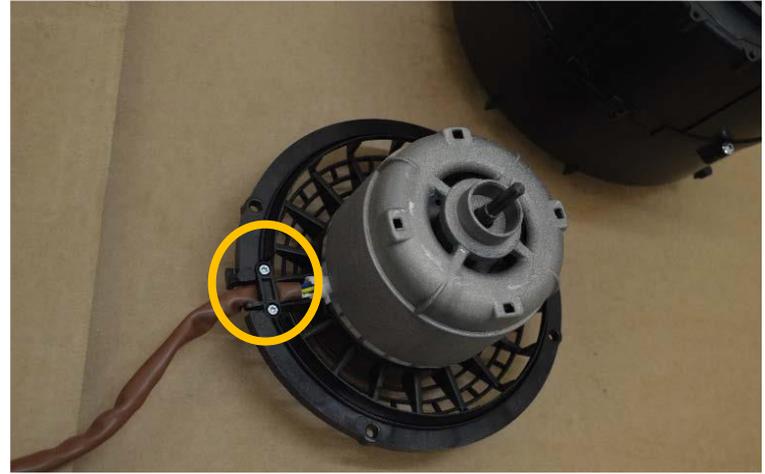


Unscrew fan wheel and then unscrew the cableholder / sganciare la girante e rimuovere il passacavo

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

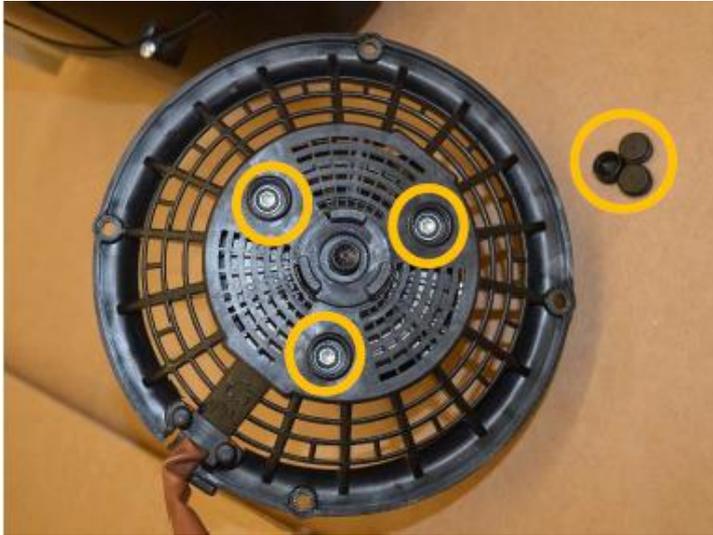


Remove 3 protection cap from motor support / Rimuovere i 3 coperchi dal supporto motore


HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED

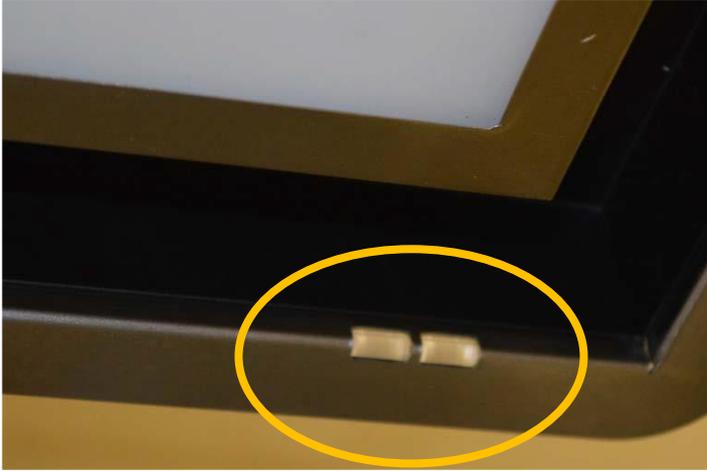

Attention: To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling /
Attenzione: per rimuovere l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal controsoffitto

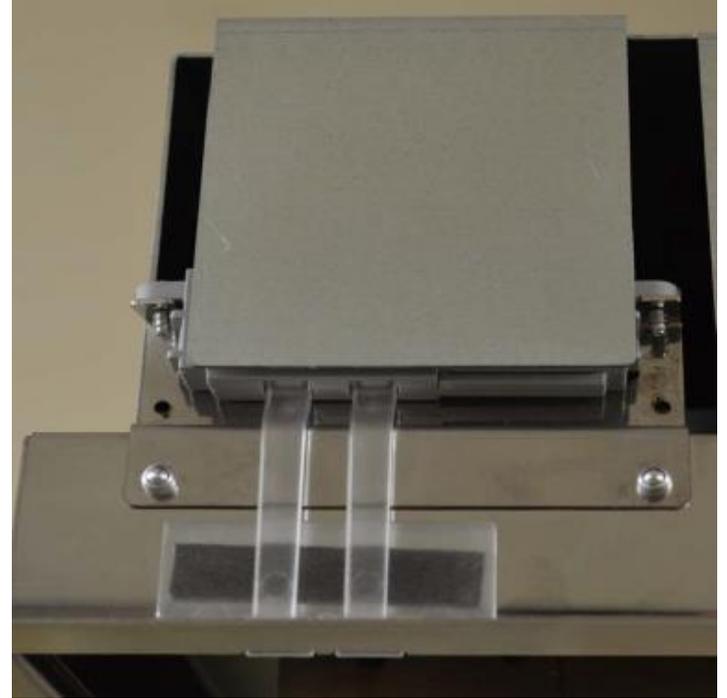

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

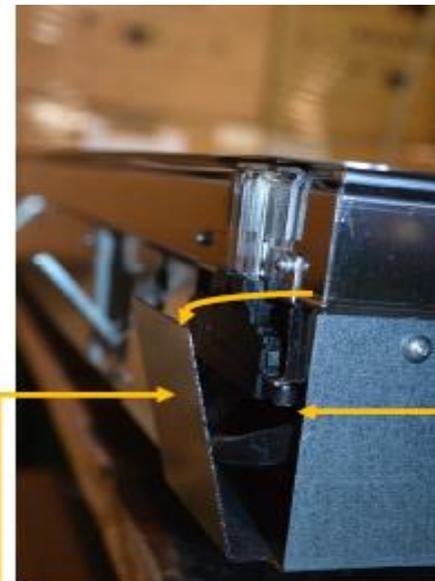

User Interface LED **NB.** To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. **NB.** Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto.

Aprire la protezione in metallo piegandola leggermente senza danneggiarla, in seguito alla riparazione riposizionarla correttamente. Rimuovere 2 viti e rimuovere l'indicatore LED

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.



elica

MetLife

W. BART KADLEC