


CLOUD SEVEN



HOW TO ACCESS TO INTERNAL PARTS / COME ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE



Remove
grease filters./
rimuovere i
filtri grassi

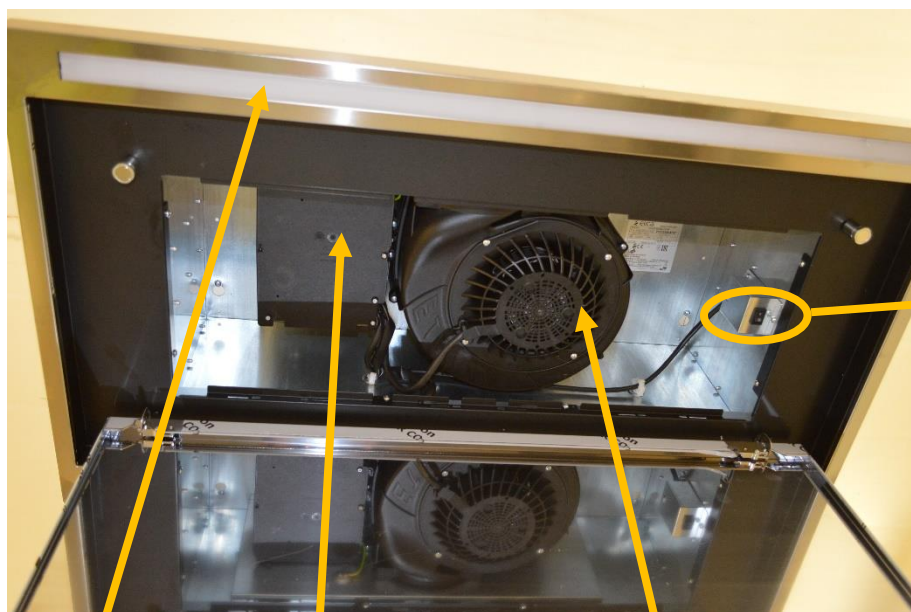


LED barres /
barre LED

2 Electronic
Devices / 2
elettroniche

Motor /
motore




Main Switch
/ interruttore
principale

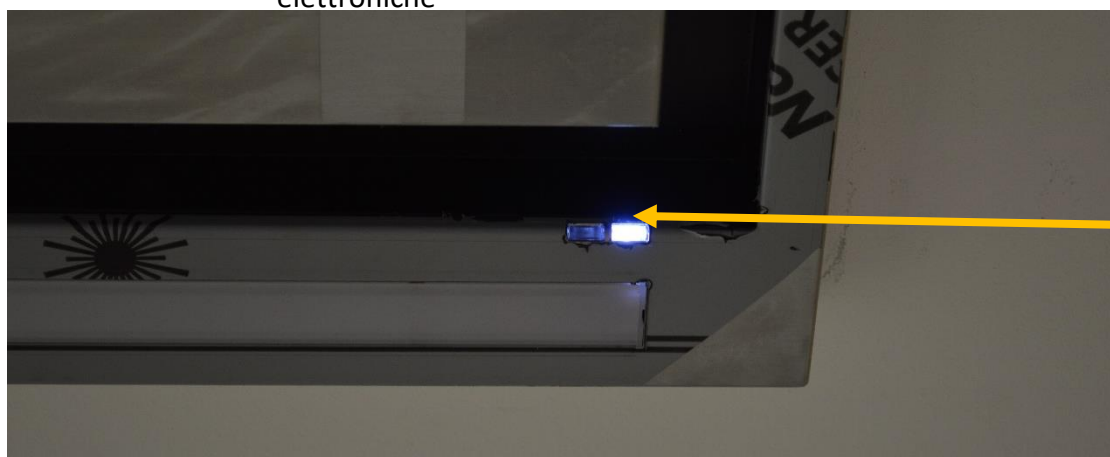

User Interface
LED/
comando LED

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

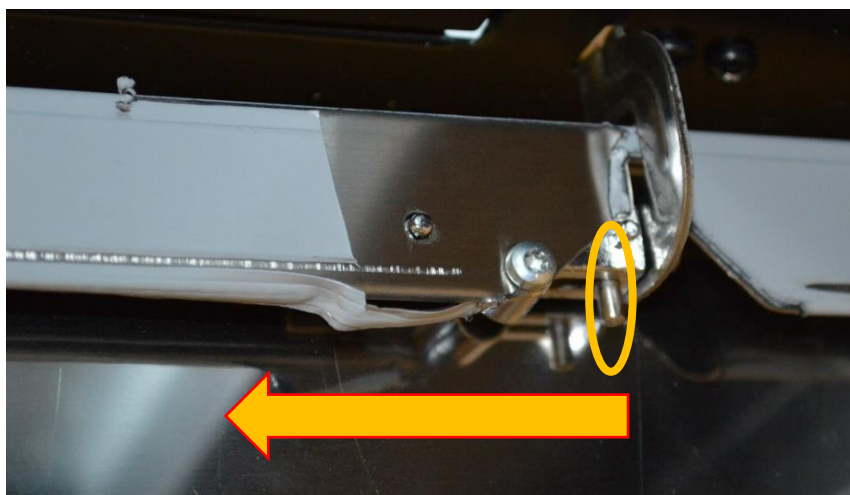

Move to the left the
hinge pin then remove
front panel / Spostare a
sinistra il perno della
cerniera quindi
rimuovere il pannello
frontale

HOW TO REMOVE LED BARS / COME RIMUOVERE LA BARRA LED



Use screwdriver to remove the LED bar disconnecting the connectors.

ATTENTION: Be carefully when use the screwdriver to not damage the cover. /


Utilizzare un cacciavite per rimuovere la barra LED scollegando i connettori

ATTENZIONE: fare attenzione quando si utilizza il cacciavite per non danneggiare il coperchio.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




Remove the 4
fixing screws /
rimuovere 4 viti

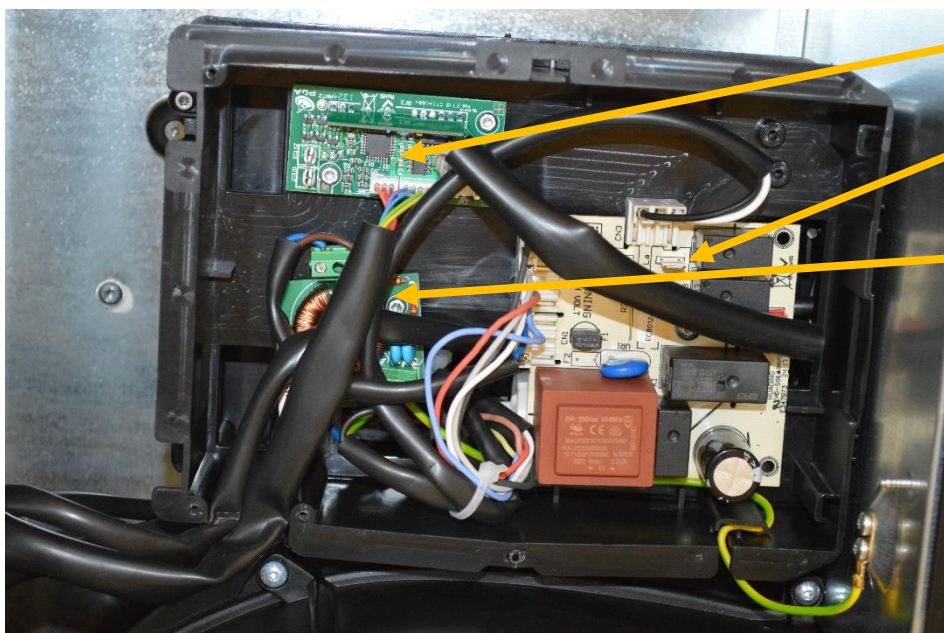

RFI Board

Main Board

EMI Filter

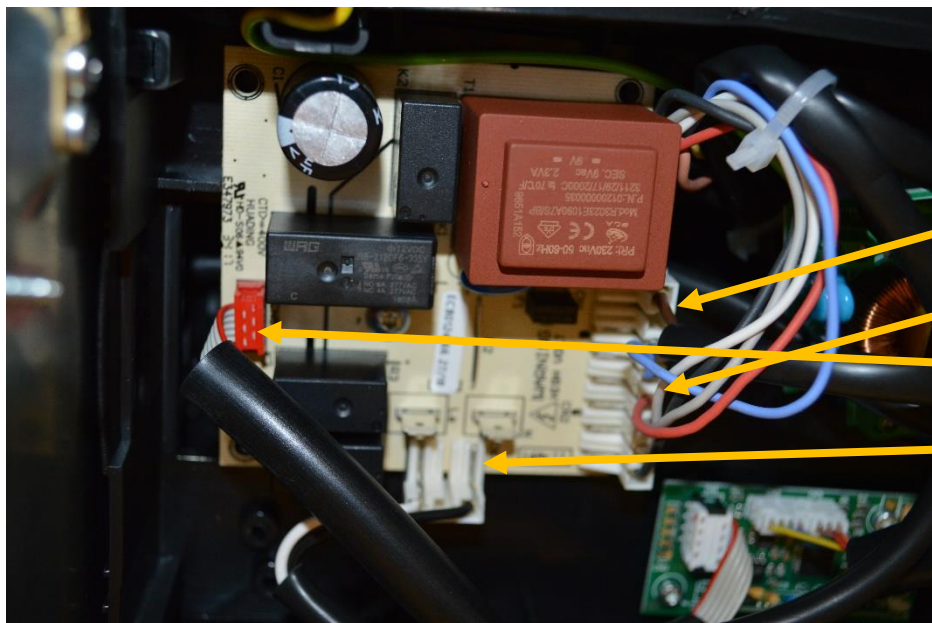

Main Board


Power Supply Mainboard
230V *

Power Exit Motor 230V

Exit UI Remote Control 5V

Power Exit LED
Transformer 230V

(*)Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza

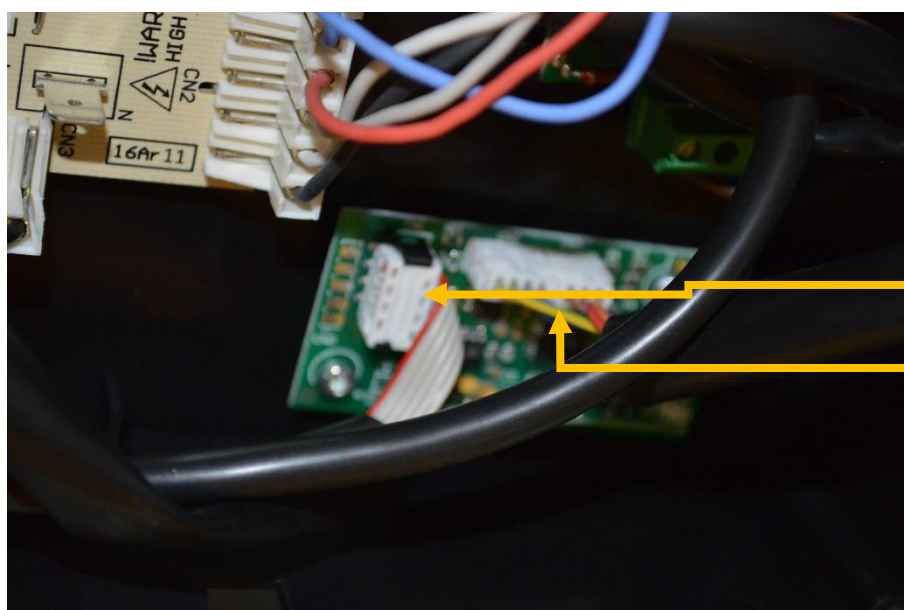


User Interface Remote Control RFI / Interfaccia utente Telecomando RFI

Entrance UI Remote


Exit UI LED Display 5V



EMI Filter

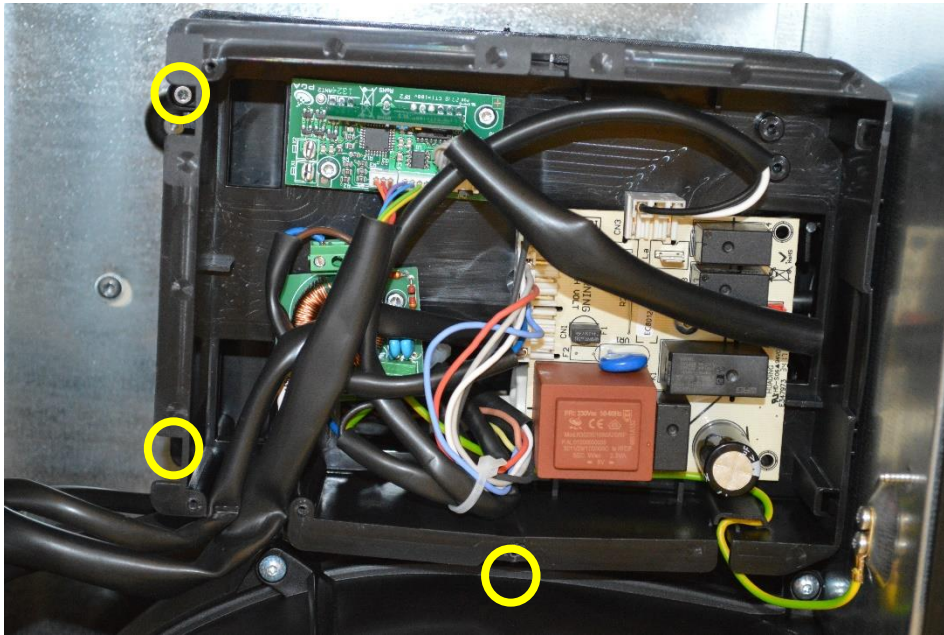


Behind the 1
Electronic Device is
located the 2° one,
you can reach be
reached removing
the 3 fixing screws /
Dietro al 1
dispositivo
elettronico si trova il
2 °, si raggiunge
rimuovendo le 3 viti
di fissaggio

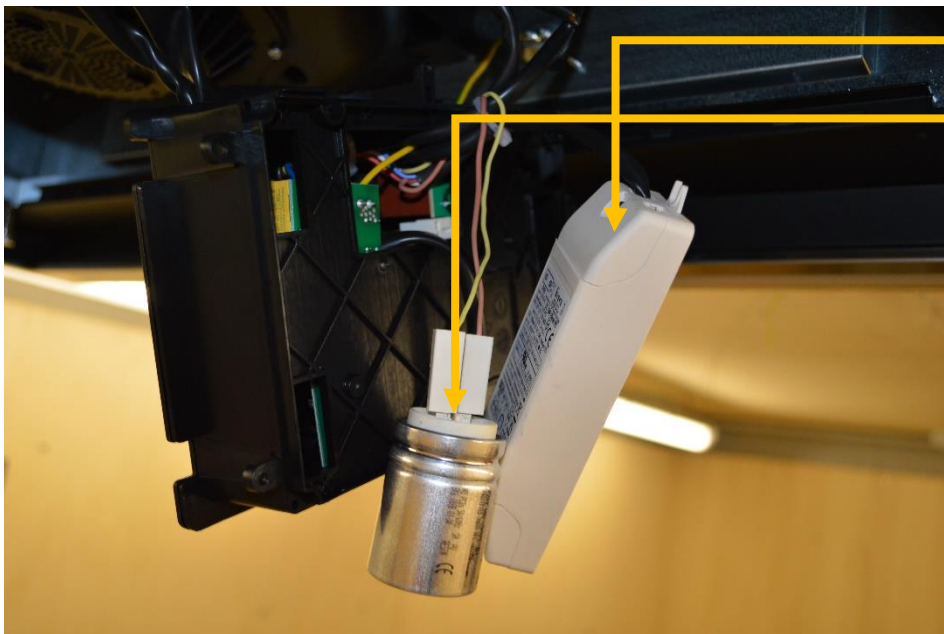

LED Transformer

Capacitor

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

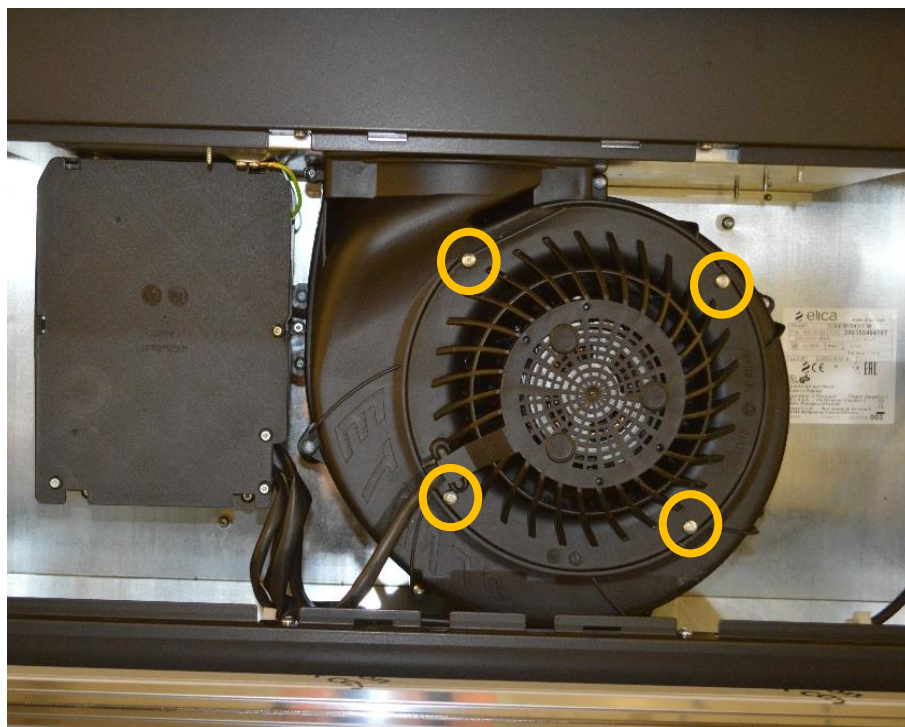

Unscrew the
fixing screws of
the motor
support / Svitare
le viti di fissaggio
del motore



Disconnect Motor
Connector and
Condenser in
Electronic Device
/ Scollegare il
connettore del
motore e il
condensatore nel
dispositivo
elettronico




Replace the motor
/ sostituire il
motore

HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED



Remove the
external ducts
and unscrew the
cover panel by 2
screws at left
and right /
Rimuovere i
condotti esterni
e svitare il
pannello di
copertura con 2
viti a sinistra e a
destra

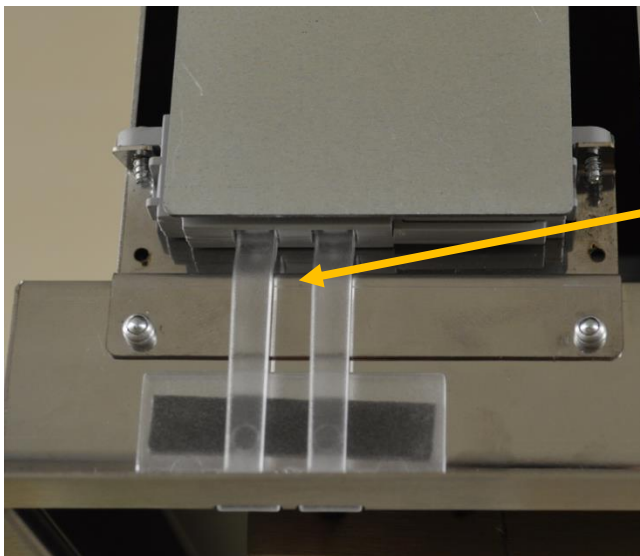

User Interface LED /
comando LED