


CLOUD SEVEN

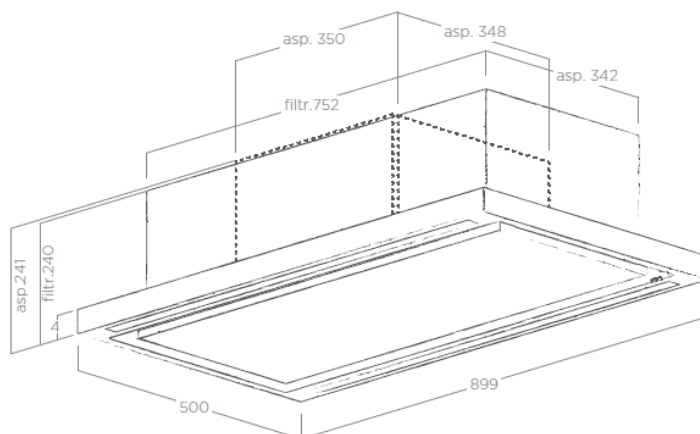


IN CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT / IN CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO

HOW TO ACCESS TO INTERNAL PARTS / COME ACCEDERE ALL'INTERNO DEL PRODOTTO



Remove grease filters /
rimuovere filtri grassi.

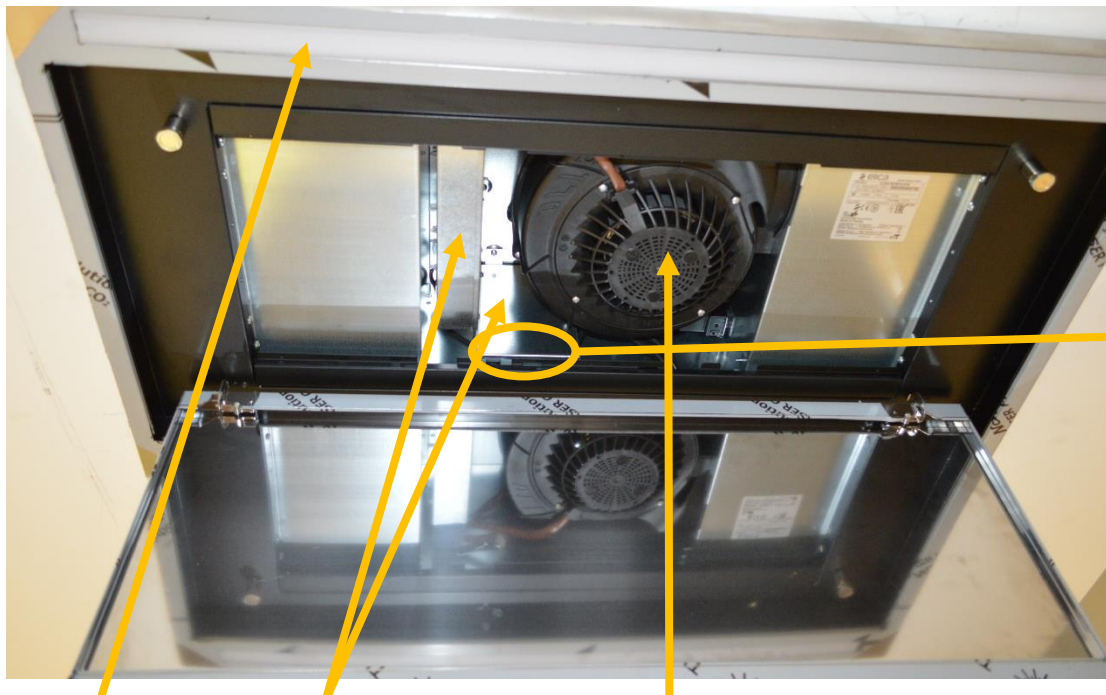


LED barres /
barra LED

2 Electronic Devices
/ 2 elettroniche

Motor /
motore




Main Switch /
interruttore
principale

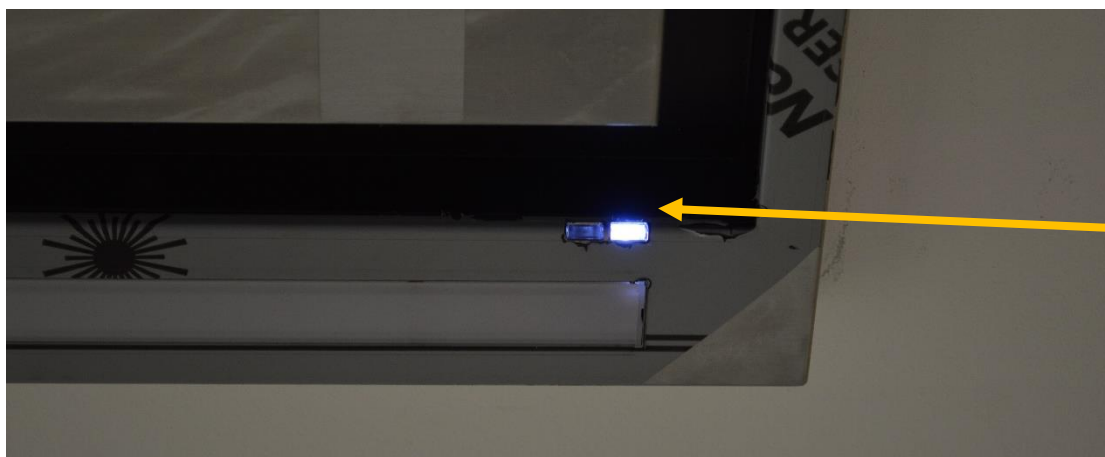

Interface /
comando

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

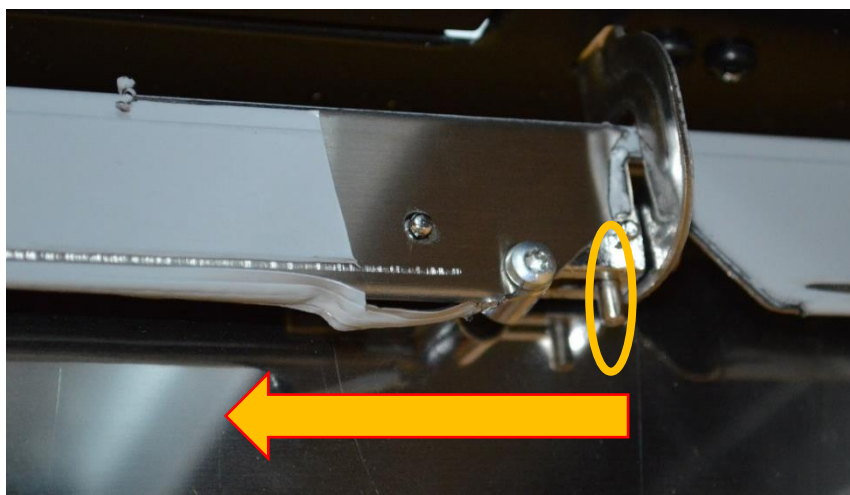

Move to the left the
hinge pin then remove
front panel / Spostare a
sinistra il perno della
cerniera quindi
rimuovere il pannello
frontale

HOW TO REMOVE LED BARS / COME RIMUOVERE LA BARRA LED




Use screwdriver to remove the LED bar disconnecting the connectors

ATTENTION: Be carefully when use the screwdriver to not damage the cover /

Utilizzare un giravite per rimuovere la barra LED scollegando i connettori


ATTENZIONE: fare attenzione quando si utilizza il giravite a non danneggiare il coperchio


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

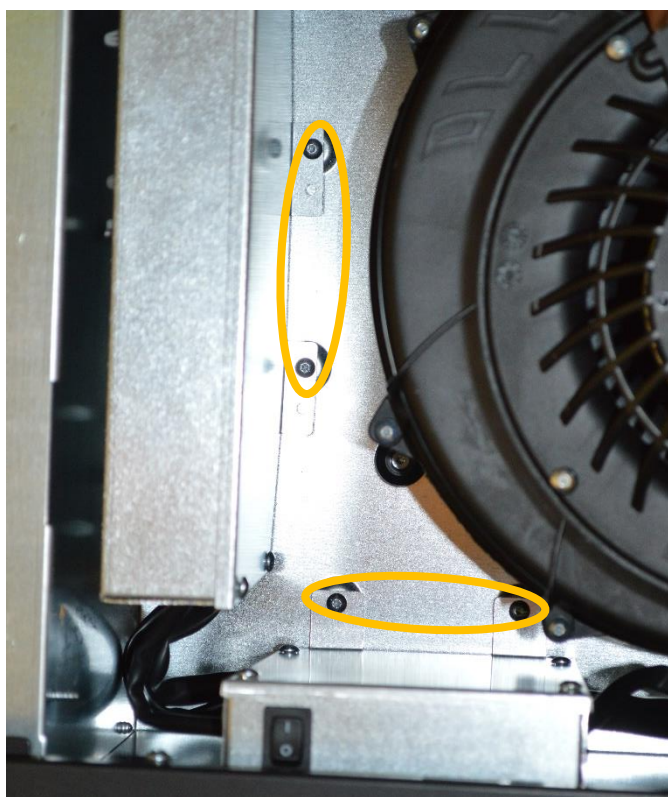

Remove the 4 fixing screws and unhinge the wire from the motor and the Electronic Devices /


Rimuovere le 4 viti di fissaggio e sbloccare il filo dal motore e dai dispositivi elettronici

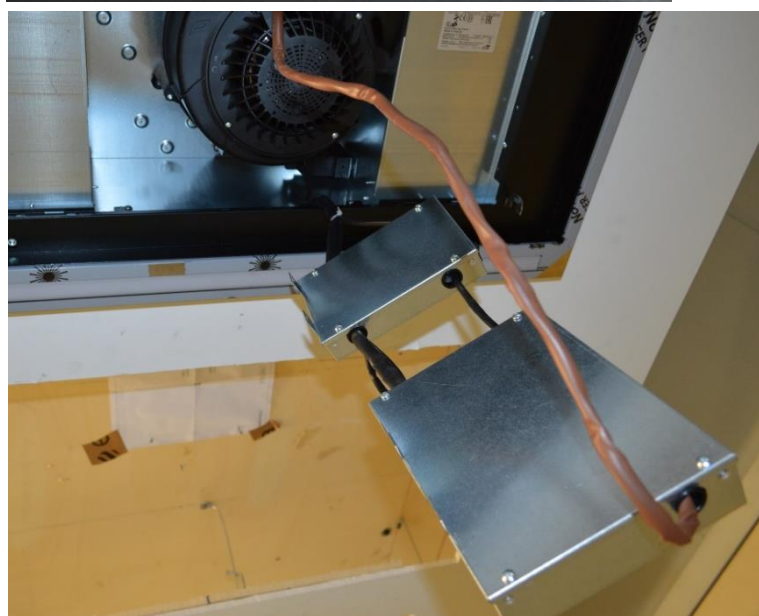

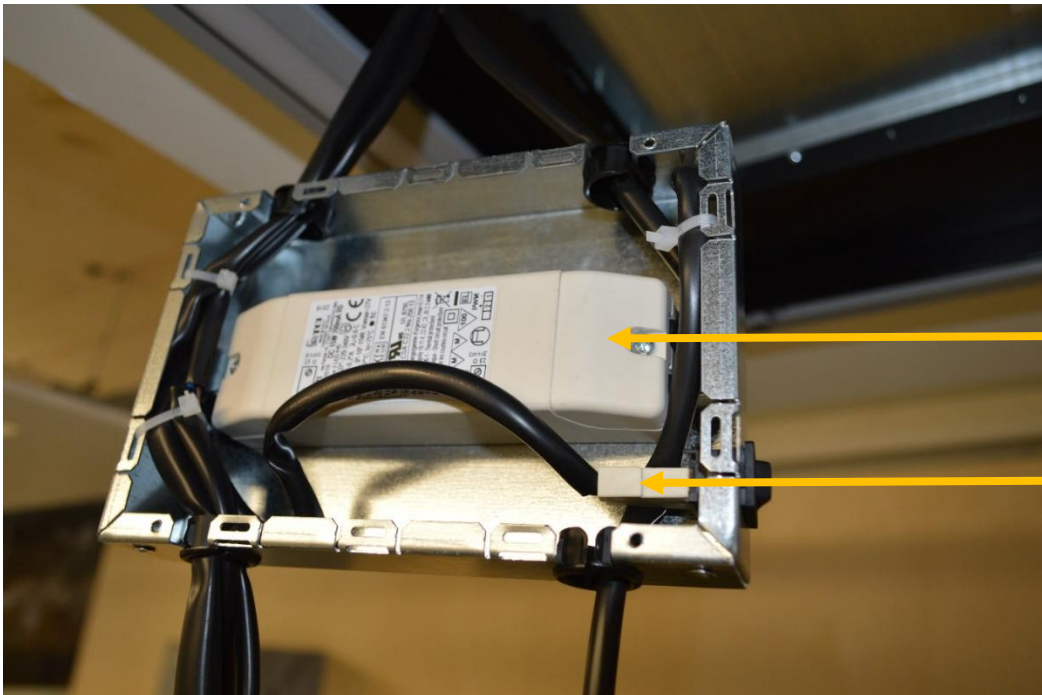

Transformer

Main Switch

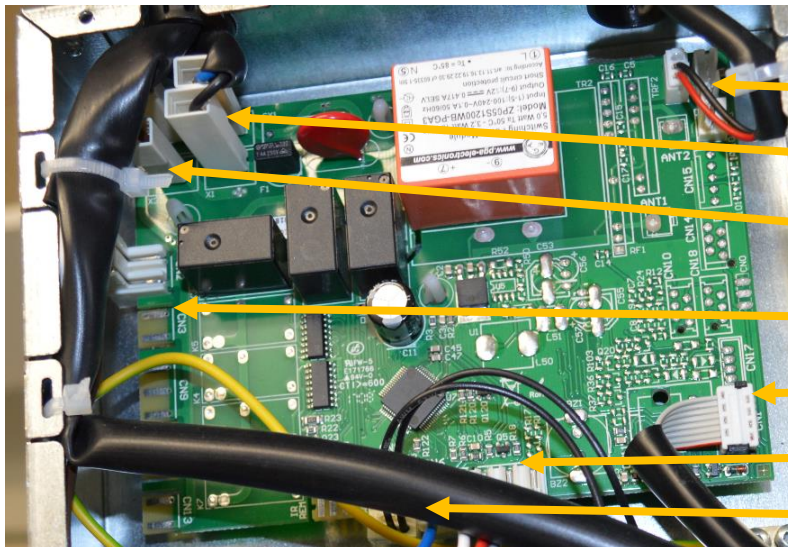

Main Board

Exit Dimmer Primary Light

Power Supply Mainboard 230V *

Power Exit Motor 230V

Power Exit LED Barres


Exit UI Remote Control 5V

Exit motor control BLDC

Window Switch

(*)Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

User Interface Remote Control

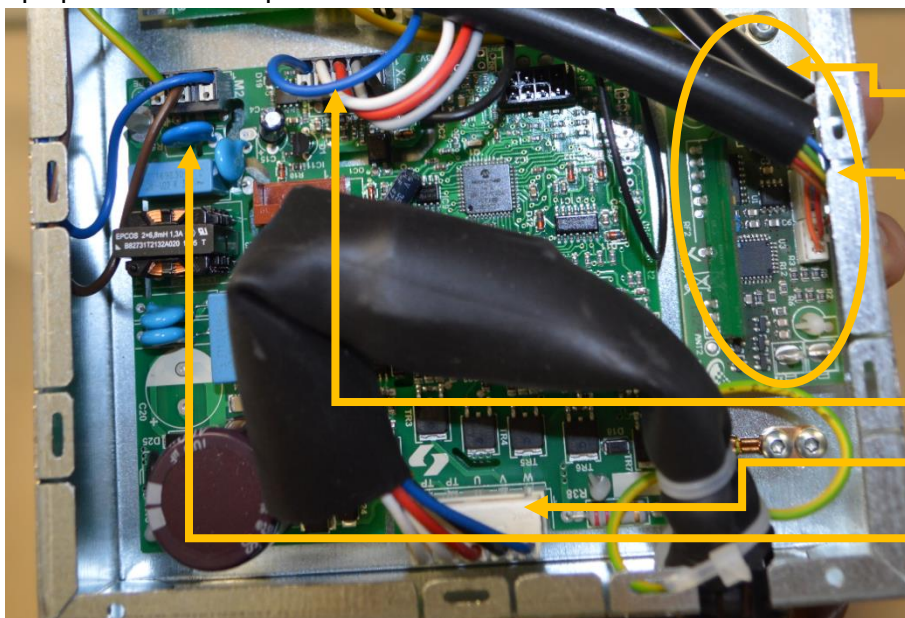

Entrance UI Remote


Exit UI LED Display 5V

Motor Board BLDC

Entrance motor control on BLDC

Exit motor BLDC

Entrance power supply motor 230V

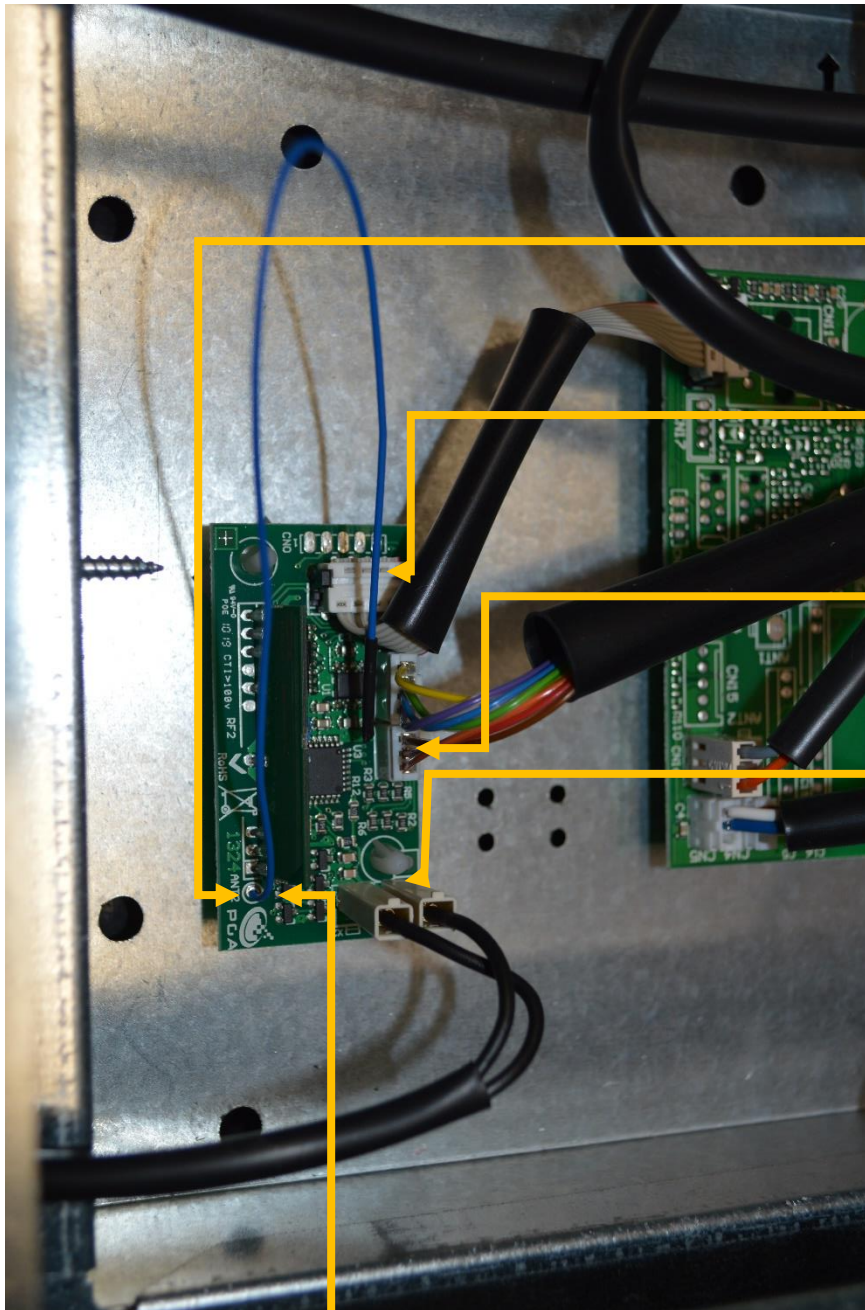


RFI Board

RFI Antenna

**Entrance UI Remote
Control 5V**

**Exit UI LED Display
5V**

**Second exit auxiliary
lamp control 5V**

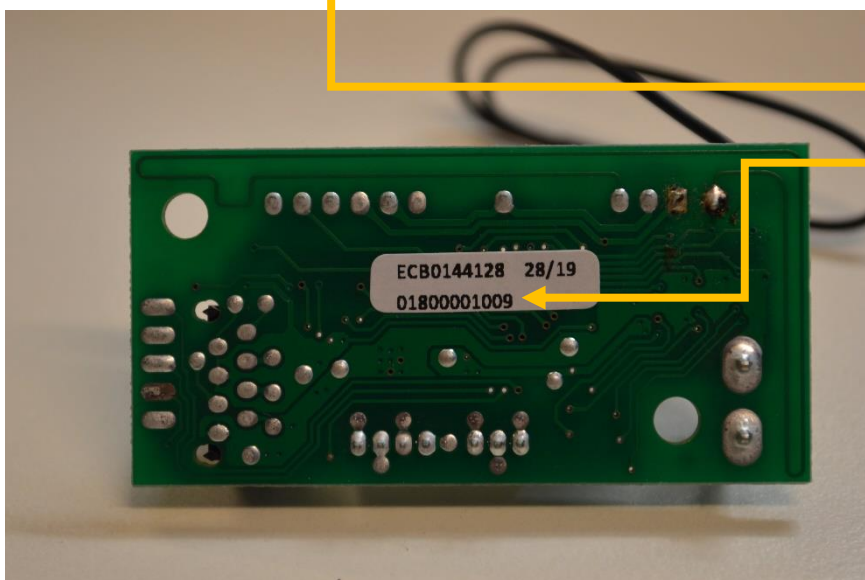

IMPORTANT:

- Check that Antenna is present and
- Check Firmware code it must be equal or higher than 01800001009 /


IMPORTANTE:

- Verificare che sia presente l'antenna e
- Controllare il codice del firmware deve essere uguale o superiore a 01800001009

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove Filter Support Bracket by unscrewing the fixing screws / Rimuovere la staffa di supporto del filtro svitando le viti di fissaggio

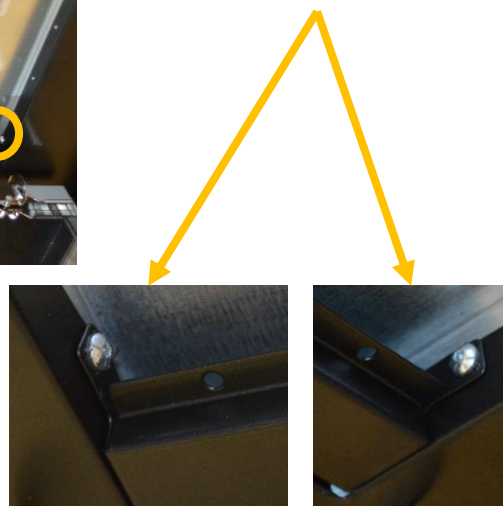

Unscrew the fixing screws of the motor support / Svitare le viti di fissaggio del supporto motore



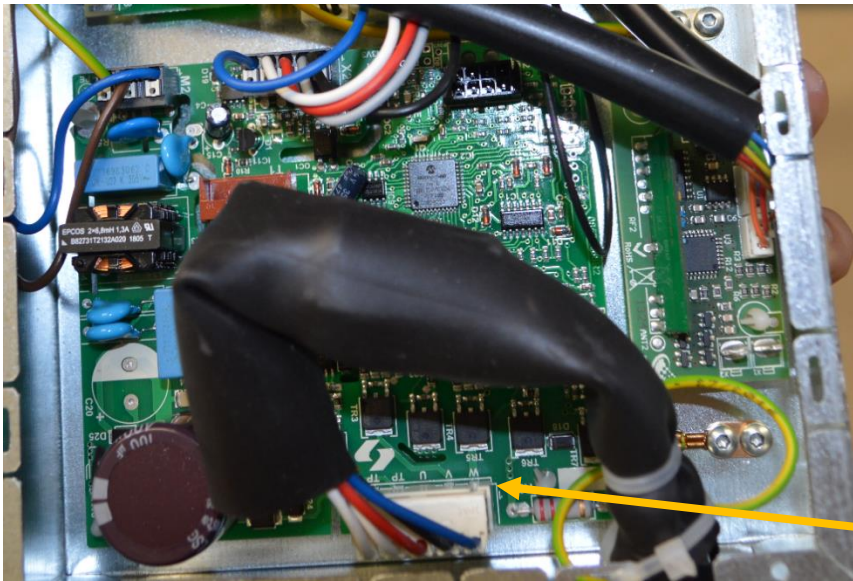


Disconnect motor connection / Scollegare la connessione del motore



Replace the motor / sostituire il motore

HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE INDICATORE LED

ATTENTION: To replace this device the hood must be removed from ceiling / **ATTENZIONE:** per sostituire l'indicatore LED è necessario disinstallare la cappa dal soffitto

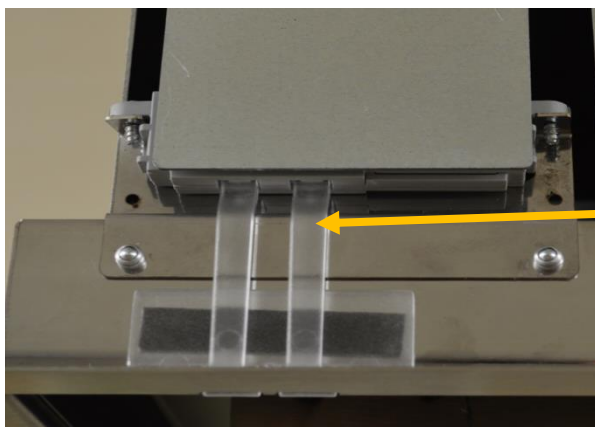

User Interface LED / LED dell'interfaccia utente