

TITLE: MANUAL CONFIGURATION OF INDUCTION MODULES / TITOLO: CONFIGURAZIONE MANUALE DEI MODULI DI INDUZIONE

With this Service Bulletin, Elica Service Department wants to advise that changing the induction modules you have to configure them manually by following the procedure below. / Con questo Service Bulletin, Il Dipartimento Service Elica avverte che cambiando i moduli di induzione bisogna configurarli manualmente seguendo la seguente procedura.

Problem: inductor modules given only as spare parts are not configured by Elica production. For that reason, after replacement, the technician must set up them. /

Problema: i moduli di induzione dati solo come pezzi di ricambio non sono configurati da produzione Elica. Per questo motivo, dopo la sostituzione, il tecnico deve montarli.

This service bulletin is valid for the following products / Questo bollettino di servizio è valido per i seguenti prodotti:

ELICA

PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	208355406636
PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	208355404407
PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	208355404516
PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	208355404620
PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	208355404405
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	208355406637
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	208355404621
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	208355404441
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	208355404408
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	208355404406
PRF0129436	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5 UL	-
PRF0104116	PIANO IND.LIEN DIAMOND 874 BL	208351604406
PRF0104117	PIANO IND.LIEN DIAMOND 874 WH	208351604407
PRF0116177	PIANO IND.LIEN DIAMOND 904 BL +	208351604409
PRF0116176	PIANO IND.LIEN DIAMOND 904 WH +	208351604408


ELX/AEG

PRF0126364A	COMBO HOB TC BL/A/83	942 150 597-06
PRF0126501A	COMBO HOB TC BL/F/83	942 150 516-07
PRF0130279A	COMBO HOB TC BL/F/83	942 150 626-04
PRF0130279B	COMBO HOB TC BL/F/83	942 150 676-01
PRF0130280A	COMBO HOB TC BL/A/83	942 150 627-03
PRF0130280B	COMBO HOB TC BL/A/83	942 150 677-01
PRF0131912	COMBO HOB TC BL/A/83	942 150 637-04
PRF0131923	COMBO HOB TC BL/F/83	942 150 636-05

GRUNDIG/BEKO

PRF0134718	NIKOLATESLA EVO GRUNDIG TC BL/F/83 G5	-
PRF0143674	NIKOLATESLA EVO ARCELIK TC BL/F/83 G5	-
PRF0151102	NIKOLATESLA EVO ELEKTRABREGEN.TC BL/F/83	-

PROCEDURE OF MANUAL CONFIGURATION OF NIKOLA TESLA MIX “E4” / PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MANUALE DI NIKOLA TESLA MIX “E4”

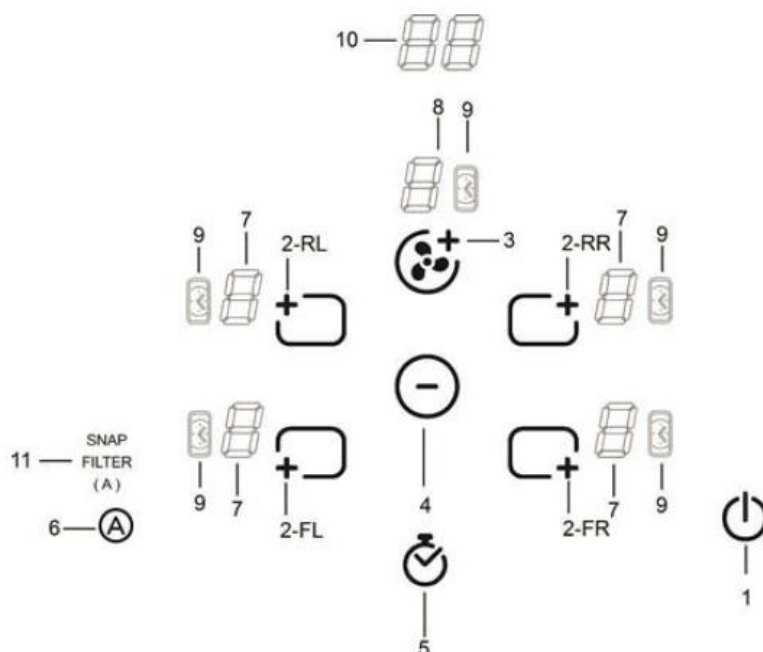

1. Disalimentare il piano per 10 secondi. *Das Kochfeld für 10 Sekunden stromlos machen.* Disconnect the hob from power supply for at least 10 seconds.
2. Alimentare il piano e tenere premuto il tasto “A” (6) e premere il tasto “-” (4). *Das Kochfeld wieder an den Strom anschließen und die Taste “A” (6) drücken und gedrückt halten und dann die Taste „-“ (4) drücken.* Connect the hob to power supply and hold down the button “A” (6) and then press the button “-” (4).
3. Il piano conferma con un “bip” e nel display si illumina 2 puntini. *Das Kochfeld bestätigt mit einem “bip” und im Display leuchten 2 Punkte auf.* The hob confirm with an acoustic signal and 2 dots appear on the display.




4. Premere la zona cottura anteriore sinistra per entrare nel menu di configurazione (2-FL). *Die Kochzone vorne links drücken um in das Konfigurationsmenü zu gelange (2-FL).* Press the left frontal cooking zone to enter into the configuration menu (2-FL).




5. Nel display verrà visualizzato "0" e "C". *Im Display erscheint "0" und "C".* "0" and "C" will appear on the display.



6. Premere il tasto „-“ (4) per visualizzare quale zone non sono configurate e no. *Die Taste „-“ (4) drücken um anzuzeigen welche Kochzonen konfiguriert sind und nicht.* Press the button „-“ (4) to see which cooking zone are configured and not.
7. Nel display verranno indicate le zone configurate con il simbolo „-“, e le zone non configurate con „C“. *Im Bedienfeld werden die Kochzonen die konfiguriert sind mit einem „-“ angezeigt und die die noch zu konfigurieren sind mit einem „C“.* The configured cooking zone will appear on the display with the symbol „-“, and the one not configured with the symbol „C“.

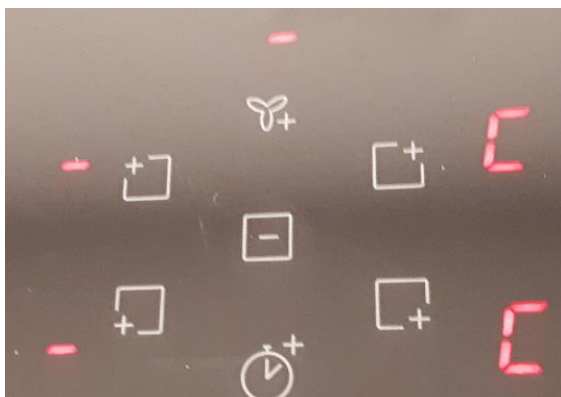


8. Selezionare le zone da configurare e posizionare una pentola ad induzione con un diametro di almeno $\varnothing$ 160 mm finché si accende il simbolo di configurazione “-“. *Die Kochzone die zu konfigurieren ist anwählen und eine Induktionskochtopf mit einem Durchmesser $\varnothing$ von mindestens 160 mm aufstellen, warten bis das Konfigurierungszeichen „-“ aufleuchtet.* Select the cooking zone to be configured and place an induction pot with at least a diameter of $\varnothing$ 160 mm until the configured symbol “-“ light on.

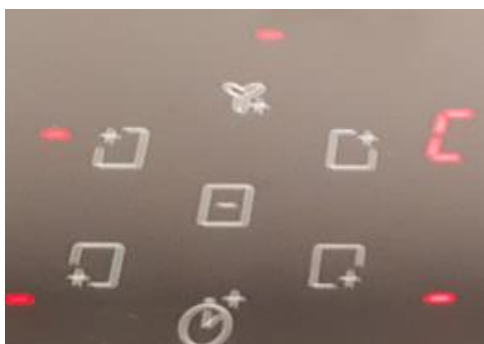

9. Ripetere l'operazione per tutte le zone da configurare. *Den Vorgang für alle zu konfigurierenden Zone wiederholen.* Please repeat the operation for all the cooking zone which need to be configured.
10. Uscire dal menu premendo il tasto On/Off (1). *Durch Drücken der Taste On/Off (1) das Menü verlassen.* Exit to the service menu by pressing the button On/Off (1).

PROCEDURE OF MANUAL CONFIGURATION OF NIKOLA TESLA HP AND LIEN “ER31” / PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MANUALE DI NIKOLA TESLA HP E LIEN “ER31”

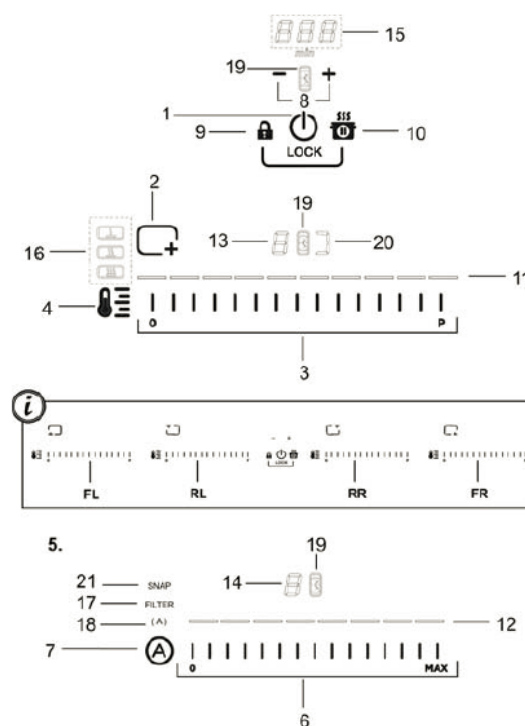

1. Disalimentare il piano per 10 secondi. *Das Kochfeld für 10 Sekunden stromlos machen.* Disconnect the hob from power supply for at least 10 seconds.

2. Alimentare il piano e premere i tasti  (9) e  (10) finché la cappa emette un bip, non premere il tasto On/Off (1). *Das Kochfeld wieder an den Strom anschließen und die Tasten  (9) und  (10) drücken bis das Kochfeld einen bip macht, nicht die Taste On/Off (1) betätigen.* Connect the hob to power supply, hold down the buttons  (9) and  (10) until you hear an acoustic sound, do not press the button On/Off (1).



3. Scorrere contemporaneamente sugli slider delle zone di cottura FL e RL, da sinistra verso la destra, poi mantenere premuto a lungo in corrispondenza della lettera "P", fino all'emissione di un breve segnale acustico. *Gleichzeitig die Bedienfelder FL und RL aktivieren in dem von links nach rechts mit den Fingern gefahren wird und dann auf dem Buchstaben "P" gedrückt gehalten wird bis das Kochfeld ein akustisches Signal abgibt.* Slide with your fingers the zone FL and RL simultaneously from the left to the right, then hold down a long time the letter "P" until the hob emits an acoustic sound.



4. Nel display Timer (19) appare ora il simbolo "CF6". *Im Bedienfeld des Timer (19) erscheint nun "CF6".* On the display of the timer appears the symbol "CF6".



5. Per attivare la configurazione automatica premere e tenere premuto i tasti  (9) e  (10). *Die automatische Konfiguration wird durch drücken und halten der Tasten  (9) und  (10) aktiviert.*
- To activate the automatic configuration hold down the buttons  (9) and  (10).

6. Uscire dal menu premendo il tasto On/Off (1). *Durch Drücken der Taste On/Off (1) das Menü verlassen.* To exit the service menu by pressing the button On/Off (1).