




SERVICE MANUAL LULLABY @ DUCT-OUT/ASPIRANTE

SM2300010

Product presentation / presentazione prodotto


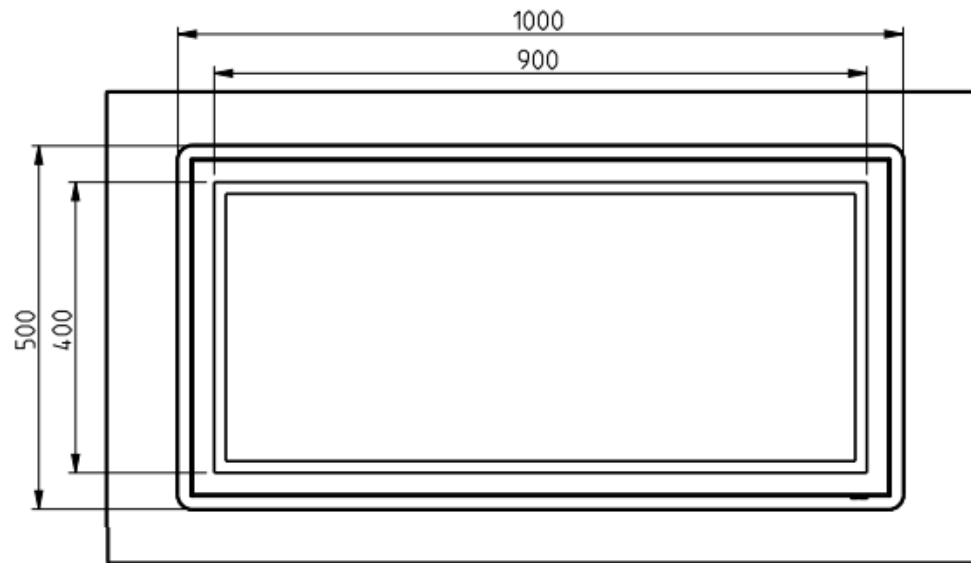


SERVICE MANUAL LULLABY @ DUCT-OUT/ASPIRANTE

Product presentation / presentazione prodotto




2 people only for product exchange (pex), for repair one person / 2 persone solo per la sostituzione prodotto (pex), per riparazione 1 persona

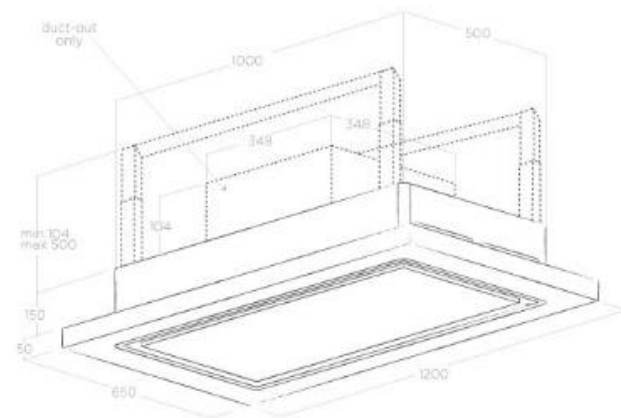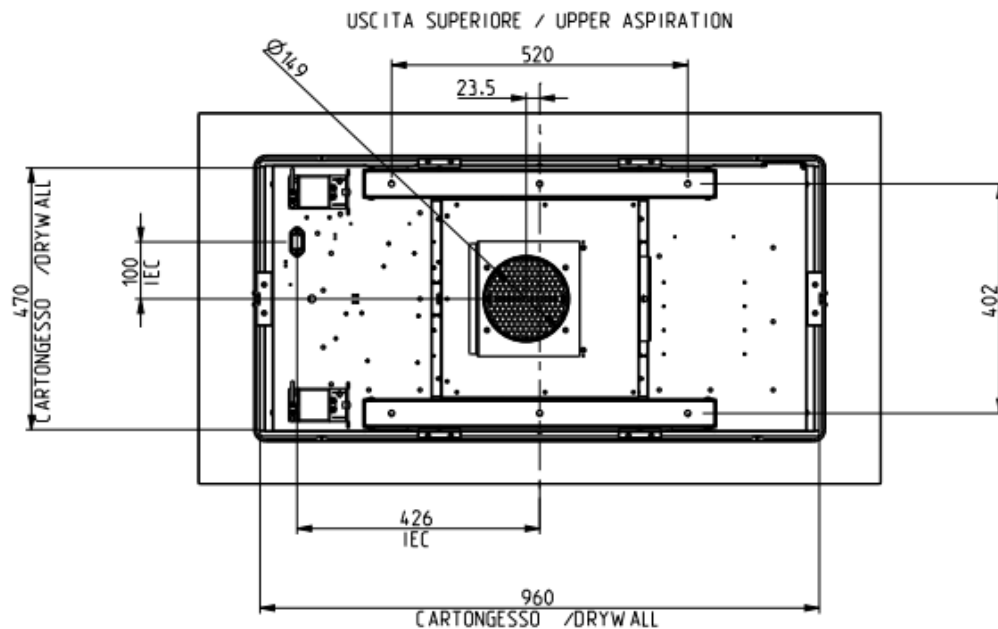

FALSE CEILING NEEDED
ONLY FOR DUCT-OUT VERSION
CUT 470X960



SERVICE MANUAL LULLABY @ DUCT-OUT/ASPIRANTE



Product presentation / presentazione prodotto

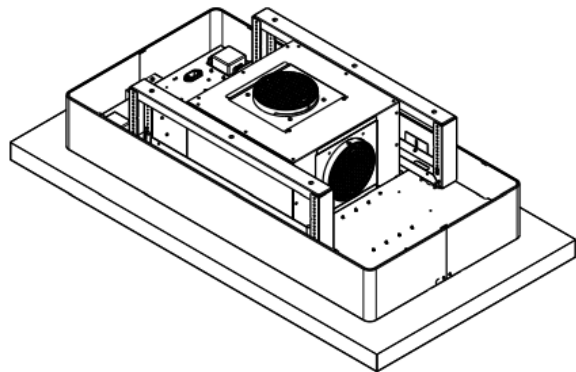

2 people only for product exchange
(pex), for repair one person / 2 persone
solo per la sostituzione prodotto (pex),
per riparazione 1 persona

USCITA LATERALE / SIDE ASPIRATION

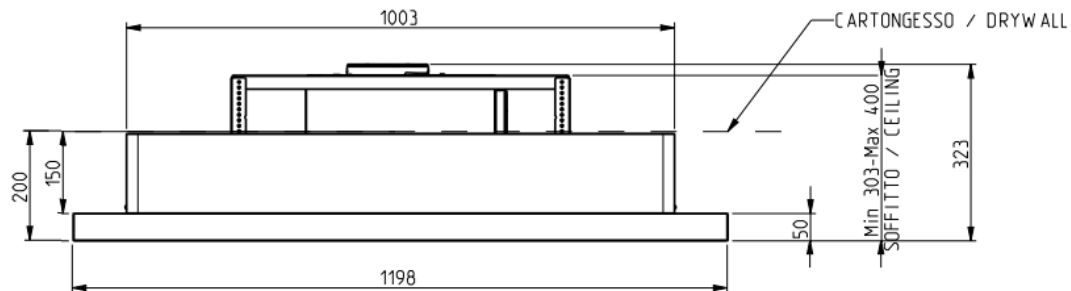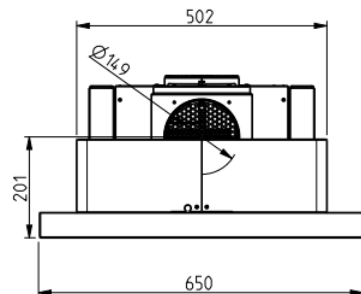

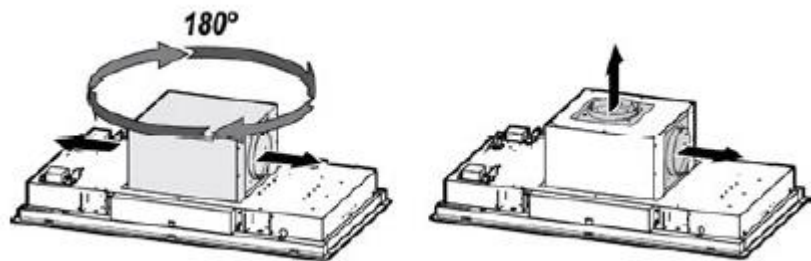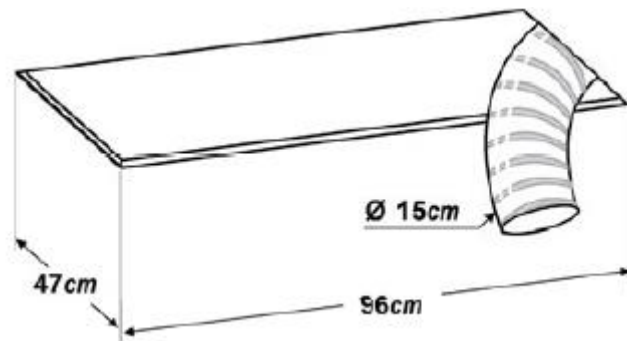[illegible]


Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione:
per rimuovere tutti i component di questo modello sono necessari:



Torx 10, 20; flat head 10, socket wrench 13, 5 allen


PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO

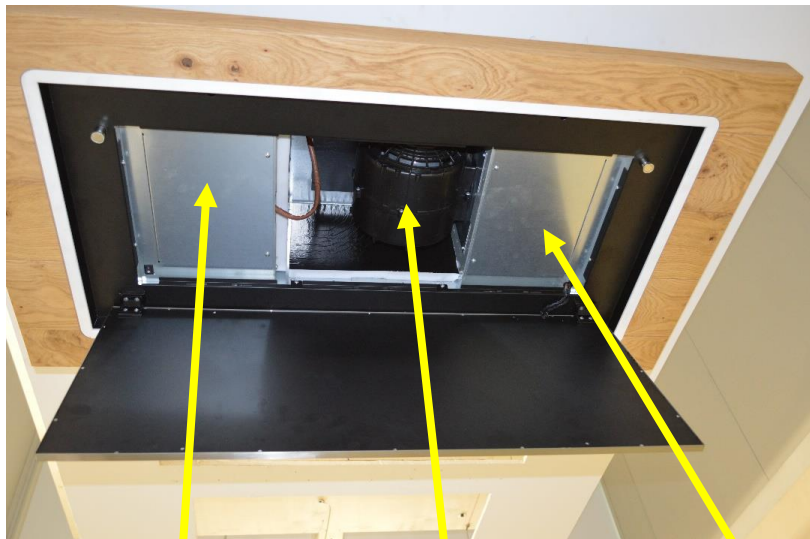

Electronic device /
Impianto elettrico


Blower /
Motore

transformer device /
Impianto trasformatori

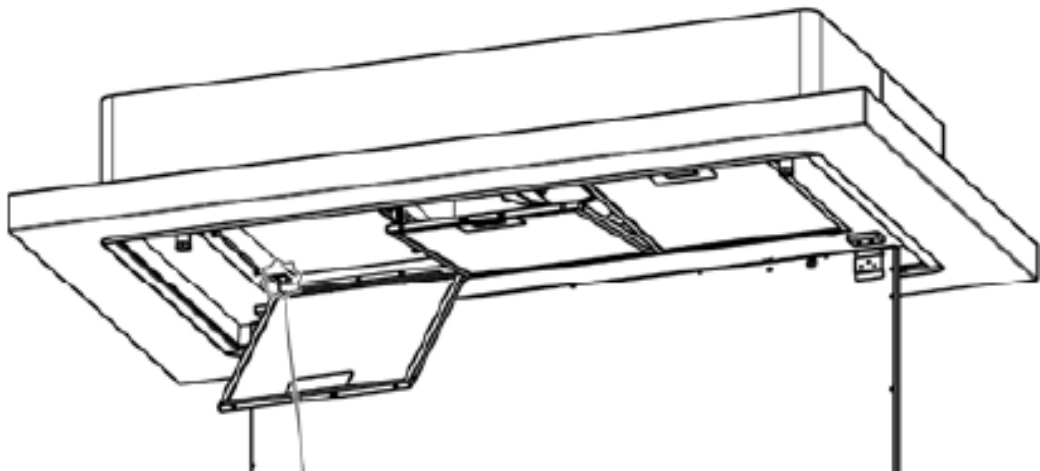

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO


WiFi device /
Impianto WiFi

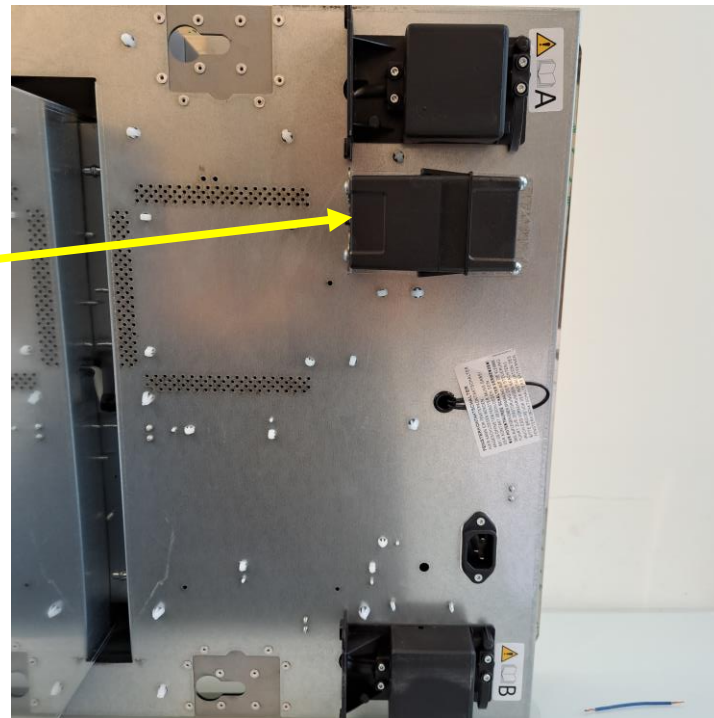



HOW TO REMOVE TRANSFORMERS / COME RIMOVERE IL TRASFORMATORI





Open front panel and remove grease filters, unscrew 2 fixing screws to access to LED connection / aprire il pannello frontale e rimuovere i filtri grassi, togliere le 2 viti di fissaggio

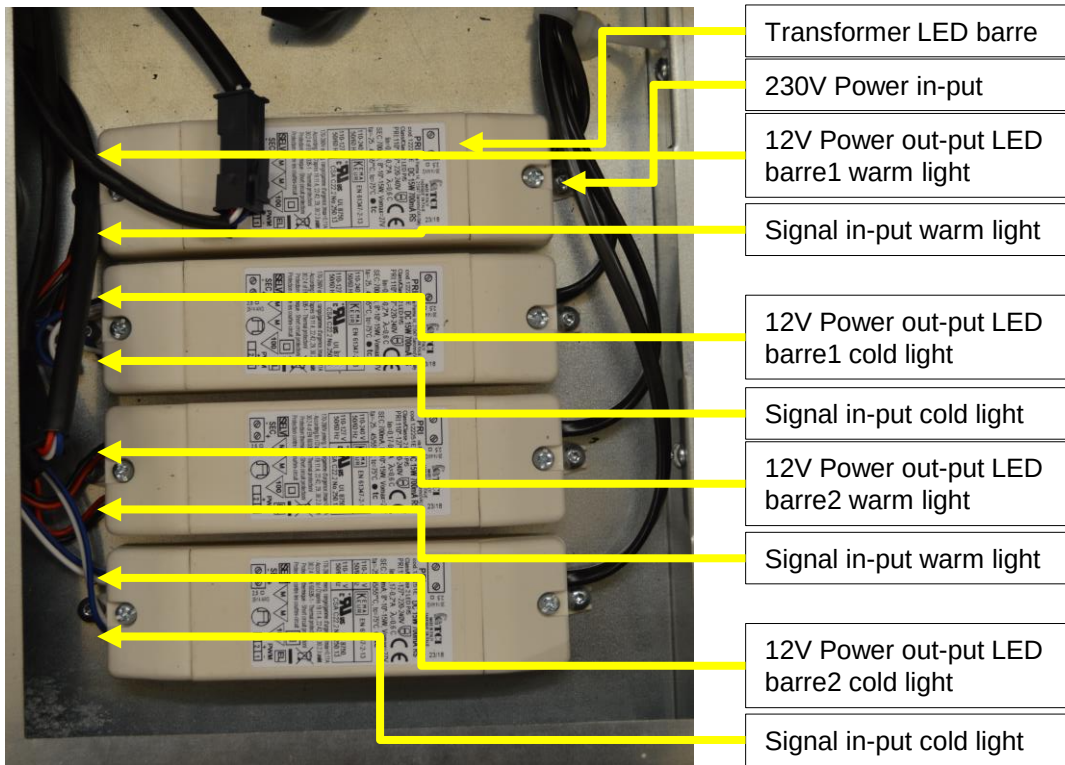

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL/ COME RIMOVERE IL PANNELLO LUMINOSO

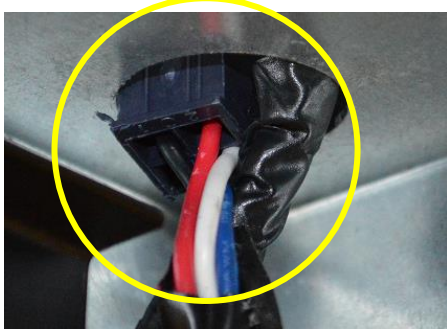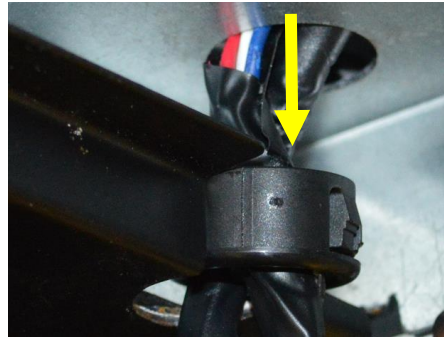


Unhook the wire locker and remove LED connector, then remove fixing screws and replace LED Front Panel / sganciare il passa cavo e rimuovere il connettore LED. togliere le viti di fissaggio pannello LED

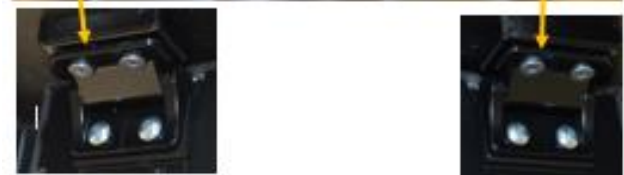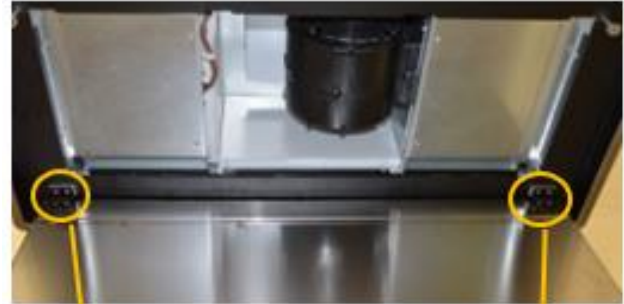

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO



Unscrew n.2 fixing screws to access to electric connection /
Togliere le 2 viti del coperchio per accedere all'impianto elettrico

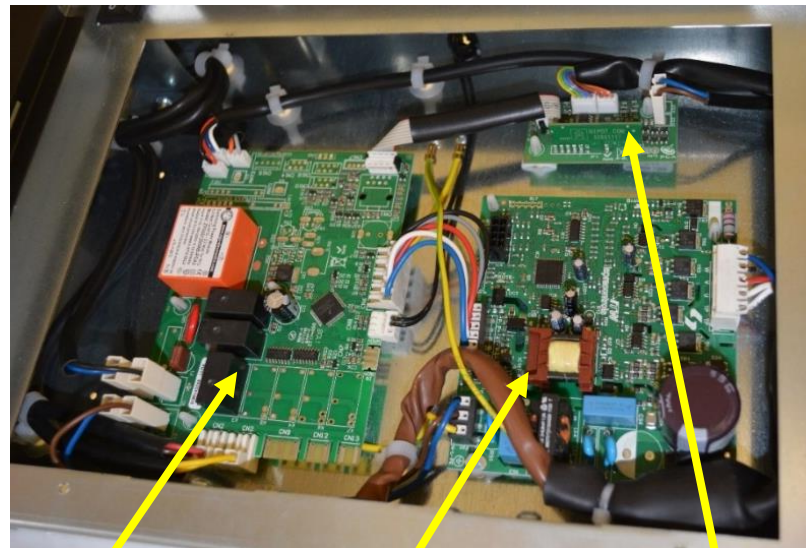


Main board

Motor control board




UI-RX board

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO

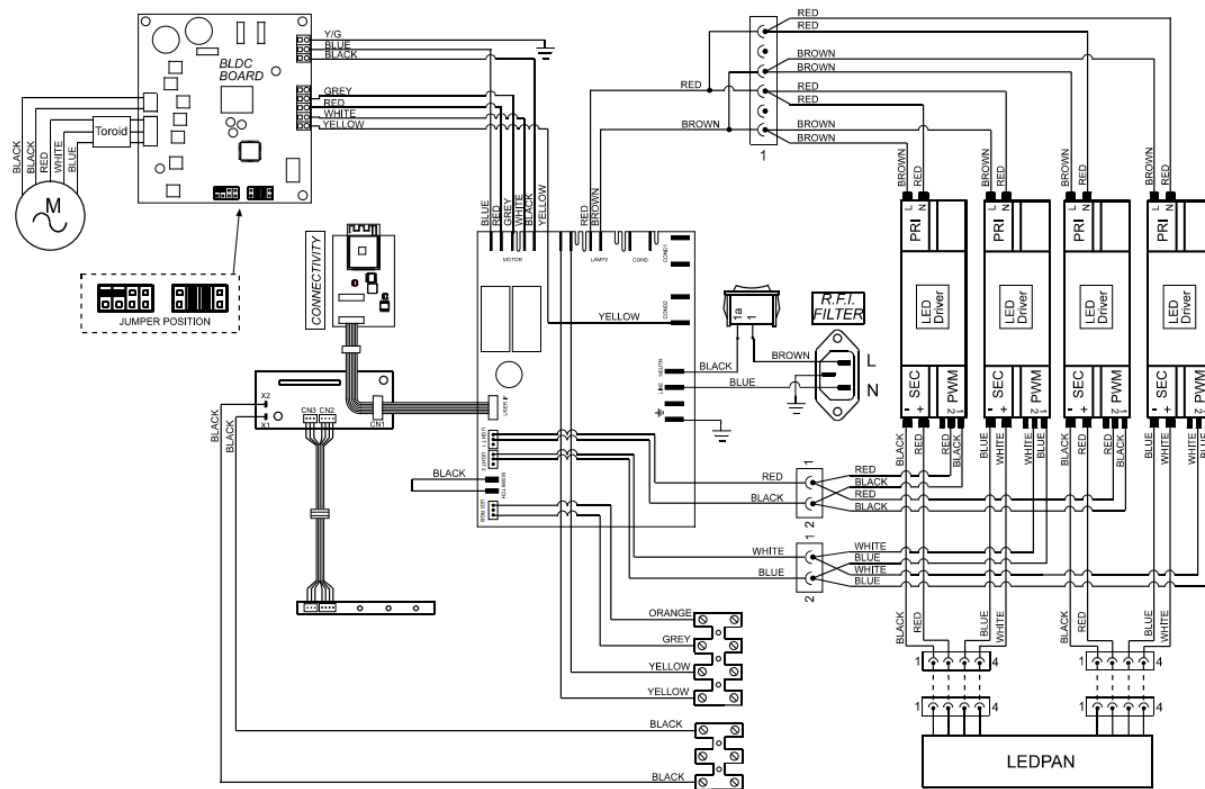

SERVICE MANUAL LULLABY @ DUCT-OUT/ASPIRANTE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO

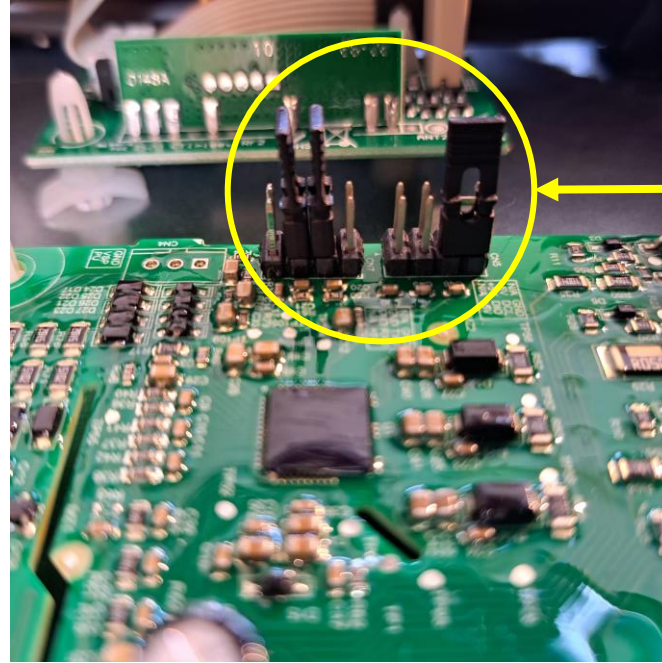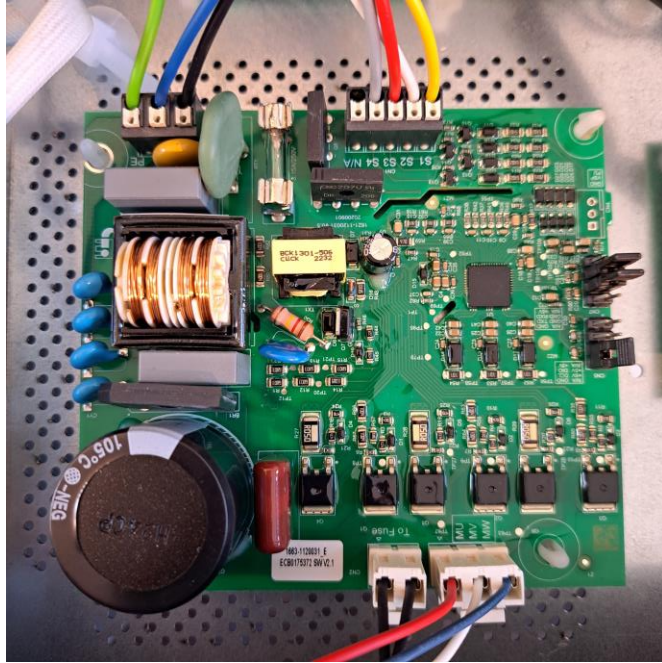

BLDC motor board / BLDC scheda motore

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO



Main board / scheda principale



RX-UI board / RX-UI scheda


IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE



1. Check if control LED is white
2. Check if WindowSwitchWire is damaged
3. Connect remote control to charger during testing
4. Run sync again with the product

1. Controlla che luce è bianca
2. Controlla se il cavo contatto finestra è tagliata
3. Collega il telecomando al caricatore
4. Effettuare affiliazione


WHAT TO DO IF MOTOR DOES NOT START / COSA CONTROLLARE SE NON PARTE IL MOTORE

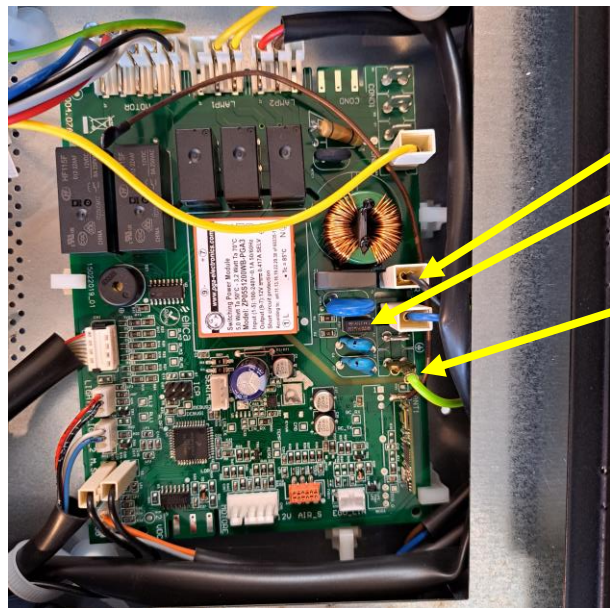


- check if power supply 230V / controlla alimentazione 230V
- Check if fuse is open / controlla se il fusibile è aperto
- check if all connectors are fitted corretly / controlla che tutte le connessioni sono corrette
- Check if antenna is ok / controlla se l'antenna è ok

Main board / scheda principale

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO

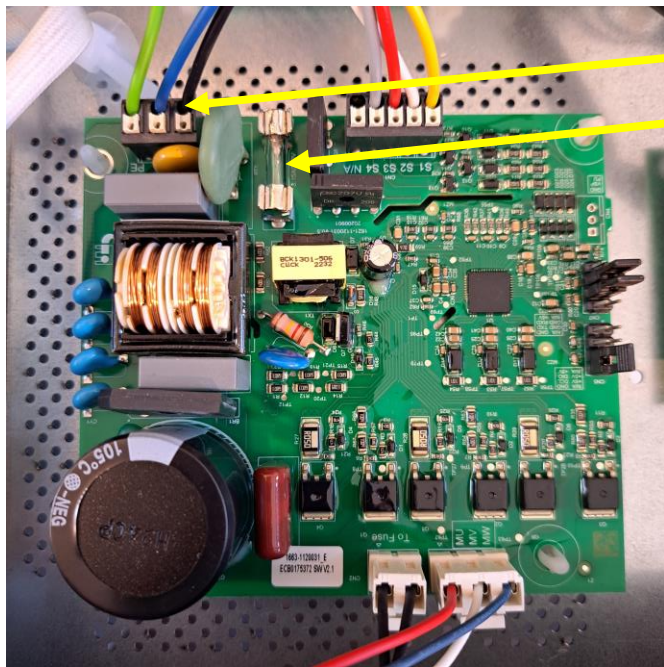

- check if power supply 230 V / controlla alimentazione 230V
- Check if fuse is open / controlla se il fusibile è aperto
- check if all connectors are fitted correctly / controlla che tutte le connessioni sono corrette
- Check resistance of blue-white-red wire it should be equal / controlla la resistenza dei fili blu-bianco-rosso dovrebbe essere uguale
- Check continuity of black-black wire / controlla la continuità dei cavi neri-neri
- Check correct position of jumpers / controlla posizione corretta dei ponticelli



BLDC motor board / BLDC scheda motore


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO




- check if all connectors are fitted corretly / controlla che tutte le
connessione sono corrette

RX-UI board / RX-UI scheda

TO REACH THE WIFI-DIVICE YOU NEED TO UNINSTALL THE PRODUCT / PER RAGGIUNGERE LA CONNESSIONE WIFI DEVI DISINSTALLARE LA CAPPA


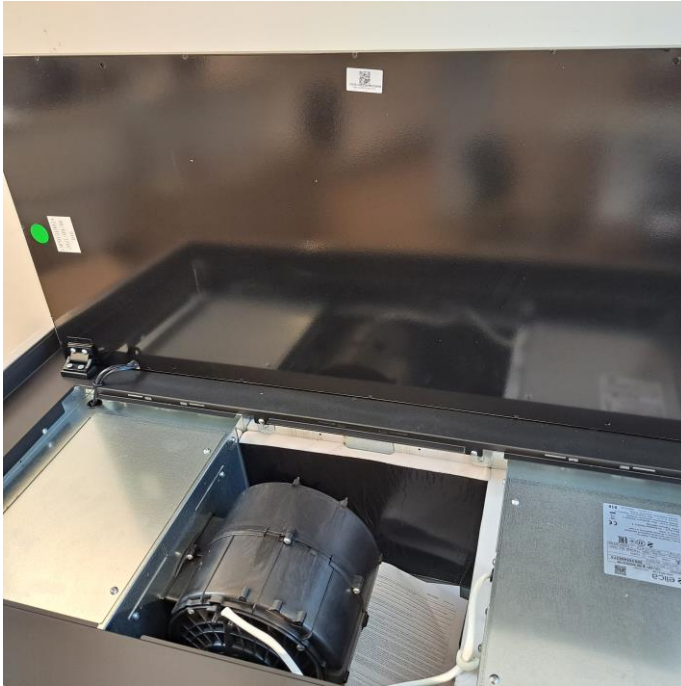


TO REACH THE WIFI-DIVICE YOU NEED TO UNINSTALL THE PRODUCT / PER RAGGIUNGERE LA CONNESSIONE WIFI DEVI DISINSTALLARE LA CAPPRA

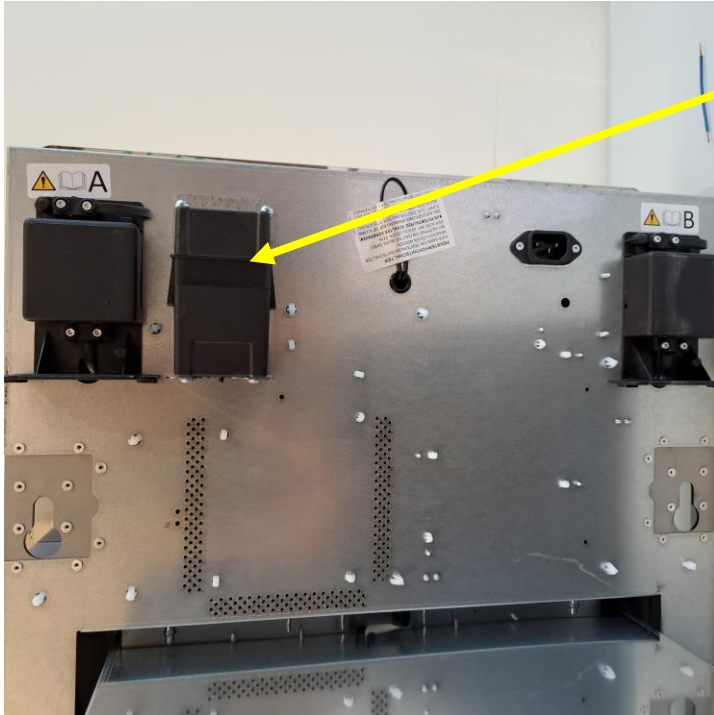


WiFi device is on top of the hood /
scatola WiFi è sul mantello della cappa

WIFI DEVICE / L'IMPIANTO WIFI

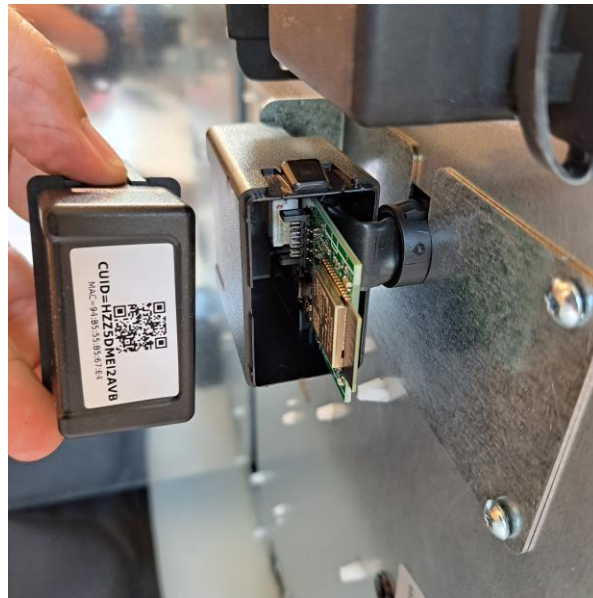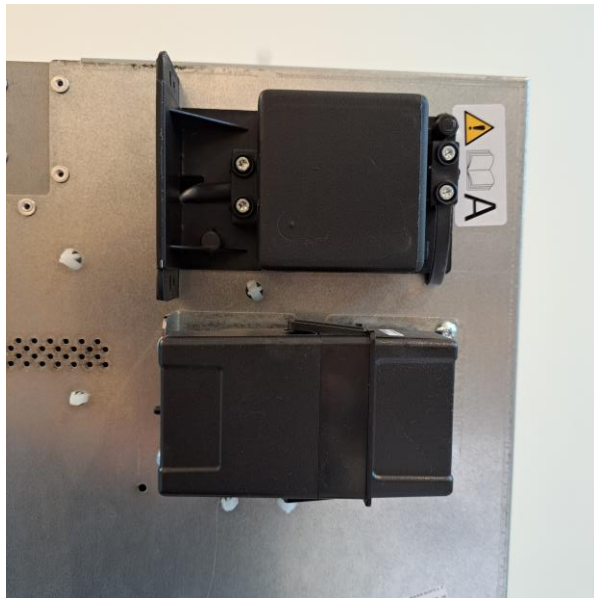


Unscrew n.2 fixing screws to access to electric connection / Togliere le 2 viti del coperchio per accedere all'impianto elettrico

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

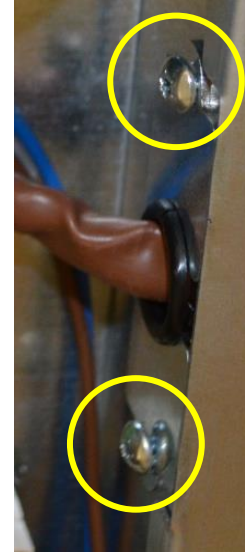


Remove internal protection bracket, unscrewing 2 screws / Togliere le staffe interne di protezione rimuovendo le 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

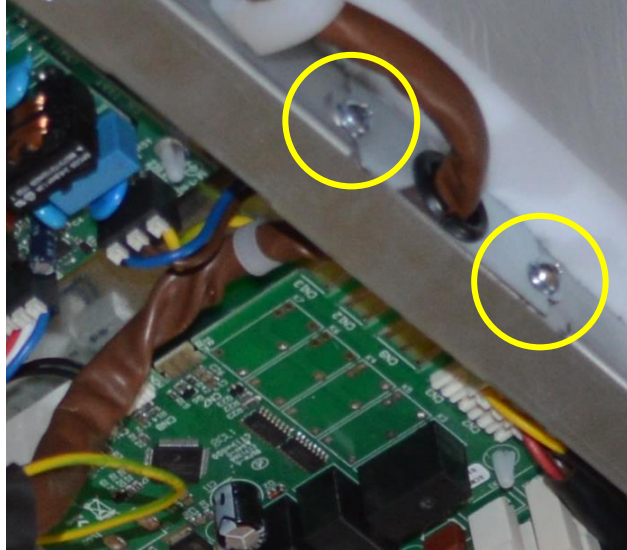



Remove external protection bracket unscrewing 2 screws / Togliere le staffe esterne di protezione rimuovendo le 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

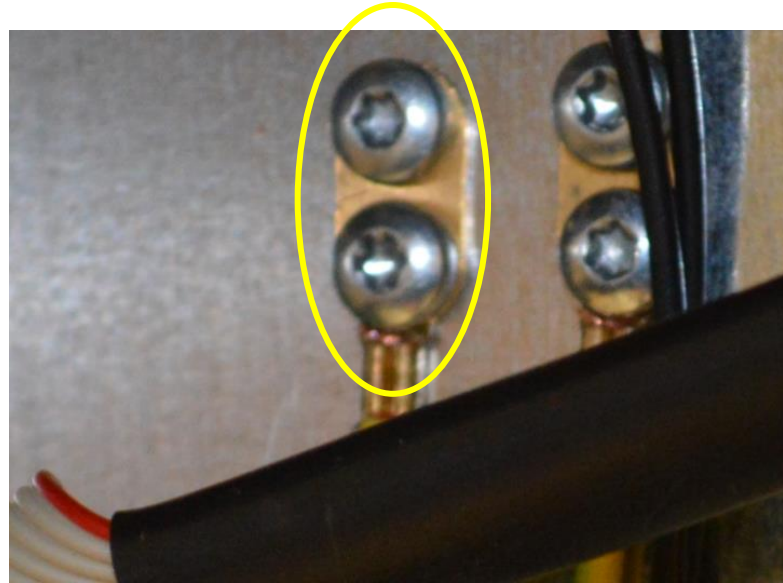


Disconnect Motor Connector and disconnect Earth-Connector from Motor wire / Disconnettere il connettore del motore e togliere il morsetto di terra del motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

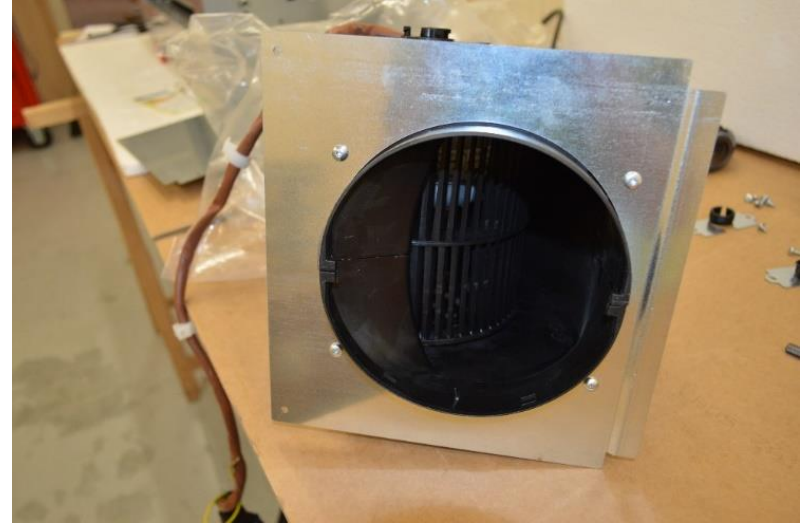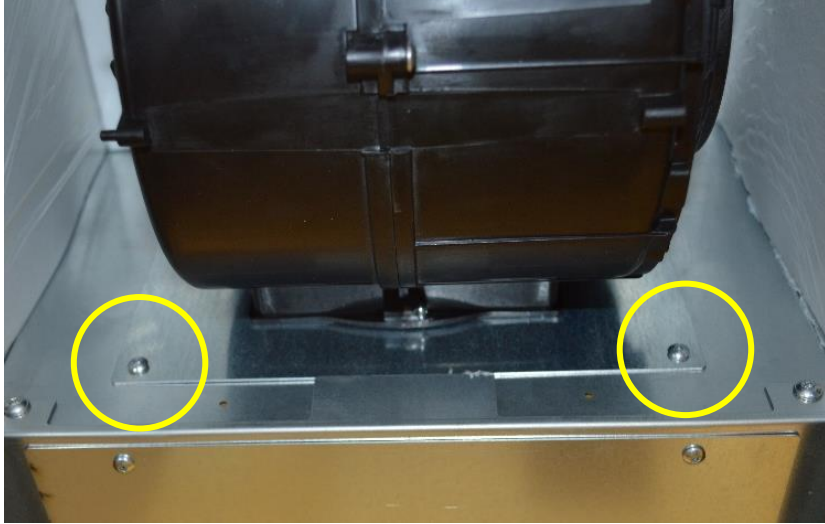



Remove 2 fixing screws from motor support / togliere le 2 viti di fissaggio del motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

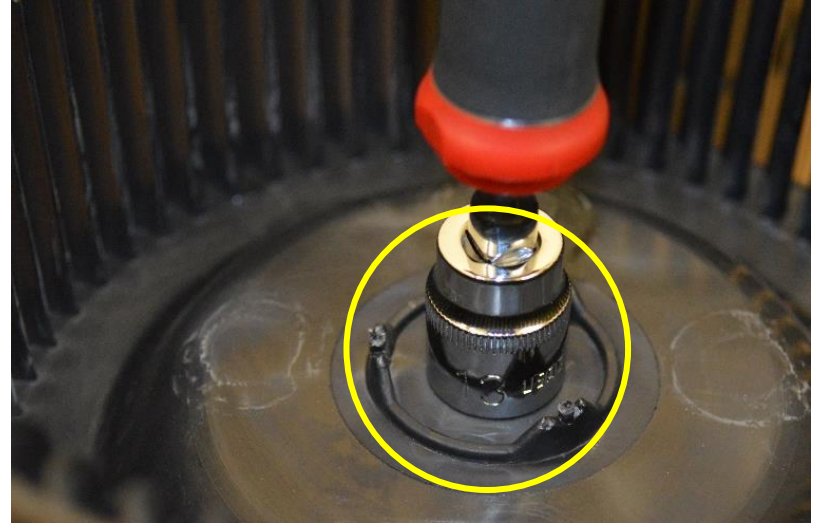

Unscrew 4 motor screws from motor support. Unscrew Fan wheel / togliere 4 viti fissaggio dal supporto motore. Allentare dado fissaggio ventola



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

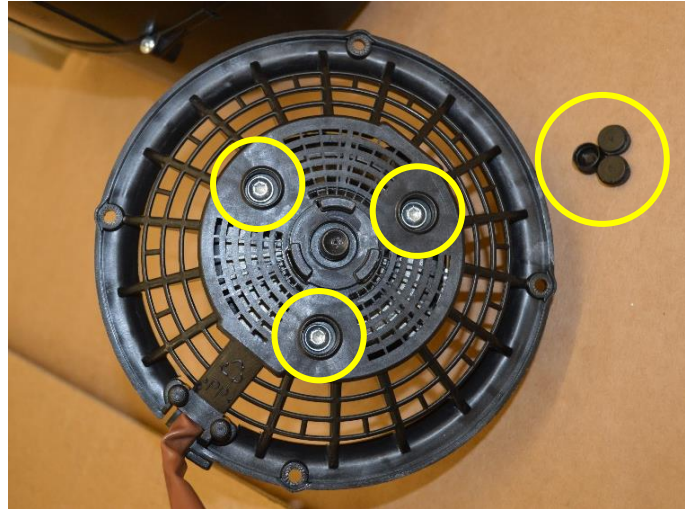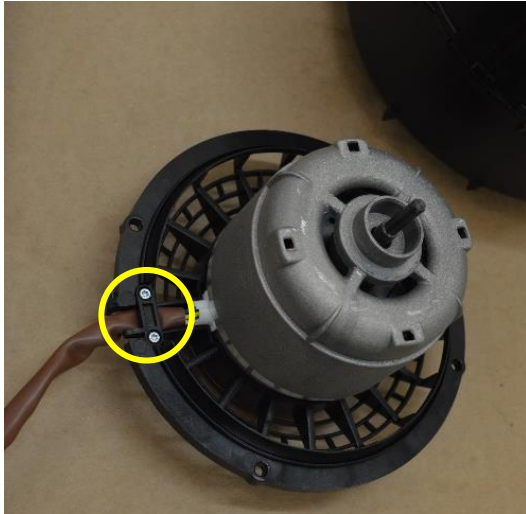

Unscrew Cable holder (2 screws) and remove Protection cap from Motor support without damaging them / Togliere passacavo (2 viti) e rimuovere le protezioni viti senza danneggiarle

SERVICE MANUAL LULLABY @ DUCT-OUT/ASPIRANTE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

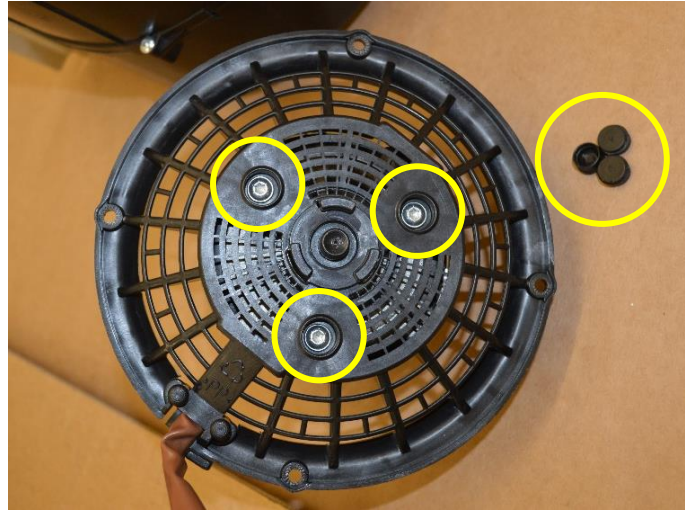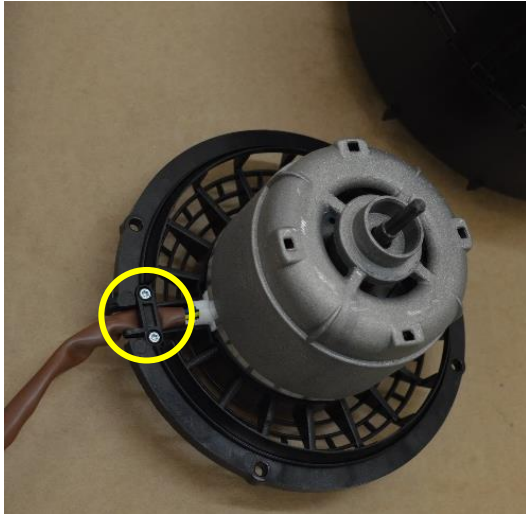


Unscrew Cable holder (2 screws) and remove Protection cap from Motor support without damaging them / Togliere passacavo (2 viti) e rimuovere le protezioni viti senza danneggiarle

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



User Interface LED **NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling** / UI indicatore LED. **NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto**

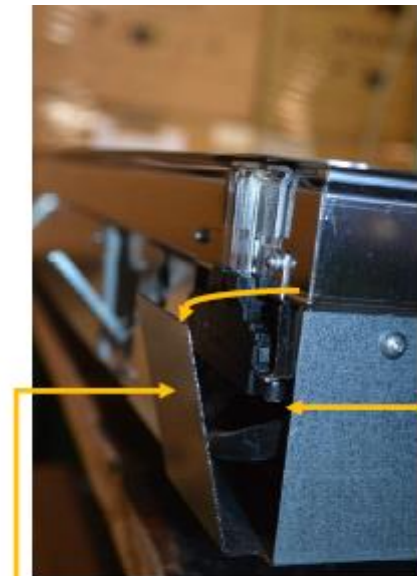


Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

Disconnect LED indicator wiring /
Disconnettere il connettore
dell'indicatore LED




HOW TO UNINSTALL THE HOOD / COME DISINSTALLARE LA CAPPA

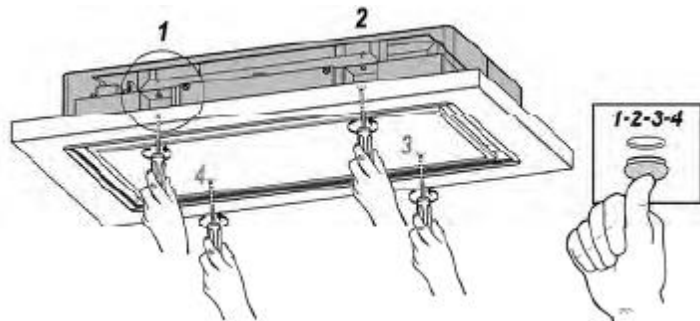

Remove the 4 protection caps and unscrew the 4 screws for about 4-5 mm.


Togliere le 4 protezioni e svitare le 4 viti per circa 4-5 mm.

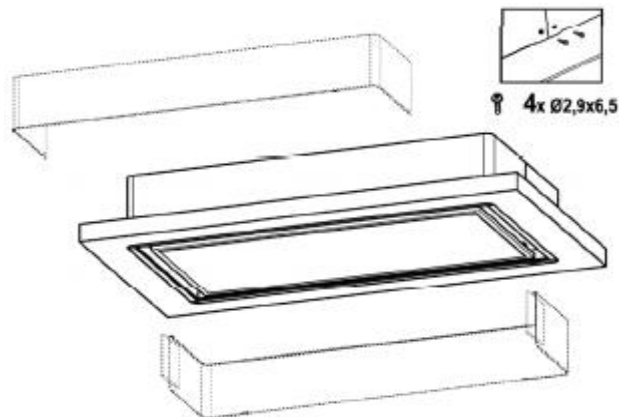


Unscrew the 4 fixing screws of the lateral cover panels

Togliere le 4 viti delle protezioni laterali

HOW TO UNINSTALL THE HOOD / COME DISINSTALLARE LA CAPPA

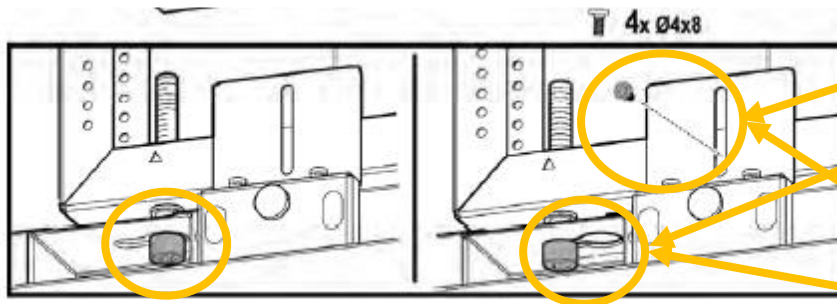

Unscrew the 4 security screws in order to permit the unhinging of the hood from fixing trestle.
Togliere le 4 viti di sicurezza per poter sganciare la cappa dalle staffe di fissaggio

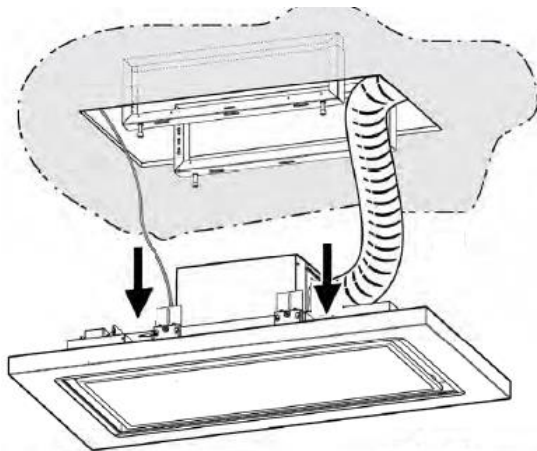

Release the hood from counter ceiling and disconnect ducting and electrical supply.
Rimuovere la cappa dal contro soffitto e disconnettere la tubazione e il collegamento elettrico

