



SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16

SM2300013

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO



SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO





SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Open panel and remove screws / aprire il pannello e rimuovere le viti



HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

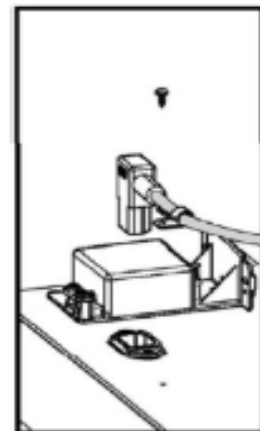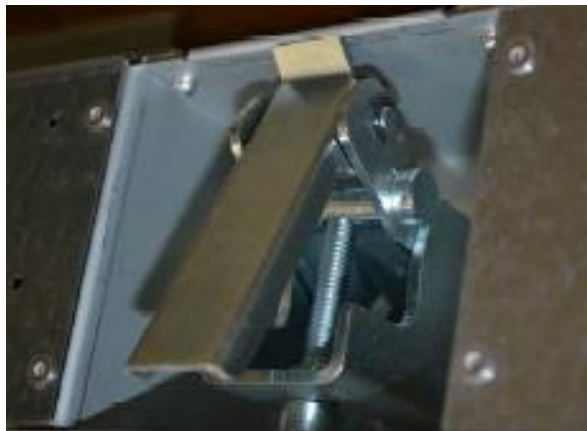


Lift-up the hood to ceiling and continue to open the 4 fixing screws until they are completely closed. Remove hood from ceiling and disconnect electrical power supply / Sollevare la cappa verso il soffitto utilizzando il meccanismo apposito per il fissaggio. Rimuovere la cappa dal soffitto e scollegare l'alimentazione elettrica.

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16


HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

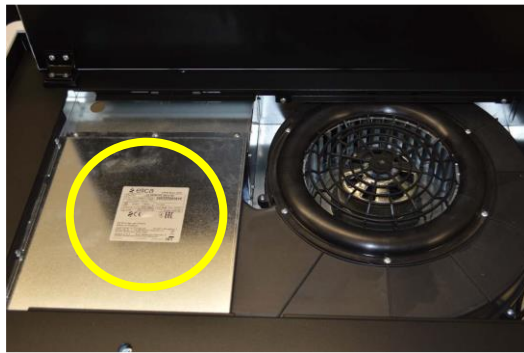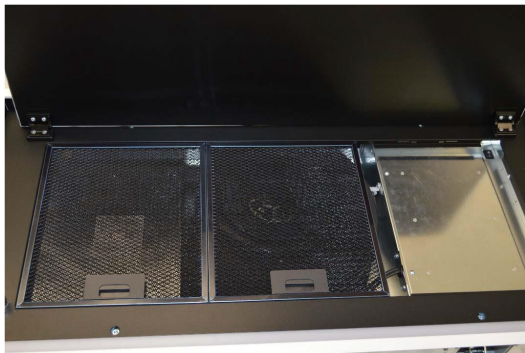

Remove grease filter. Inside the hood there are Service panel for air outlet connection, 12NC and an on-off switch / Rimuovere i filtri grassi. All'interno della cappa ci sono un pannello service per il collegamento uscita aria, 12NC e un interruttore on-off

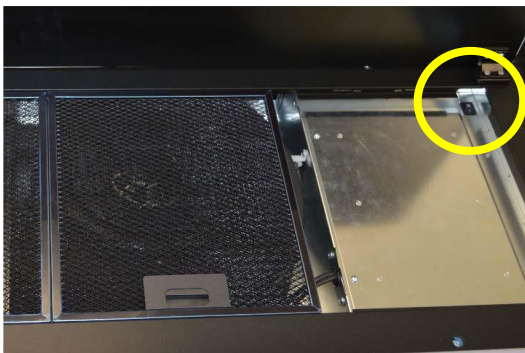


HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

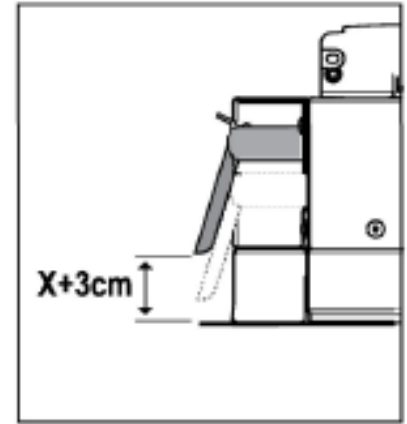

Open the 4 fixing screws until the unit is in down position (see installation manual) / Allentare le 4 viti di fissaggio (consultare il libretto di installazione)

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

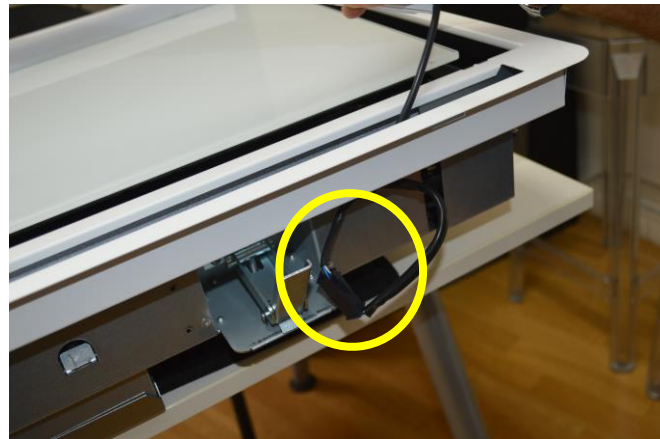

Lift up the LED bar using a screwdriver. Be carefully don't damage the frame. Disconnect the LED bar connection in order to replace it / Sollevare la barra LED con un cacciavite. Fai attenzione a non danneggiare il telaio. Scollegare la connessione della barra LED per sostituirla

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Transformer
LED barre

Main board

UI-RX board

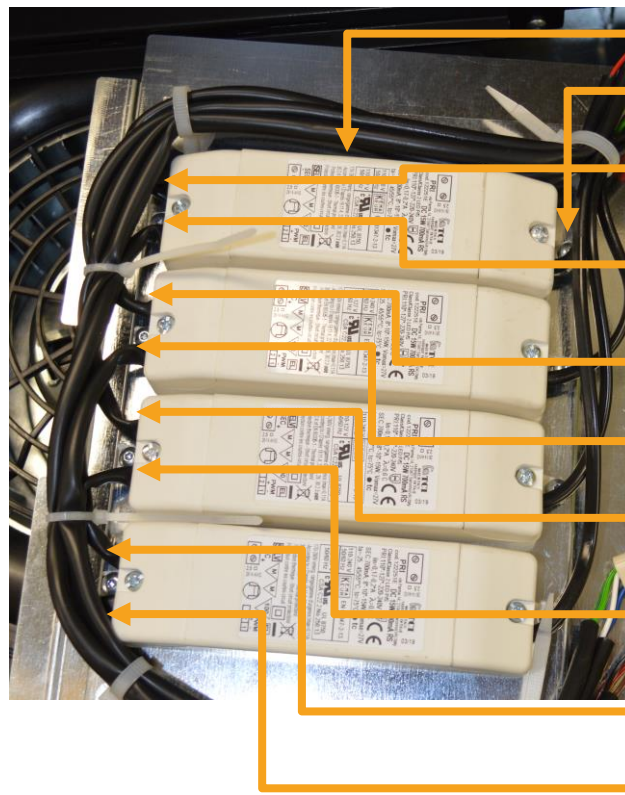

Transformer LED barre

230V Power in-pu

12V Power out-pu
LED barre1 warm light

Signal in-pu warm
light

12V Power out-pu
LED barre1 cold light

Signal in-pu cold light

12V Power out-pu
LED barre2 warm light


Signal in-pu warm
light

12V Power out-pu
LED barre2 cold light

Signal in-pu cold light

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

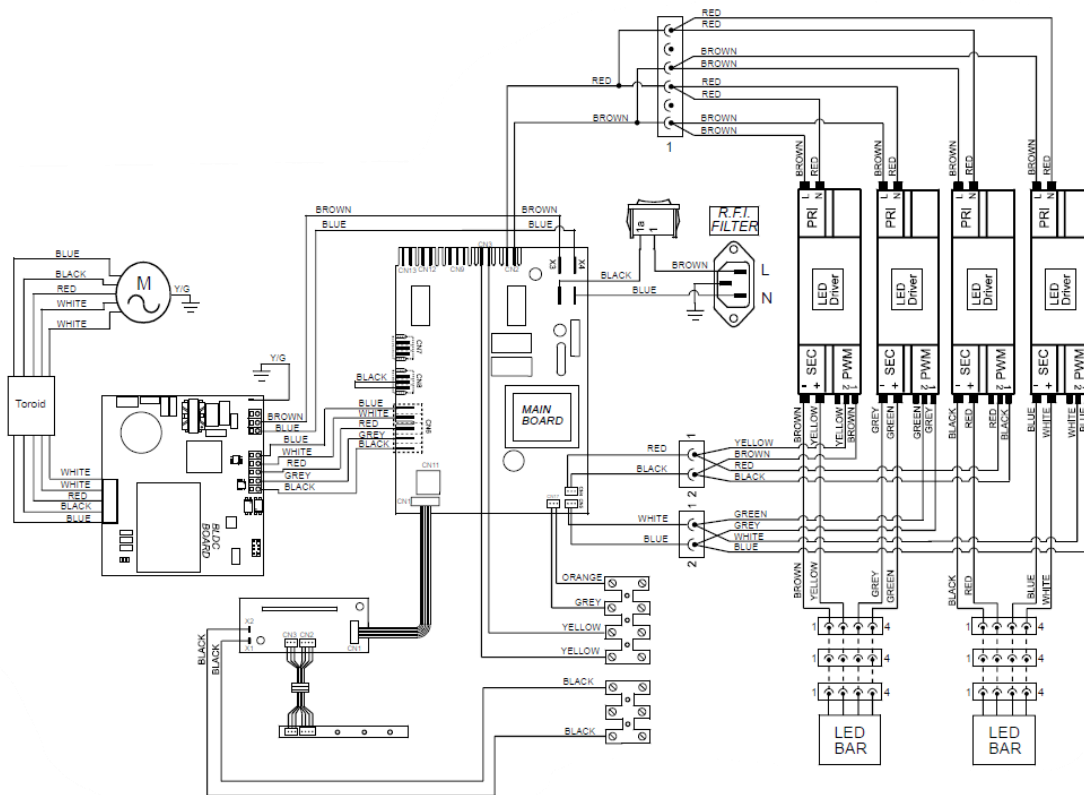

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE




1. Check if control LED is white
2. Check if WindowSwitchWire is damaged
3. Connect remote control to charger during testing
4. Run sync again with the product

1. Controlla che luce è bianca
2. Controlla se il cavo contatto finestra è tagliata
3. Collega il telecomando al caricatore
4. Effettuare affiliazione

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16


IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE

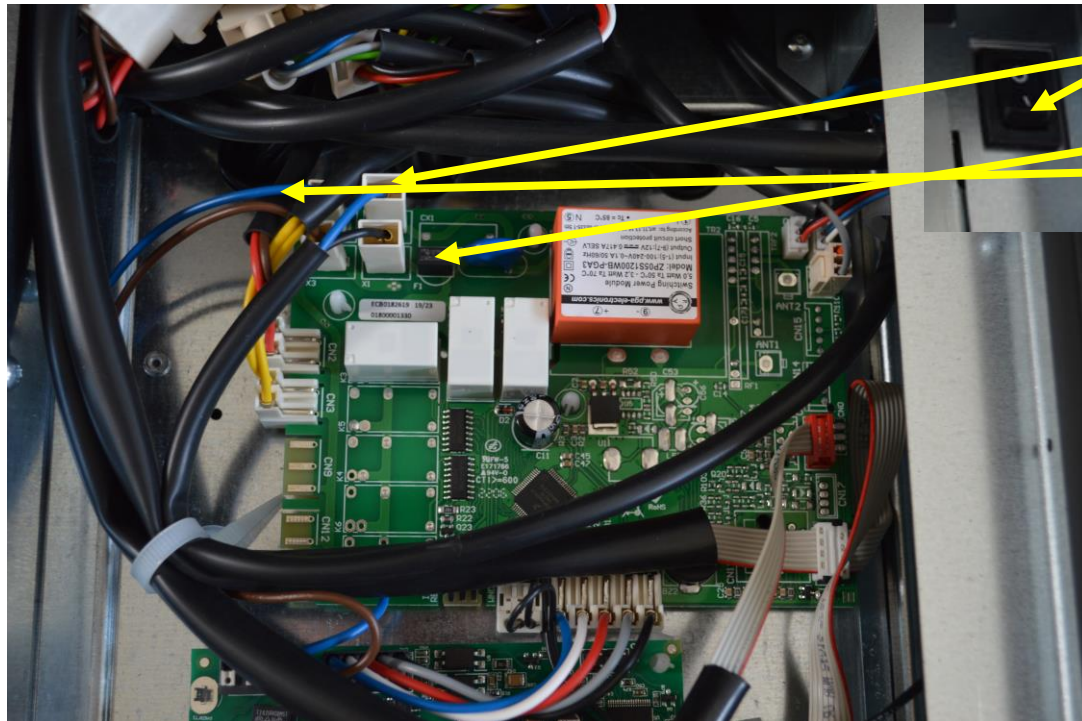

1. Check if main switch is on
2. Check if power supply reach the main board
3. Check if fuse is broken
4. Check if 230V is at out-let wire brown/blue when speed is on
5. check that all connections are fit proper

1. Controlla che l'interruttore è a 1
2. Arriva la corrente alla scheda principale
3. Fusibile è aperto
4. Esce 230V ai fili marrone/blu se il motore è acceso
5. Controlla che tutte le connessione sono ok

IF MOTOR DOES NOT RUN CHECK FOLLOWING / SE IL MOTORE NON PARTE DA CONTROLLARE

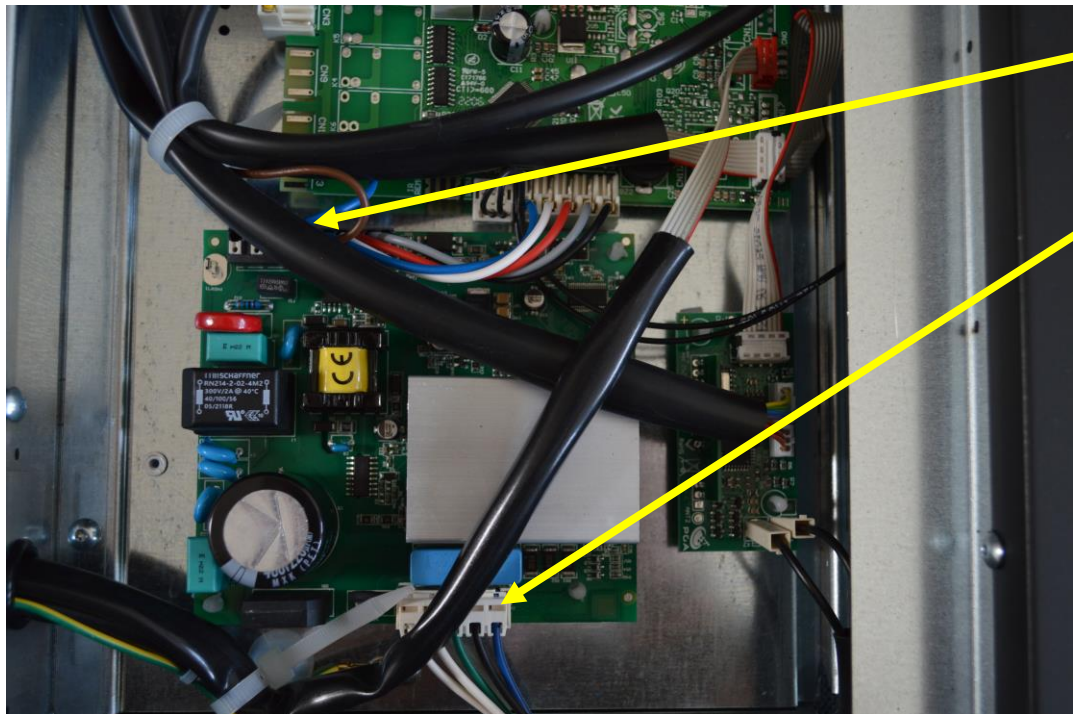

1. Check if power supply reach the main board
2. Check if fuse is broken
3. Check if motor connectors are placed correctly
4. Measure the resistance between the motor wire blue-black-green it should be equal, check continuity of the white wire

1. Arriva corrente alla scheda
2. Fusibile è aperto
3. Controlla se i connettori motori sono connessi
-

SERVICE MANUAL HILIGHT GLASS H16 H16

