




SERVICE MANUAL HIDDEN ADVANCE

SM2300027

Product presentation / presentazione prodotto

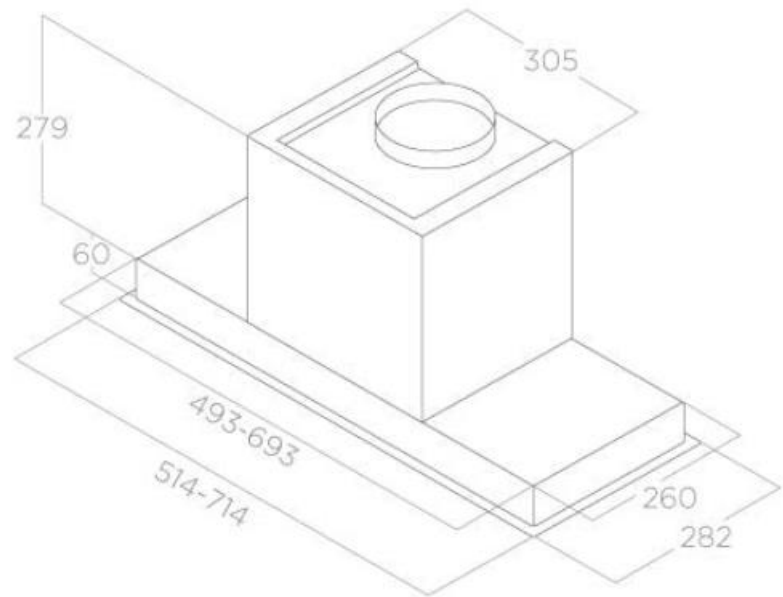


SERVICE MANUAL HIDDEN ADVANCE


Product presentation / presentazione prodotto



Product presentation / presentazione prodotto

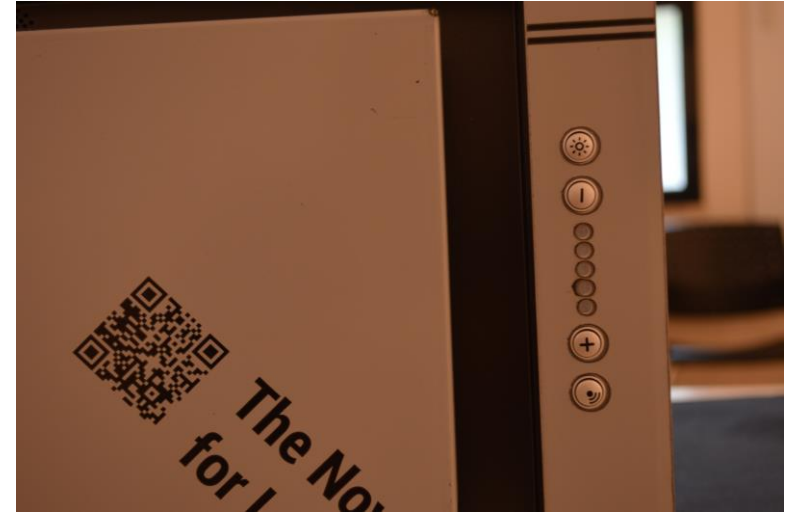

How to remove front panel / Come rimuovere il pannello

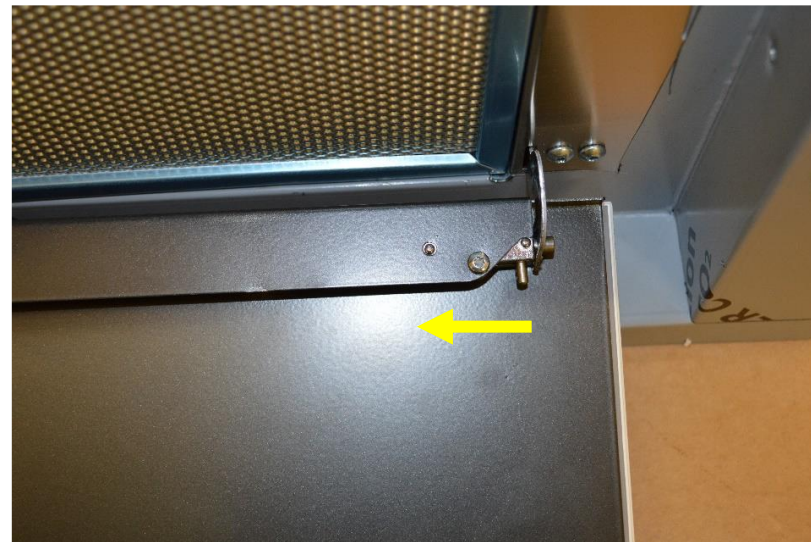


Open the panel and move to the left the hinge pin to remove it. Panel is fixed by magnetic latches / Aprire il pannello e spostare a sinistra il perno del cardine per sganciarlo. Il pannello è fissato con chiusura magnetica

**ATTENTION:
TO REPLACE ANY SPARE
PARTS YOU HAVE TO
UNINSTALL THE
PRODUCT! / ATTENZIONE:
PER SOSTITUIRE OGNI
RICAMBIO E' NECESSARIO
DISINSTALLARE LA CAPPRA!**




How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

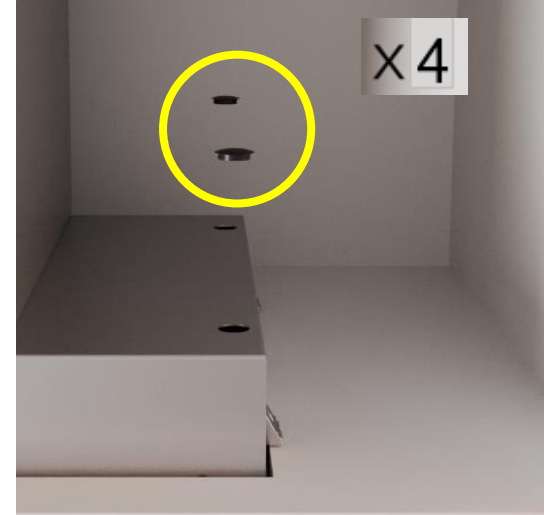



Putting out the 4 caps. / Rimuovere 4 coperchi

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

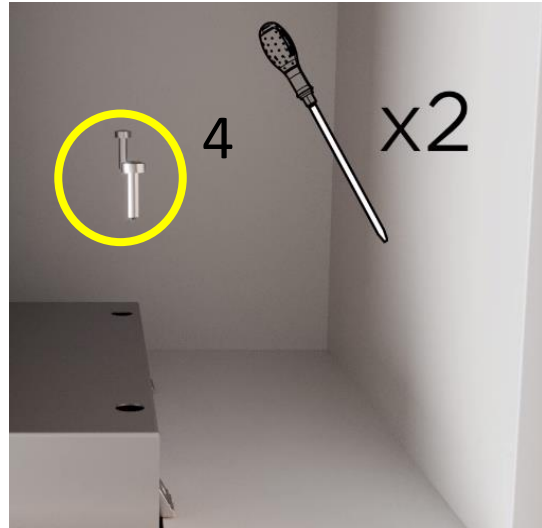

Open 4 security screws / Rimuovere le 4 viti di sicurezza

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

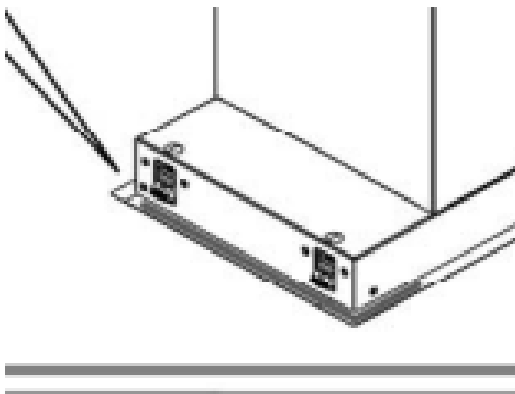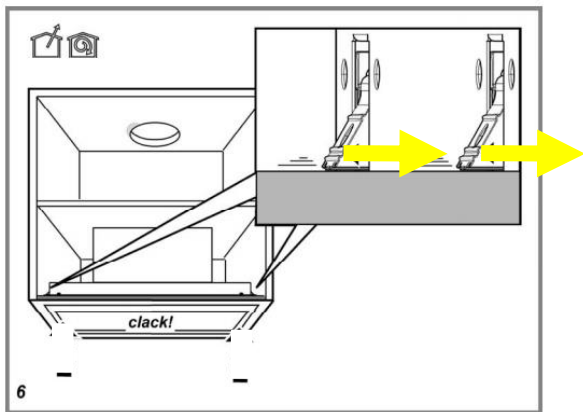


Open plastic fixing support (lateral springs) and release the hood from the cabinet / aprire i supporti di fissaggio in plastica (molle laterali) e togliere la cappa dal pensile

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione




Leverage with the slotted screwdriver / Fare leva con il giravite a taglio

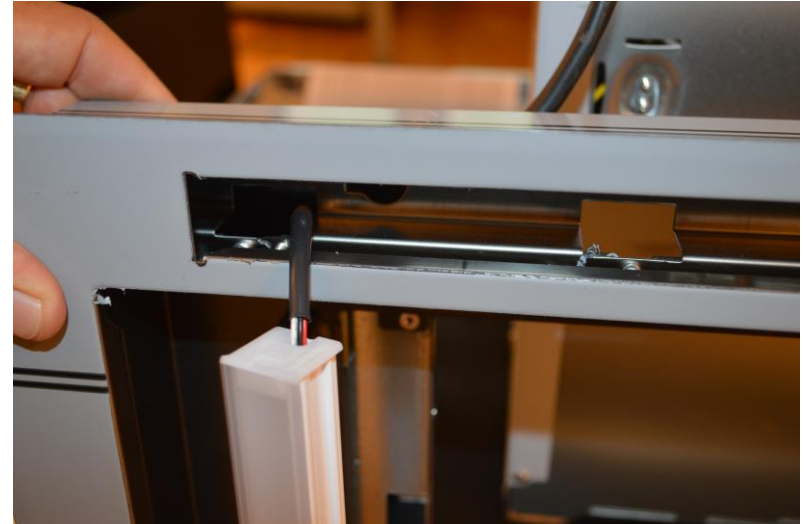



La connessione è dietro la lamiera, non si riesce a togliere la lampada senza smontare il cassone

How to replace user interface / Come rimuovere il comando

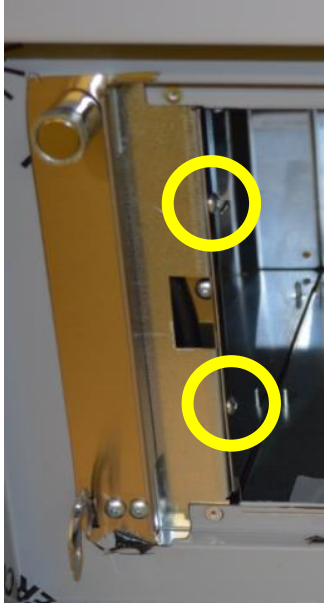



Unscrew the 4 inner screws at left and right side, unscrew the external screws and liftup the front panel / Togliere le 4 vite all'interno a destra e sinistra, togliere le vite all'esterno e solleva il pannello.

How to replace user interface / Come rimuovere il comando

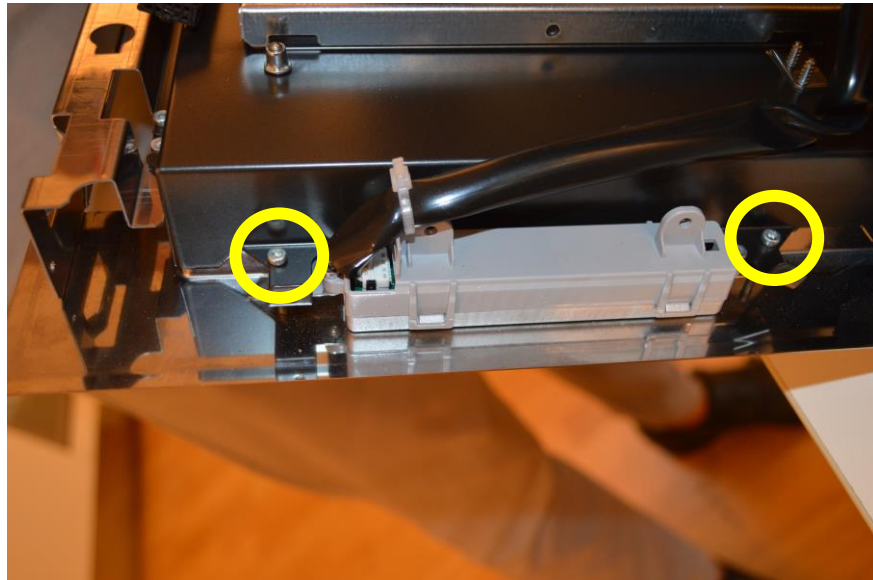
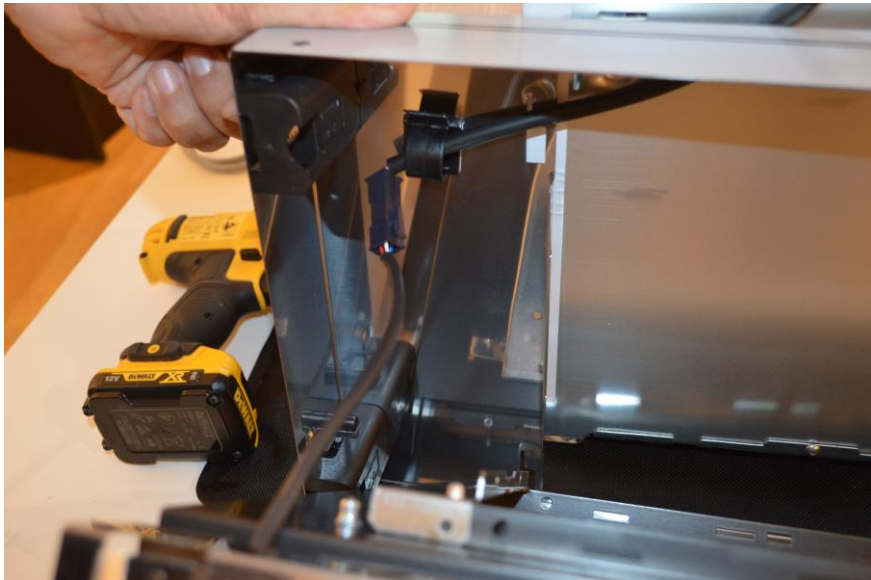


Remove the screws from the control bracket / Rimuovere le viti dalla staffa comandi

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

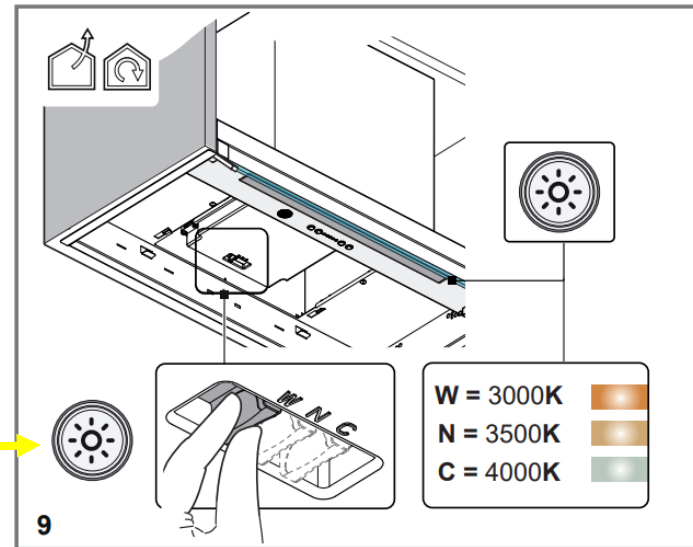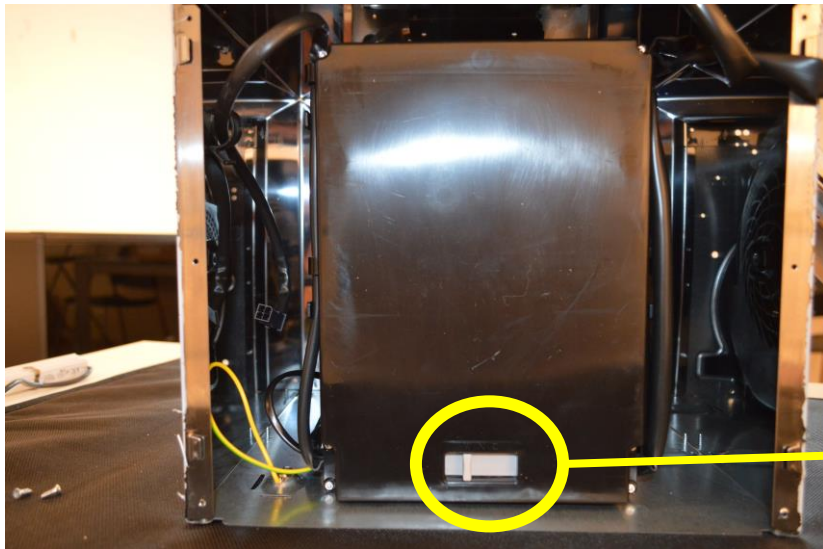


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

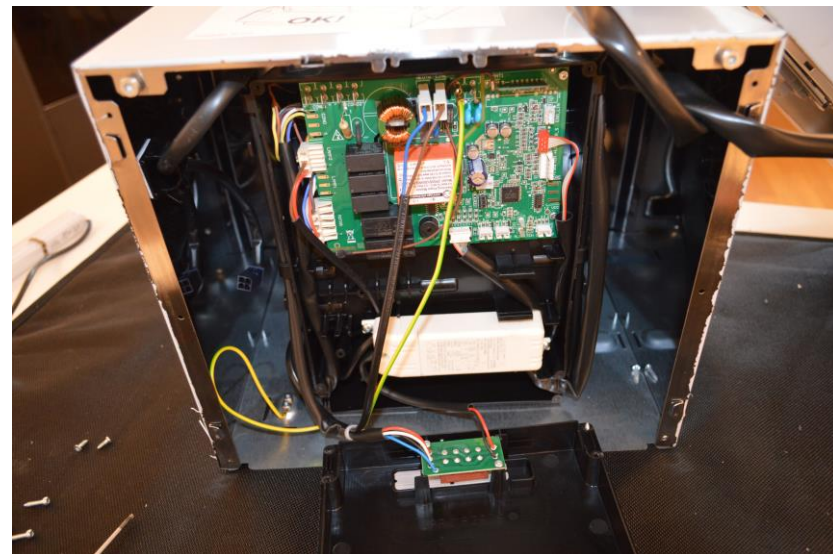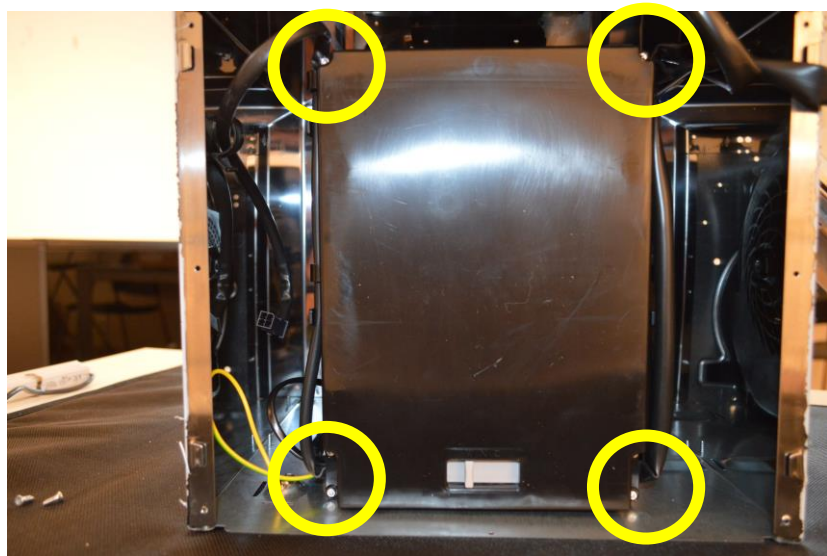


Unscrew the cover of electronic device / togliere le viti fissaggio coperchio impianto elettrico

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

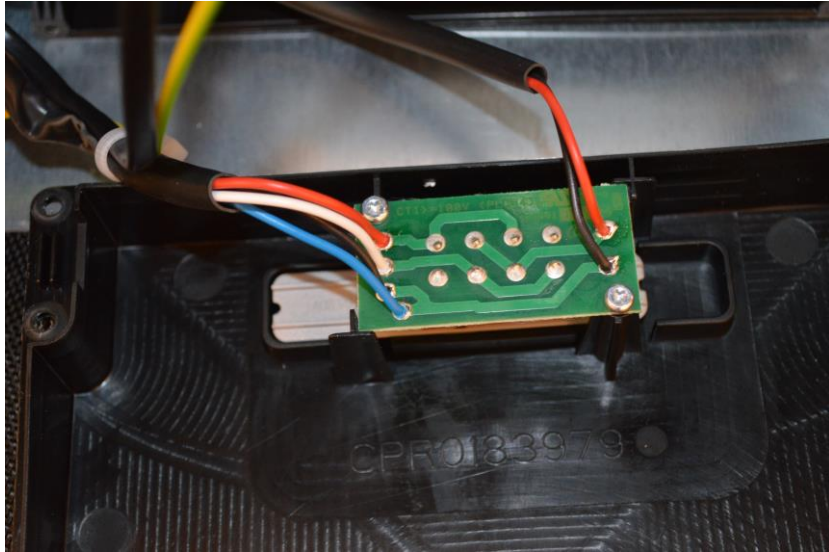


Kelvin light switch / interruttore luce Kelvin

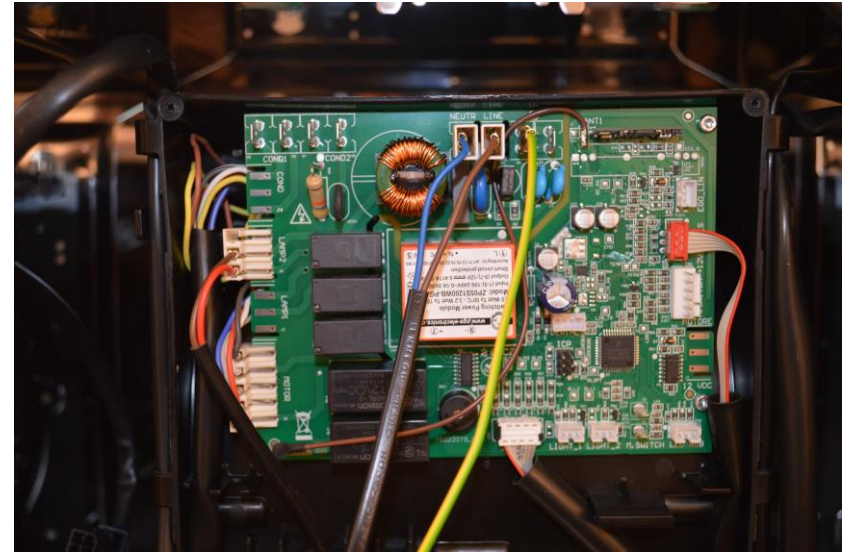


Main board / scheda principale

HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

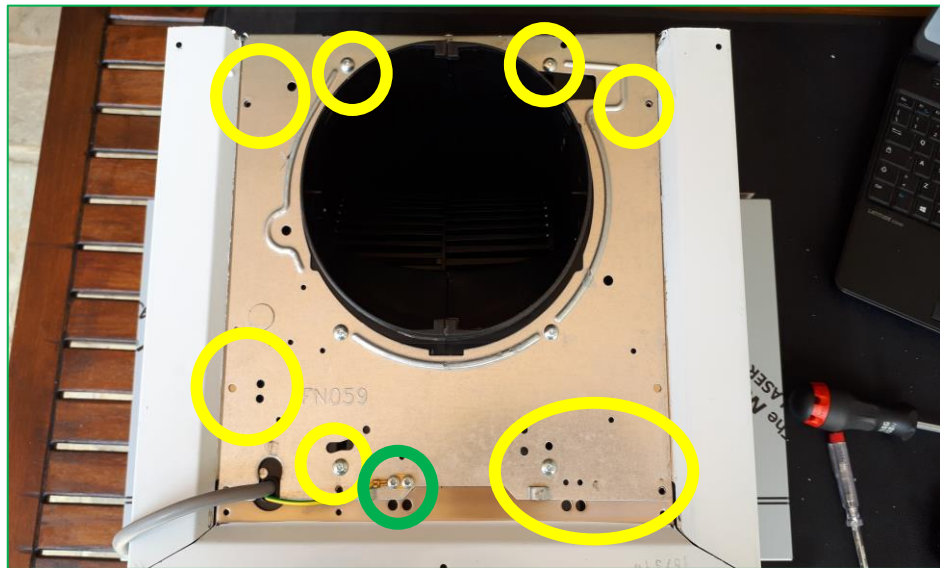


Remove 8 screws and the Earth wirings (2 more screws). Then remove 7 screws and separate motor box from hood frame/ Rimuovere 8 viti + il cablaggio Terra (2 viti in più). Successivamente rimuovere 7 viti. Infine separare il box motore dalla cornice della cappa

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

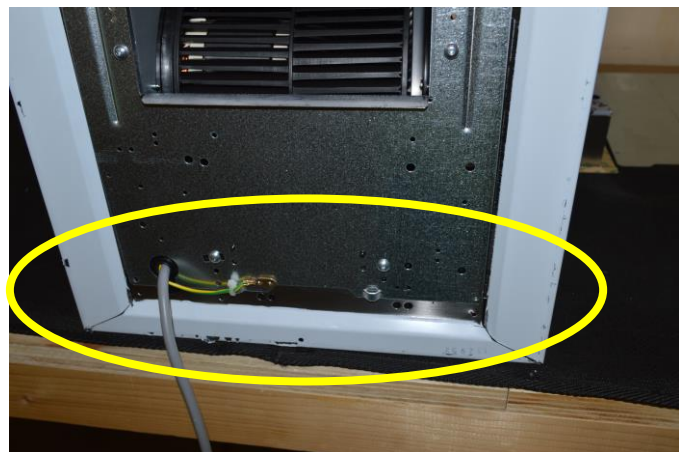


Open 2 screws. Move the frame to unhook the hood / Apri le 2 viti. Muovere la cornice per sganciarla dal corpo cappa

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO


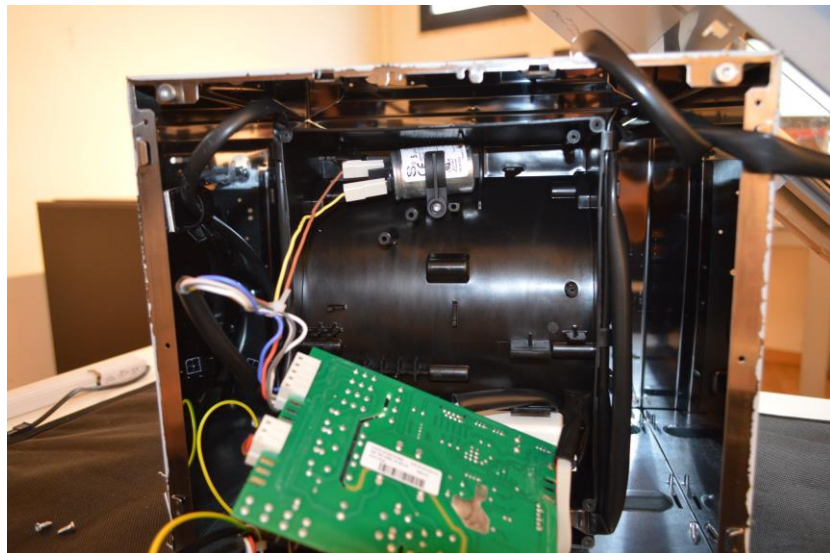


Motor capacitor / condensatore motore

DRAFT

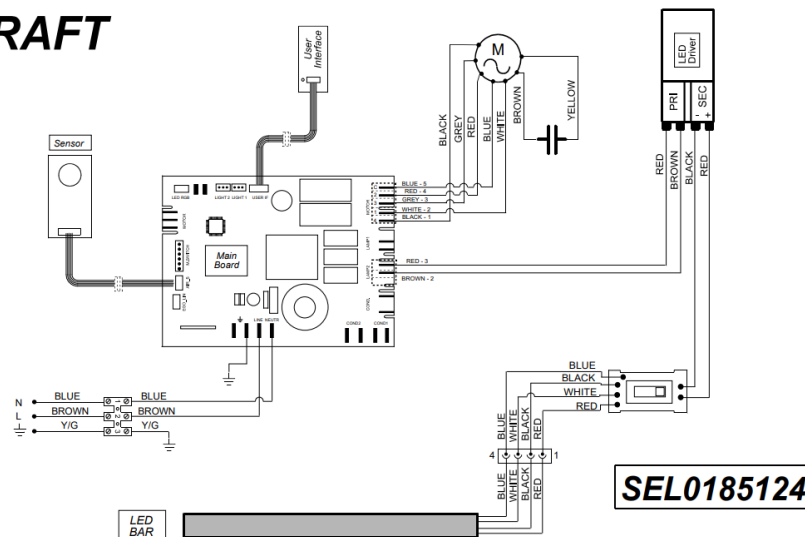


HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

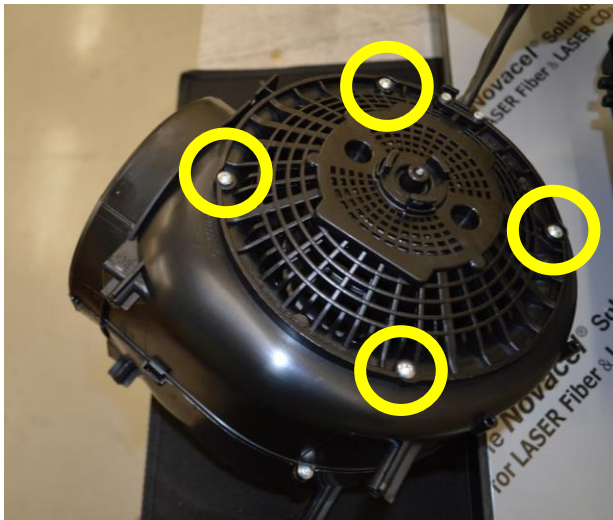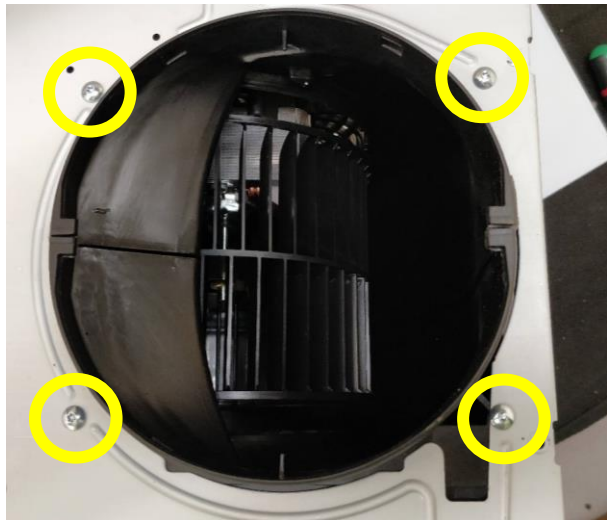


Unscrew 4 external screws to remove conveyor. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il convogliatore. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante. Rimuovere i cablaggi.

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

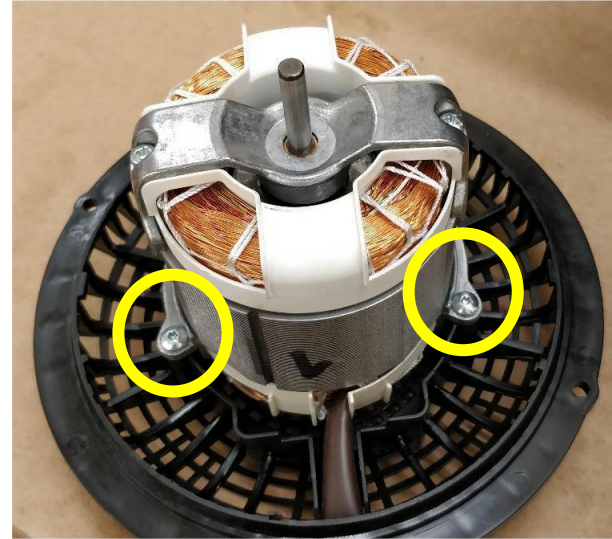

Unscrew the nut to set free the impeller. Unscrew 4 screws to separate motor and motor support / Allentare il dado per rimuovere la girante. Rimuovere 4 viti per rimuovere il motore dal supporto motore

Filtering version / versione filtrante

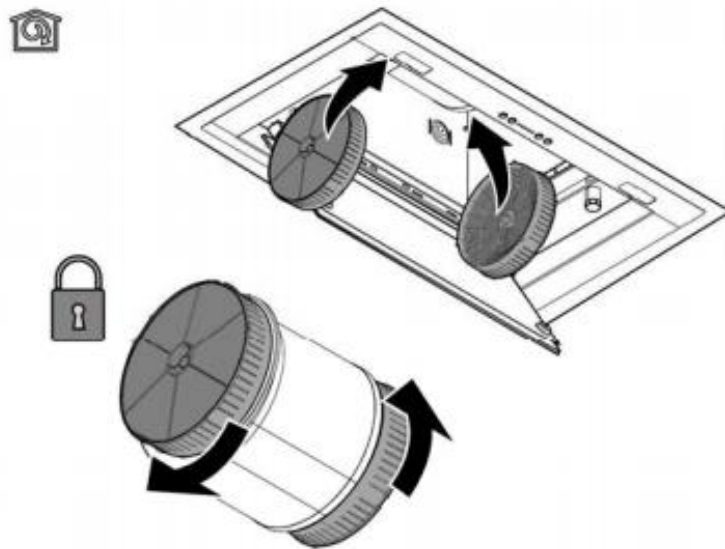

Apply one charcoal filter on each side as cover to both the shield grids of the motor impeller, then turn clockwise. For the disassembly, turn counter-clockwise / Applicare un filtro carbone per lato a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore, dopodiché girare in senso orario. Per lo smontaggio girare in senso antiorario



Thank you