





SERVICE MANUAL VIRTUS WARM DRAWER

SM2300019


SERVICE MANUAL VIRTUS WARM DRAWER


Product presentation / presentazione prodotto

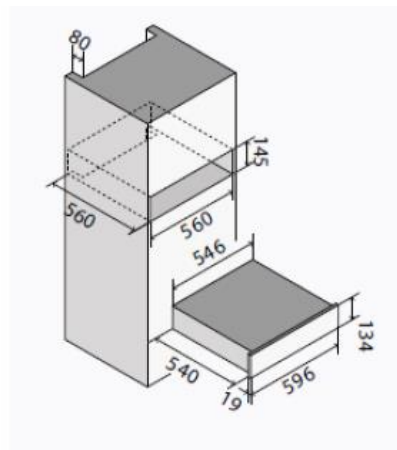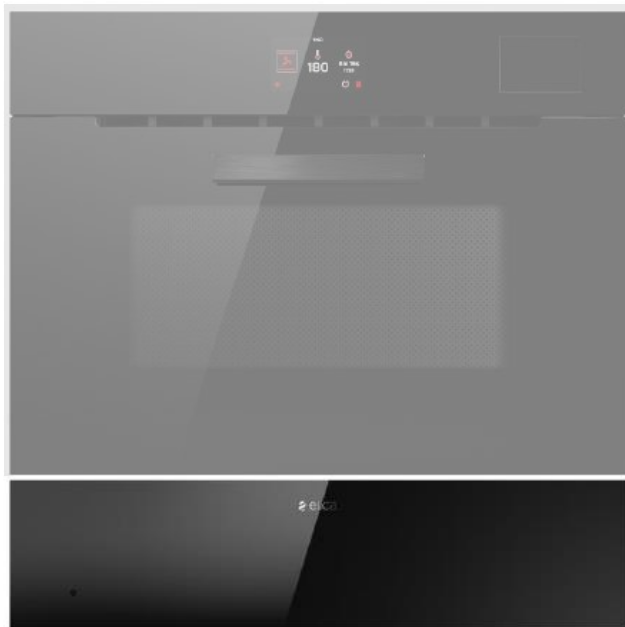

Specs

UI	On Off button
DIMENSION	60 x 13,5
TEMP RANGE (°C)	30 - 80
DOOR	Push pull opening /closing

 In caso di assistenza, installazione o sostituzione (pex), per questo modello è sempre richiesto un solo tecnico /

 In case of service, installation or replacement (pex), only one technician is ever required for this model


SERVICE MANUAL VIRTUS WARM DRAWER

Product presentation / presentazione prodotto




SERVICE MANUAL VIRTUS WARM DRAWER

Product presentation / presentazione prodotto

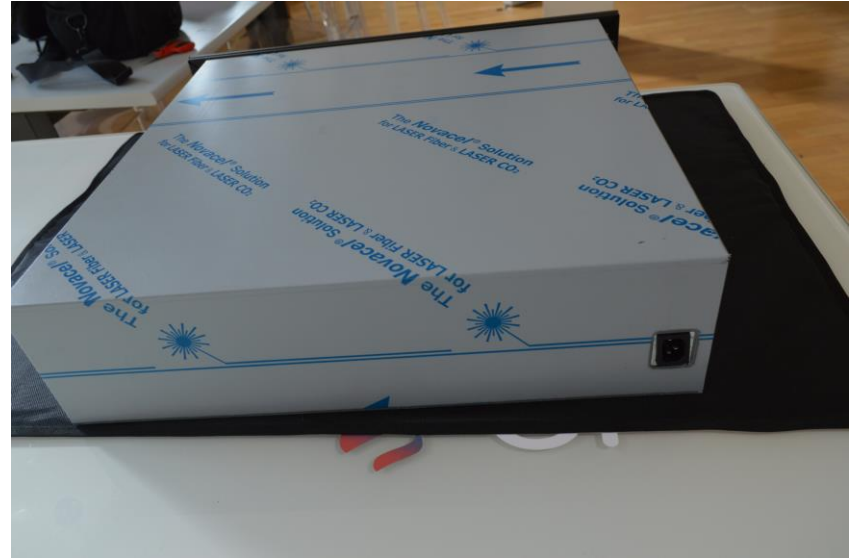

Product presentation / presentazione prodotto

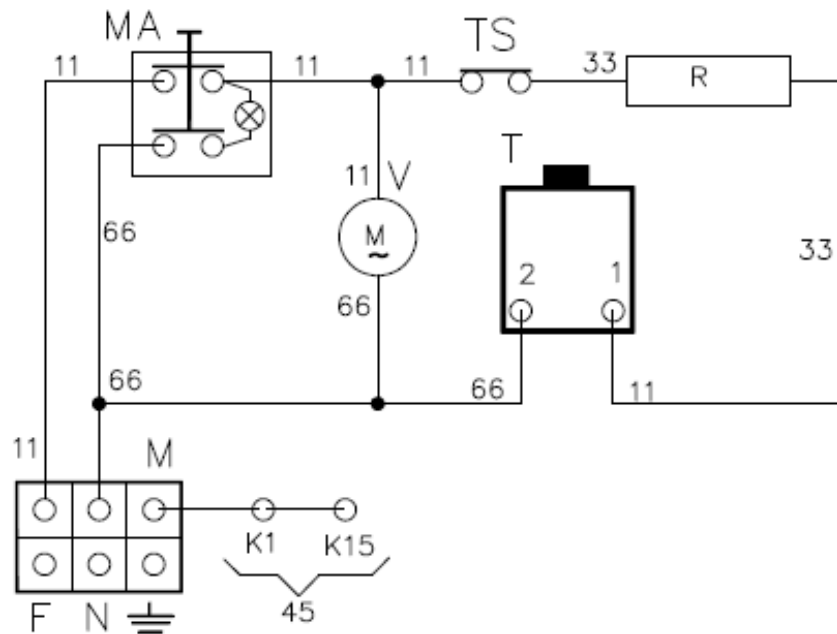

LEGEND / LEGENDA

11	Marrone	Brown
33	Bianco	White
45	Giallo-verde	Yellow/Green
55	Grigio	Grey
66	Blu	Blue
F	Fase	Line
K1	Filo terra morsettiera	Earth wire Terminal block
K15	Filo terra telaio	Earth wire frame
M	Morsettiera	Terminal block
MA	Interruttore	Switch
N	Neutro	Neutral
R	Resistenza	Resistance
T	Termostato cassetto	Drawer thermostat
TS	Termostato di sicurezza	Safety thermostat
TT	Termostato tangenziale	Tangential thermostat
V	Ventilatore cassetto	Drawer blower

Service tool / strumenti per riparazione



For any service repair you need to uninstall the product – see user manual / Per qualsiasi riparazione si deve disinstallare il prodotto – vedi manuale d'installazione




Philips PH2
Flathead screw driver – Cacciavite piatta
Plier - Pinza

Trouble Shooter / Problemi generici

Issue	Cause
Dishes do not get hot enough.	<p>Make sure that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the appliance is ON. - you have selected the appropriate temperature. - hot air circulation is not obstructed by dishes. - the dishes have been in the drawer long enough. <p>The warm-up time depends on several factors, such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - type of material and thickness of dishes. - quantity of dishes. - position of dishes.
Dishes stay cold.	<p>Check:</p> <ul style="list-style-type: none"> - whether a fan noise can be heard. <p>If the fan is working, the resistor may be broken. If the fan is not working, the fan may be broken or blocked.</p>
Dishes get too hot.	<ul style="list-style-type: none"> - The temperature selector switch is broken.
The ON/OFF switch does not switch on.	<ul style="list-style-type: none"> - The operation indicator light has blown.



Problema	Cause
Le stoviglie non si scaldano abbastanza	<p>Verificare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio è acceso. - La temperatura appropriata è stata selezionata. - Se la circolazione dell'aria calda sia ostruita dalle stoviglie - Se le stoviglie sono rimaste nel cassetto per un tempo sufficiente. <p>Il tempo di riscaldamento dipende da diversi fattori, come, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di materiale delle stoviglie e spessore. - Quantità di stoviglie. - Posizione delle stoviglie.
Le stoviglie rimangono fredde	<p>Controllare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si sente il rumore di un ventilatore. <p>Se la ventola funziona la resistenza potrebbe essere guasta. Se il ventilatore non funziona la ventola potrebbe essere rotta o bloccata.</p>
Le stoviglie si scaldano troppo	<ul style="list-style-type: none"> - Il selettore di temperatura si è rotto.
L'interruttore on / off non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> - Spia di funzionamento guasta.

Removal of drawer / Come rimuovere il cassetto

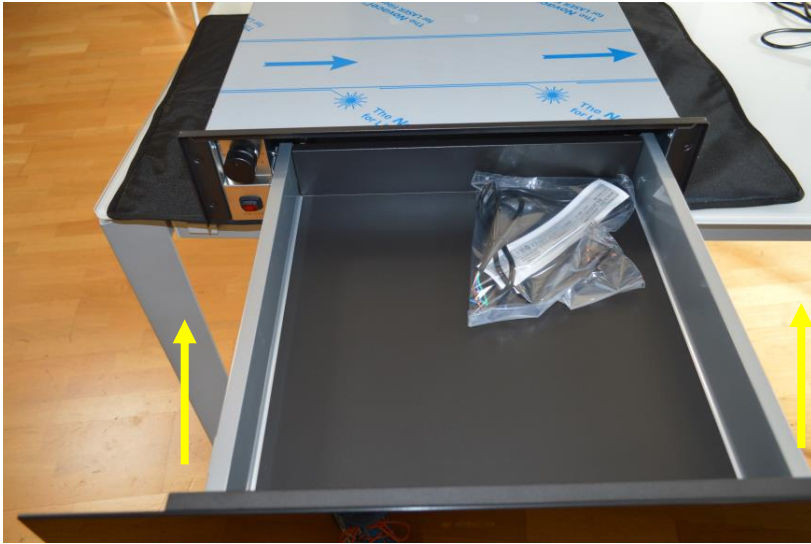


Open the drawer and lift it up for the guides for removal / aprire il cassetto e spingere verso l'esterno gli sganci.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

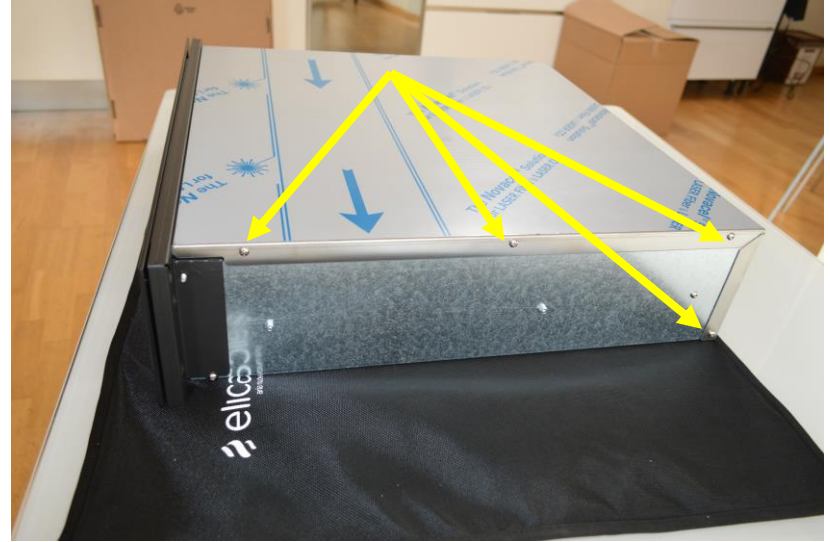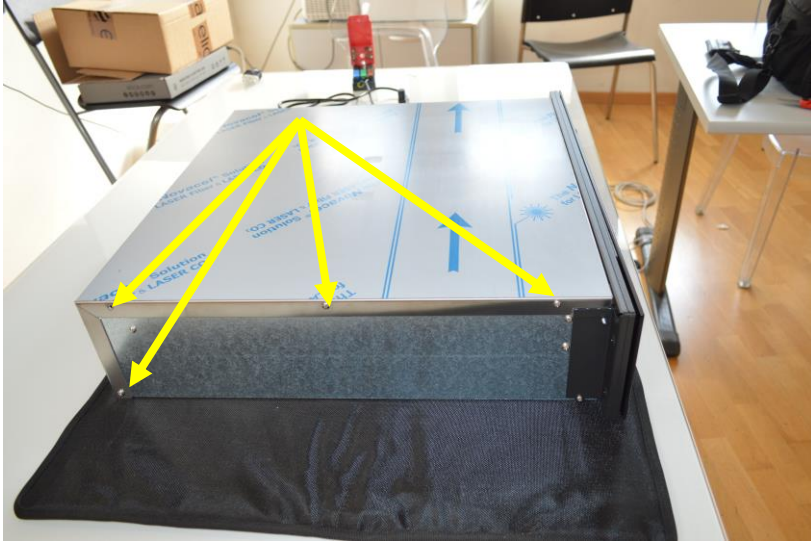


Unscrew the cover at left and right side / togliere le viti di fissaggio del coperchio esterno

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

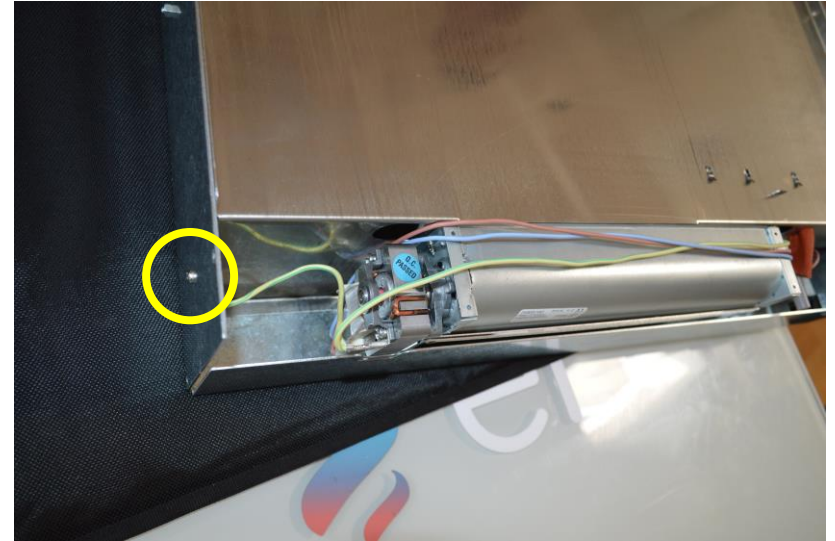


Lift-up the outer cover and unscrew the inner cover at left and right side / sollevare il coperchio esterno e togliere le viti di fissaggio del coperchio interno

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

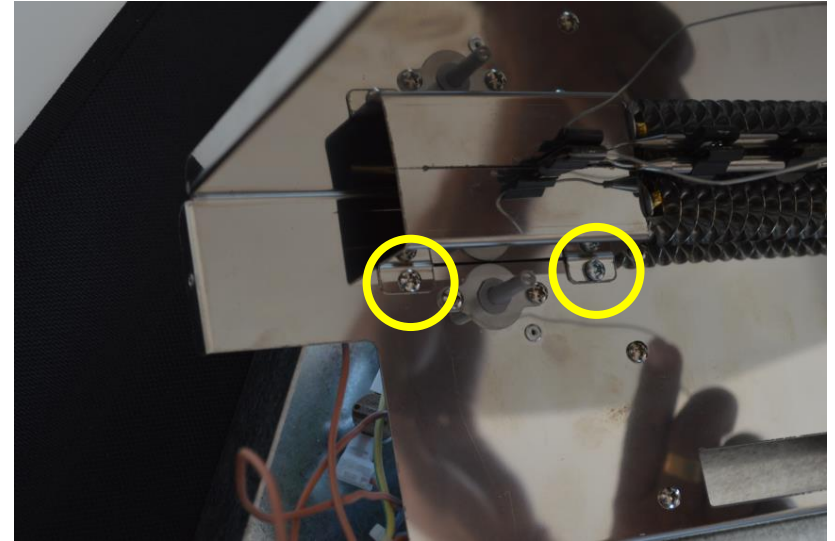



Lift-up the inner cover and unscrew the heating protection cover / sollevare il coperchio interno e togliere le vite alla protezione resistenza

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

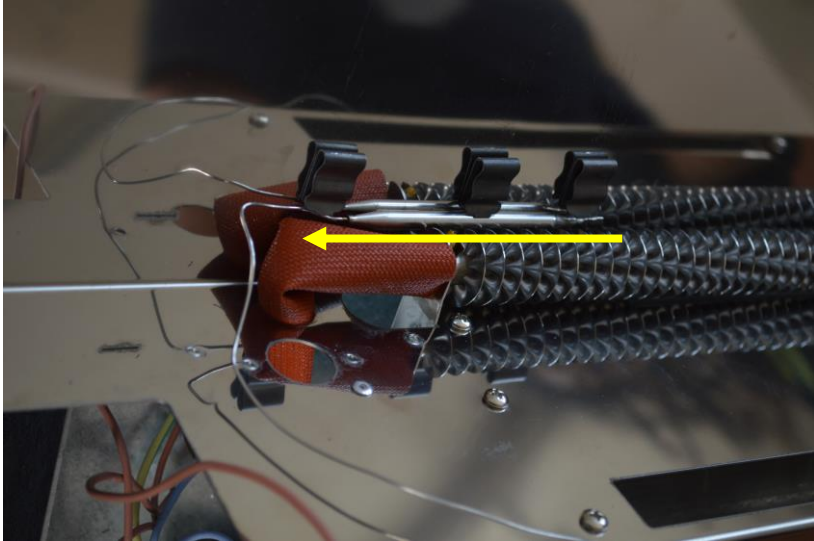


Pull-out laterally the thermostat and remove the control knob / sfilare lateralmente il termostato e togliere il pomello

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

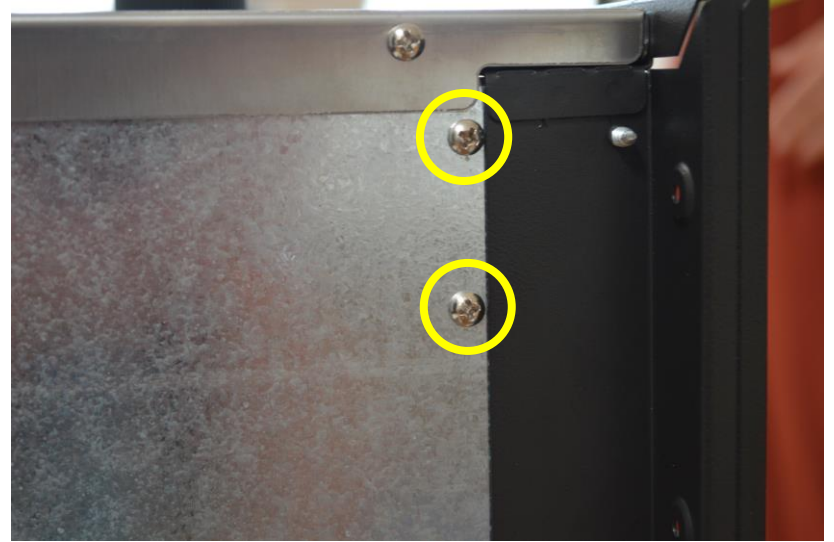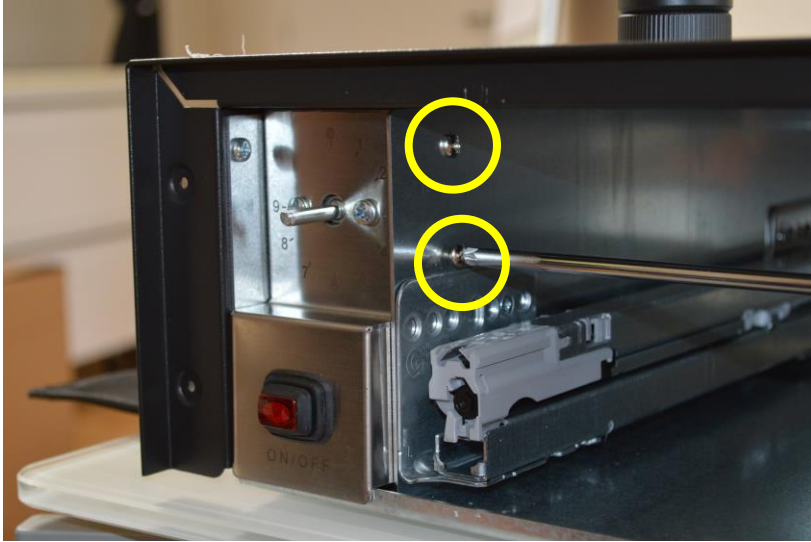


Unscrew the inner and out screws to remove the user interface device / togliere le viti di fissaggio del supporto comandi.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

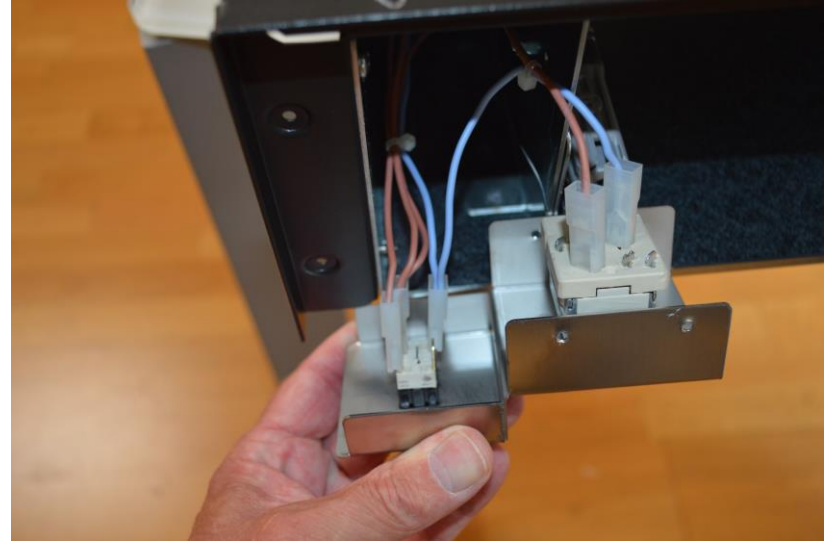


Remove the user interface device and disconnect the electrical connection also at power input / togliere il supporto comandi e disconnettere la connessione elettrica anche dall'ingresso di tensione

Removal of thermostat / Come rimuovere termostato

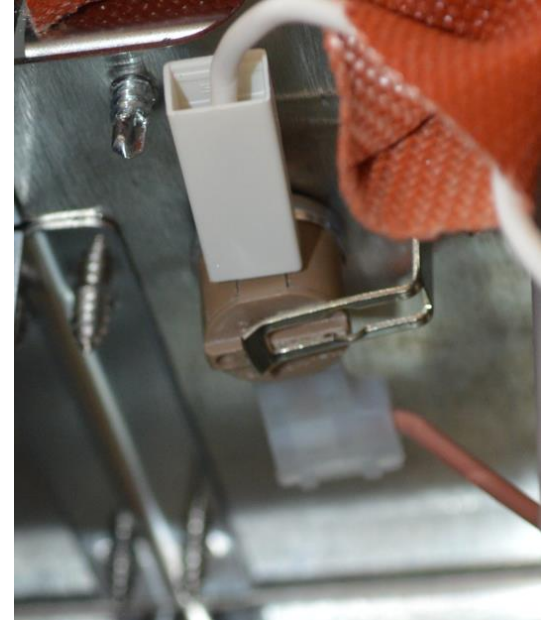


Unhinge the heat sensor and disconnect the electrical connection / Sganciare il sensore di temperatura e staccare il collegamento elettrico

Removal of push-pull damper / Come rimuovere push pull

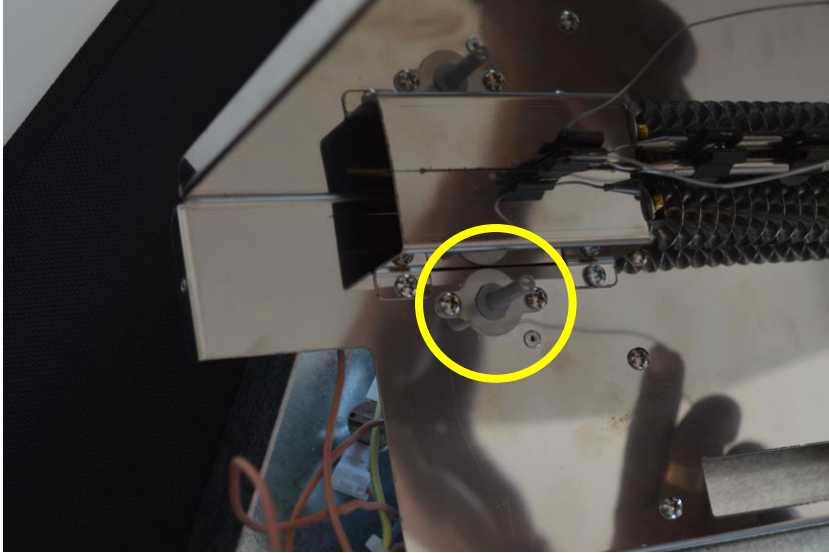



Unscrew the damper / Togliere il pistone fine corsa

Removal of resistance / Come rimuovere resistenza

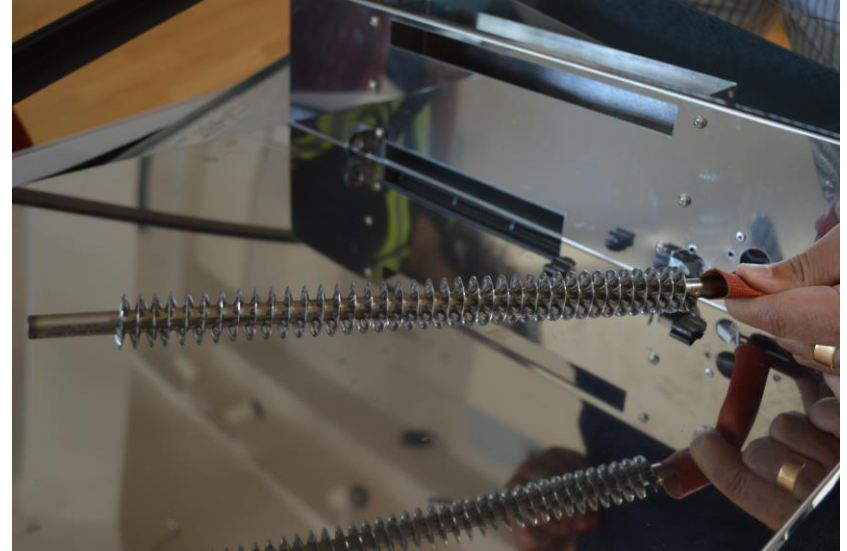



Bend the latch at 90° for removal of the heat resistance and disconnect the electrical connection / piegare il lembo di 90° per rimuovere la resistenza, staccare la connessione elettrica

Removal of motor / Come rimuovere motore

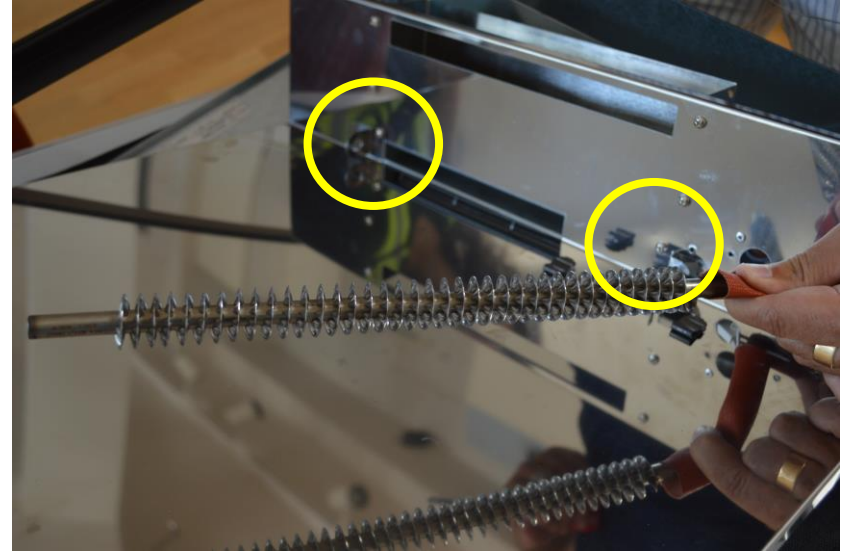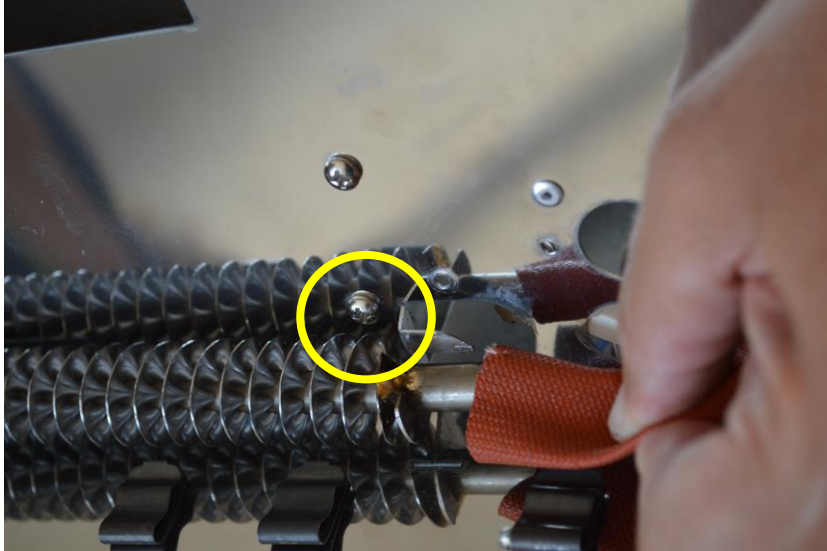

Unscrew the fixing screw of the blower at left and right side near the resistance / togliere le viti fissaggio ventilatore vicino alla resistenza a destra e sinistra

Removal of motor / Come rimuovere motore

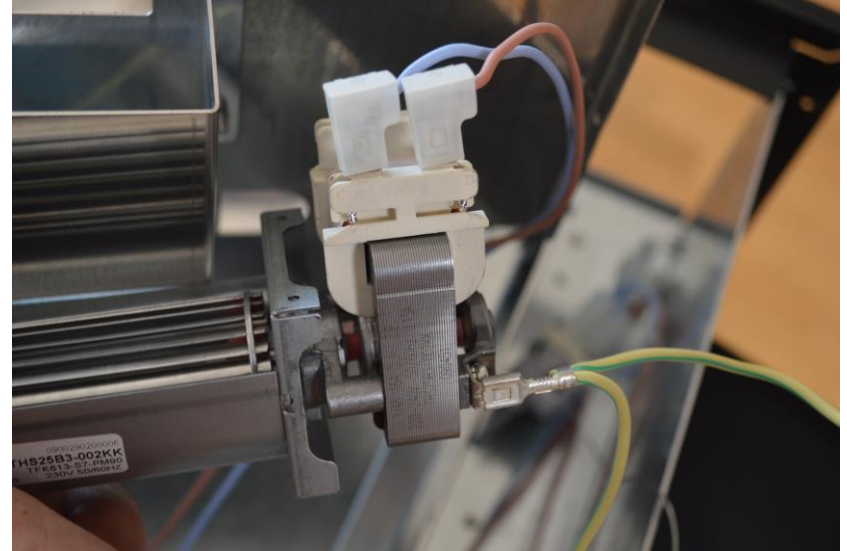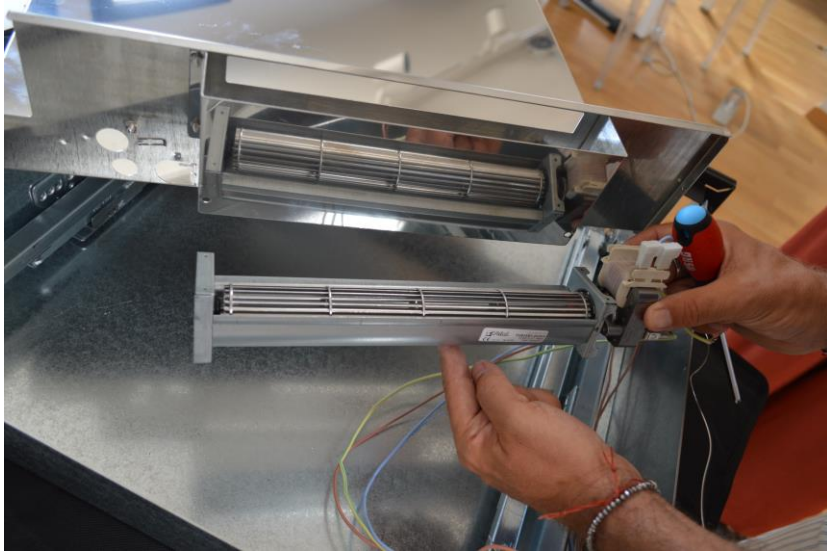

Disconnect the electrical connection / staccare il collegamento elettrico

An aerial view of a city skyline, likely New York City, with a prominent geometric overlay of semi-transparent triangles in shades of red and blue. The Elica logo, consisting of a stylized 'e' symbol and the word 'elica', is centered in white.

 elica

MetLife

WORLDWIDE