



CONFIGURAZIONE MODULI 874SLIM


CONFIGURATION

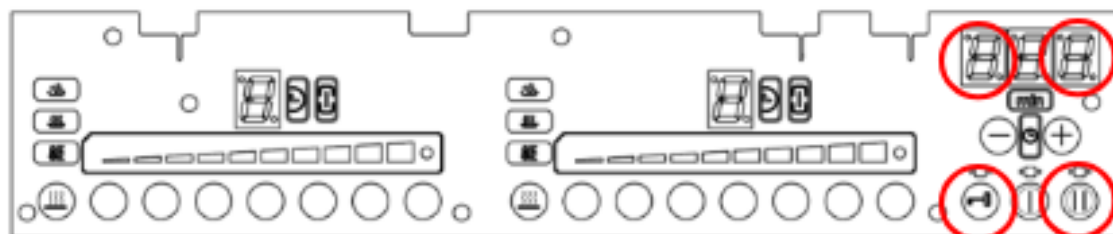

PREMERE

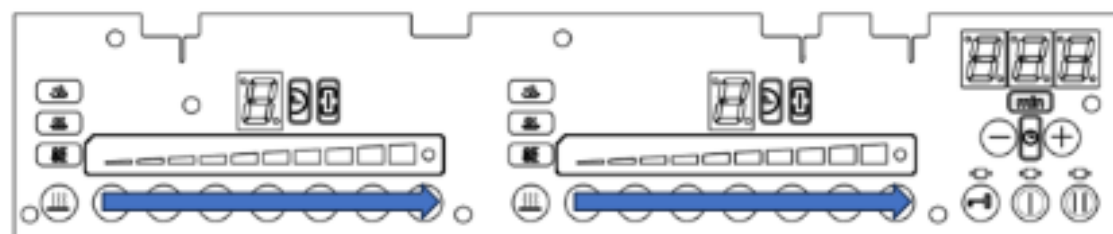

TRASLARE LA POTENZA
CONTEMPORANEAMENTE

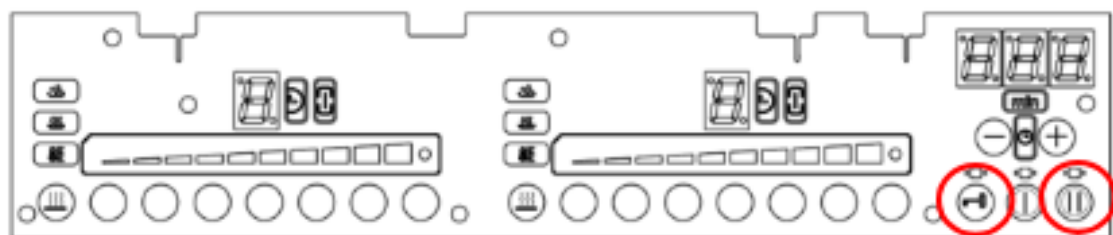

PREMERE