




# SERVICE MANUAL BOX-IN ADVANCE

SM240006

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE




For service, product exchange (pex) and installation /  
Riparazione, sostituzione prodotto (pex) ed installazione

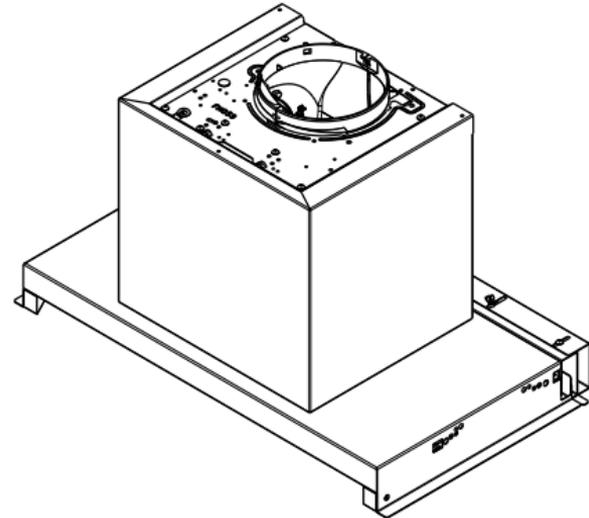

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE

Product presentation / presentazione prodotto

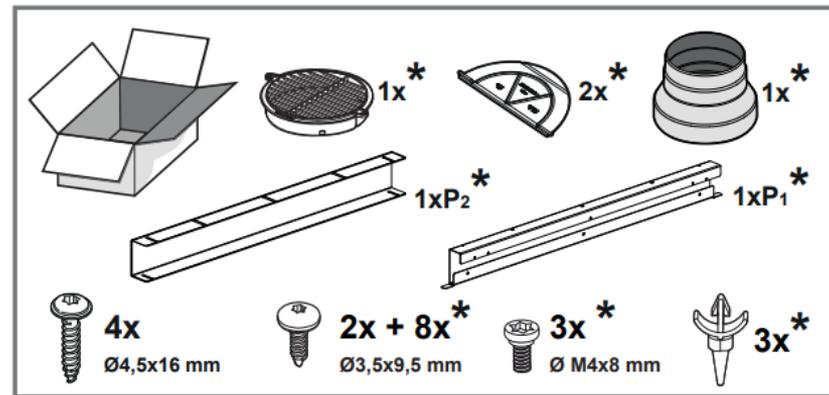

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE

Product presentation / presentazione prodotto



Here is the packaging presentation / Questo è come si presenta il prodotto nell'imballo

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE

Product presentation / presentazione prodotto



## Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione: per rimuovere tutti i component di questo modello sono necessari:




Torx 10, 20; flathead 10, socket wrench 13




## Product presentation / presentazione prodotto

### Installation focus / focus sull'installazione


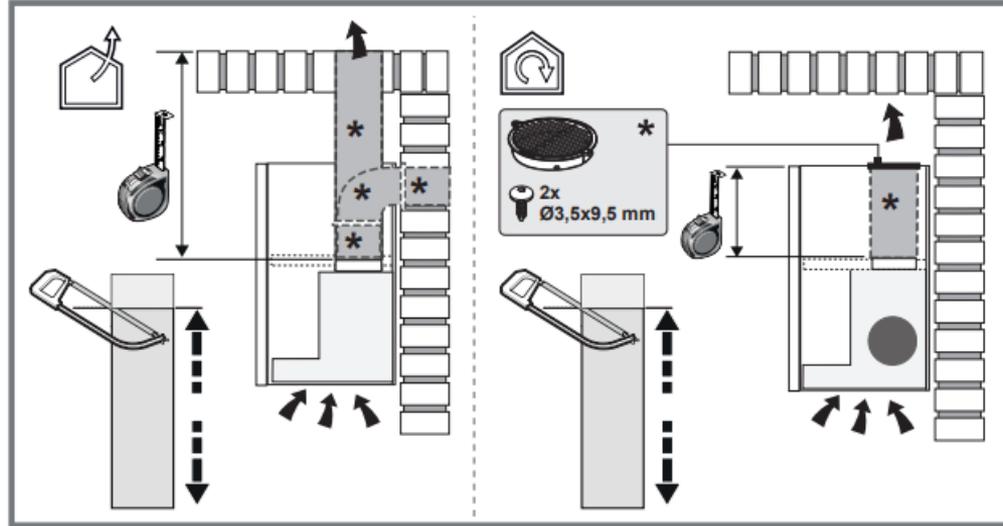


If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to / Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

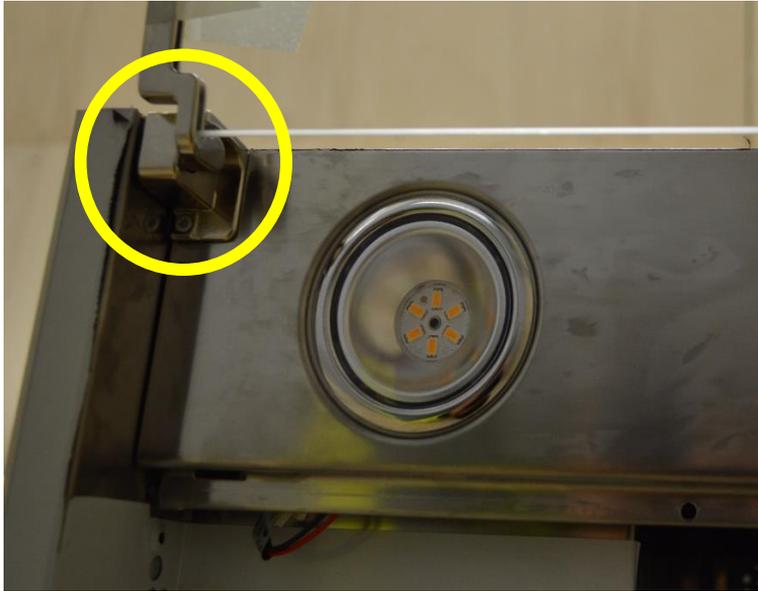

## HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

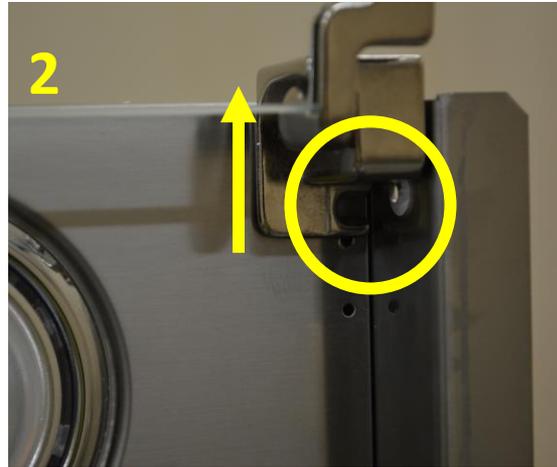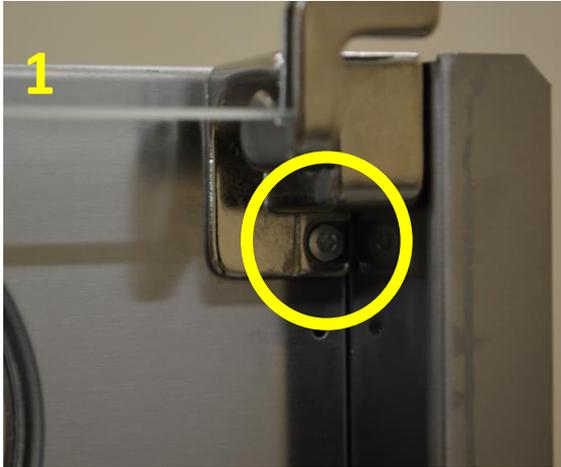

1; Unscrew 2 screws / Svitare 2 viti (destra e sinistra)

2; Pull out the panel / Estrarre la veletta verso l'esterno e premerla verso il basso

3; Remove the panel form its seat / Rimuovere il pannello frontale in vetro dalla sua sede

Attention: panel might fall down after removing / Attenzione: il pannello estratto potrebbe cadere

## HOW TO REMOVE LAMP / COME RIMUOVERE LA LAMPADA



Remove the grease filter and lift-up the lamp with a flathead screwdriver and disconnect electrical connection remove the screws at left and right side / Togliere il filtro grassi, sollevare con un cacciavite piatto la lampada e disconnetter e la connessione elettrica

**Attenzione:** To remove the motor or user interface, it's necessary to unstage the product, see instruction of user manual /per rimuovere il motore o il cruscotto comando è necessario disinstallare il prodotto, vedere il libretto d'uso ed installazione




For service, product exchange (pex) and installation /  
Riparazione, sostituzione prodotto (pex) ed installazione

## HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL CRUSCOTTO COMANDO




Remove the grease filter and remove the screws at left and right side / Togliere il filtro grassi e svitare le viti fissaggio a destra e sinistra

## HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL CRUSCOTTO COMANDO

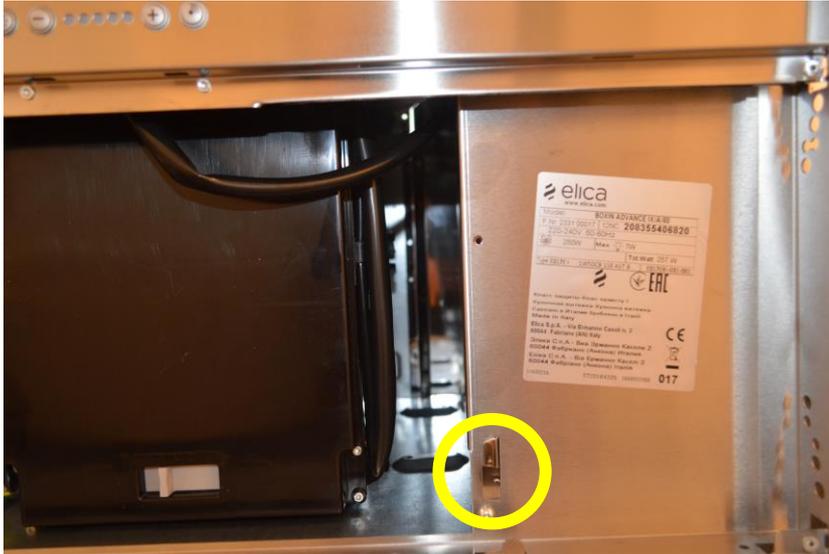

Unhinge the frame from the motor housing / sganciare il telaio filtro dal box motore

## HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL CRUSCOTTO COMANDO

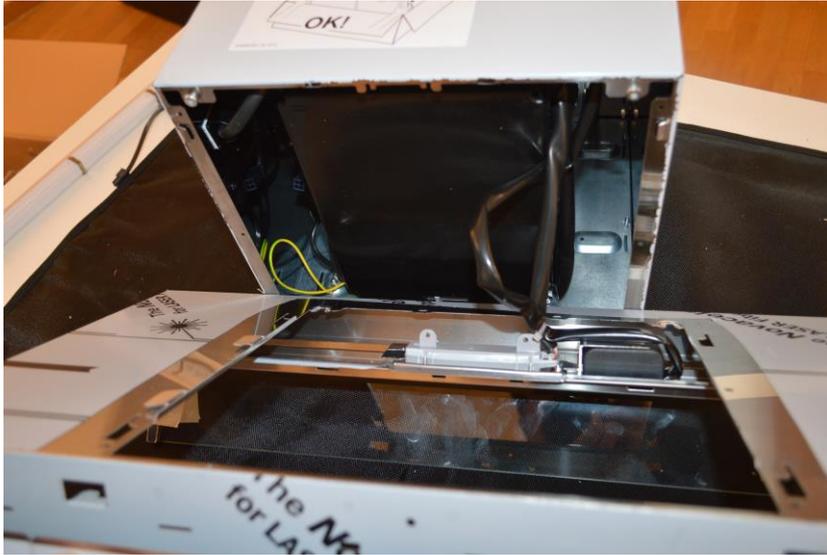



Unscrew the user interface from the frame / togliere le viti fissaggio cruscotto comando dal telaio filtro

## HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL CRUSCOTTO COMANDO





Unscrew the user interface from the frame / togliere le viti fissaggio cruscotto comando dal telaio filtro

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

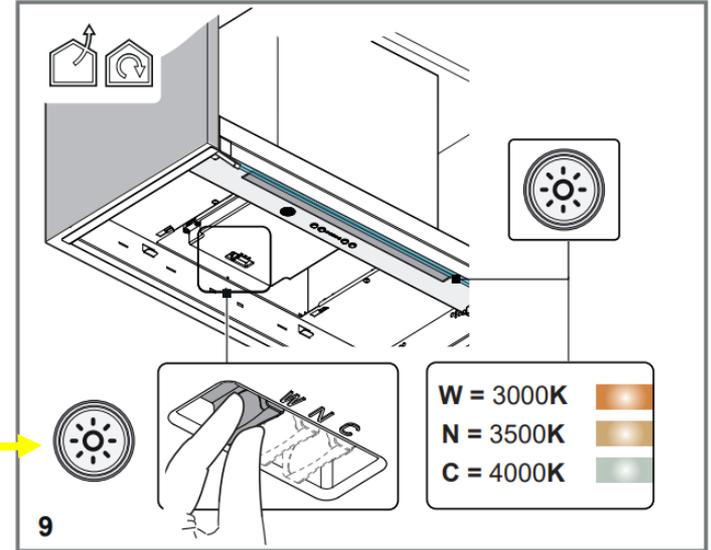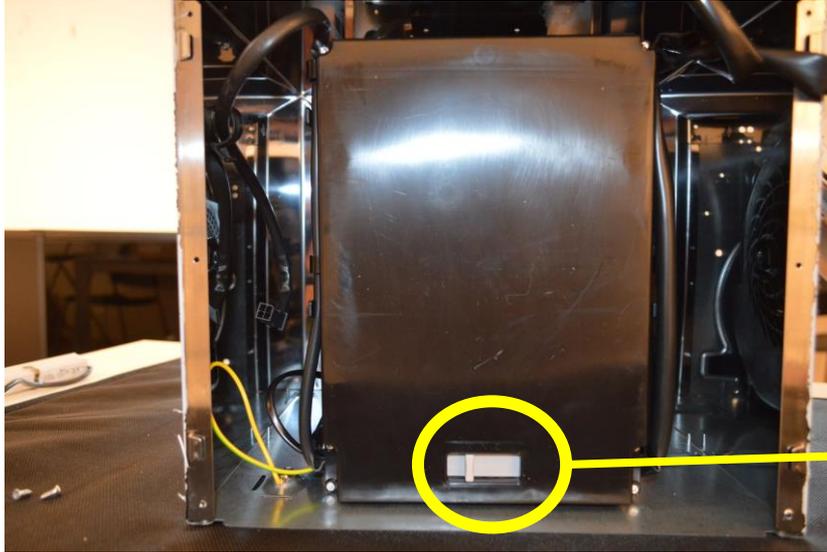


## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

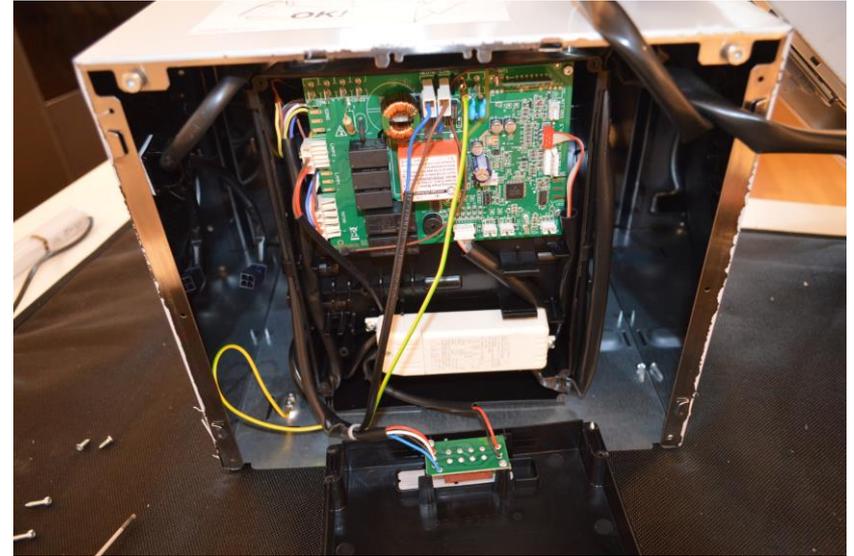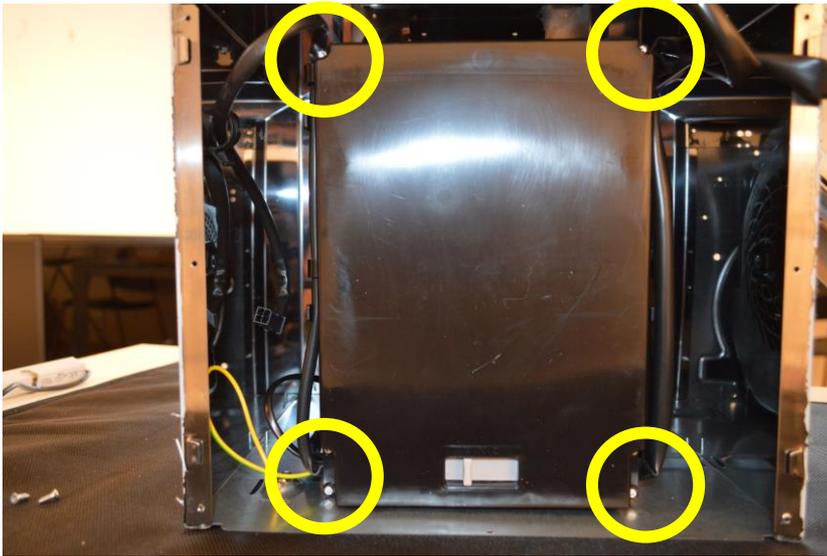


Unscrew the cover of electronic device / togliere le viti fissaggio coperchio impianto elettrico

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO

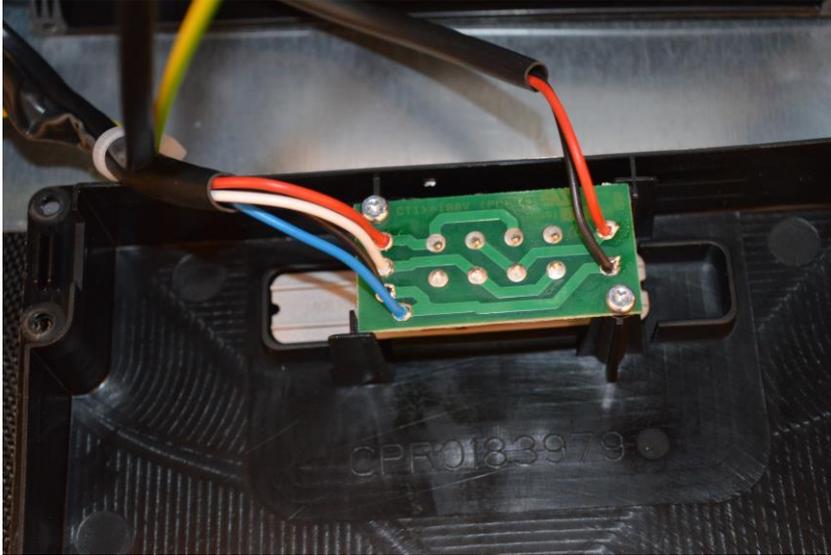


Kelvin light switch / interruttore luce Kelvin

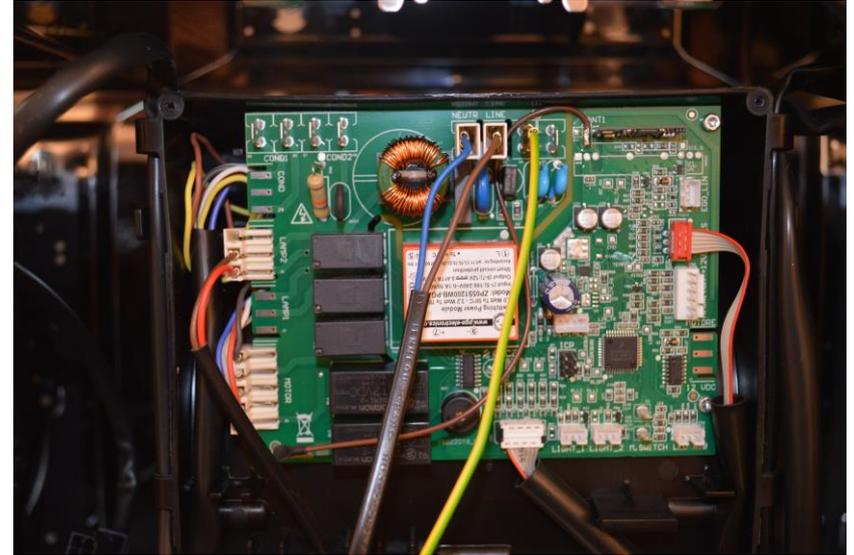


Main board / scheda principale

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE IL IMPIANTO ELETTRICO


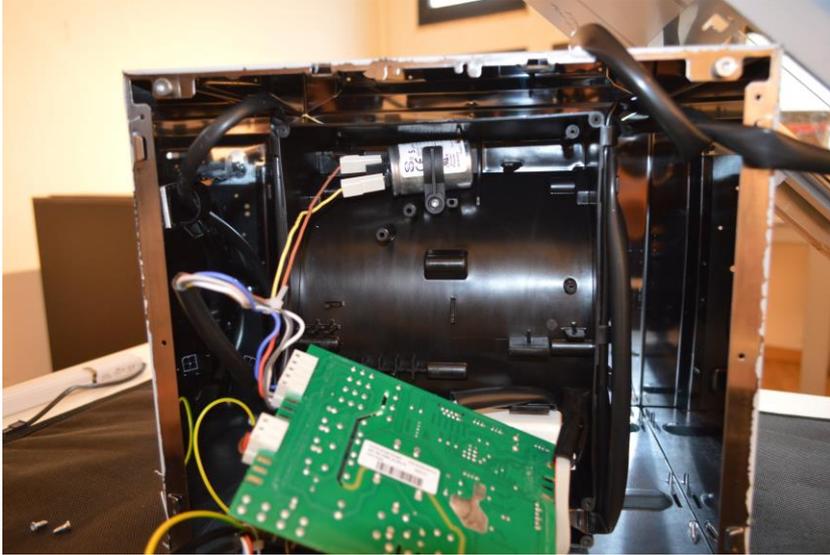


Motor capacitor / condensatore motore

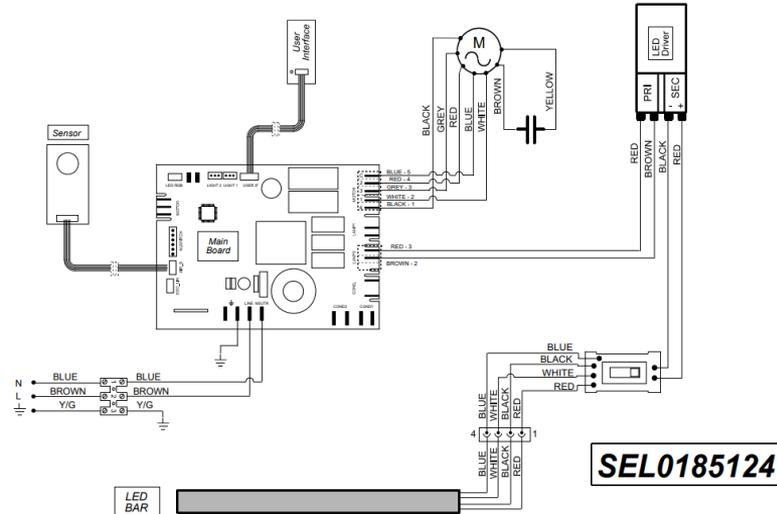

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE



## HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

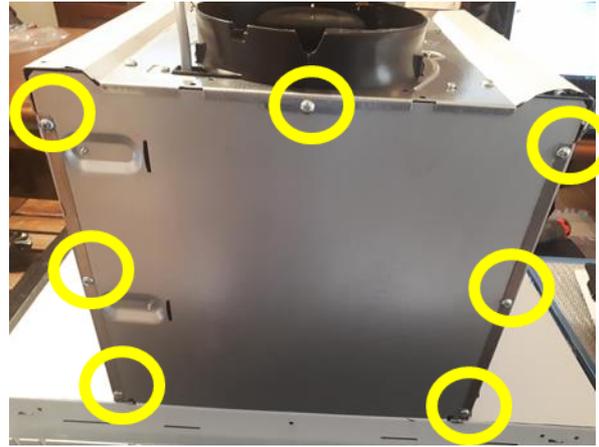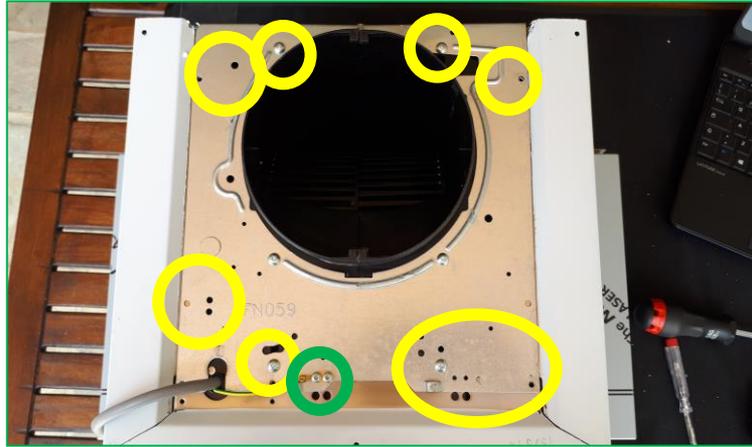

Remove 8 screws and the Earth wirings (2 more screws). Then remove 7 screws and separate motor box from hood frame/ Rimuovere 8 viti + il cablaggio Terra (2 viti in più). Successivamente rimuovere 7 viti. Infine separare il box motore dalla cornice della cappa

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE



HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

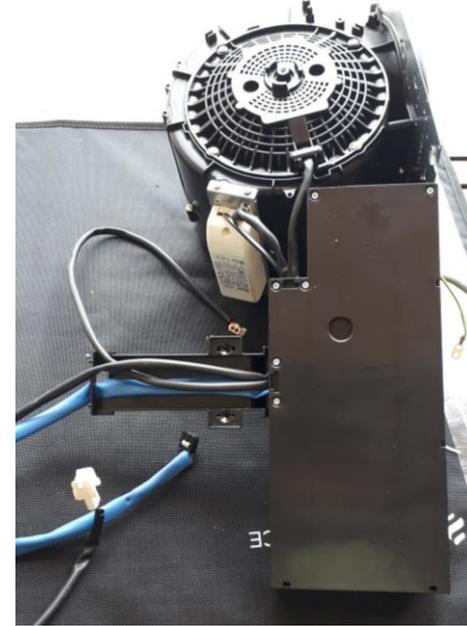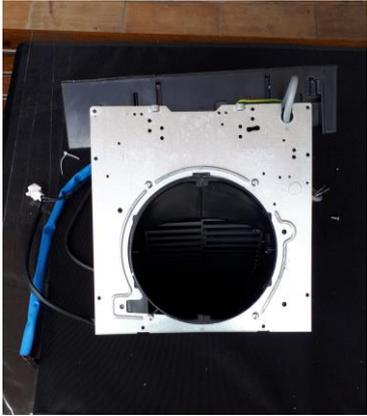

Conveyor and electronic box are linked together/ Convogliatore e scatola elettronica sono collegate insieme

# SERVICE MANUAL BOX IN ADVANCE

## HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

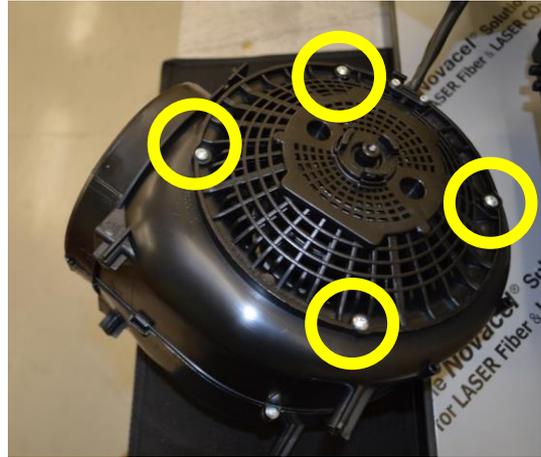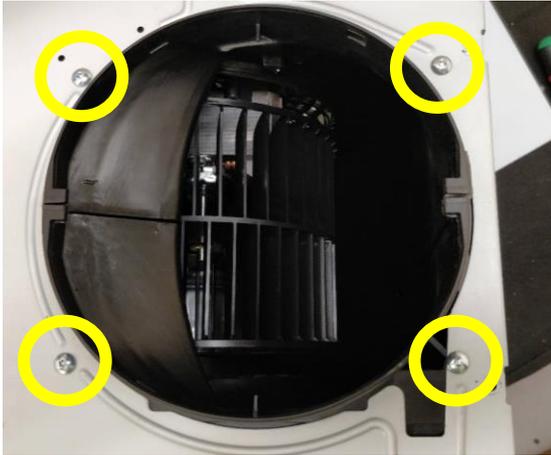

Unscrew 4 external screws to remove conveyor. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il convogliatore. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante. Rimuovere i cablaggi.



Thank you

MetLife

MetLife

MetLife