




SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


SM2000032

KUADRA WALL

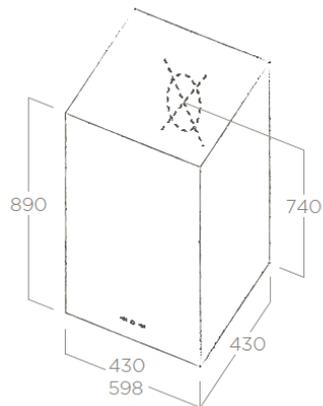

**IN CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT /
CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO**





STONE WALL

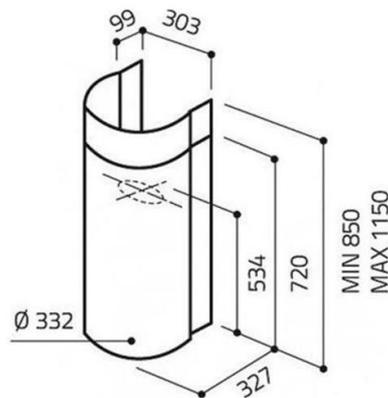

There are aesthetical differences between Kuadra and Stone models but the service operations are identical /
Ci sono differenze estetiche tra modelli Kuadra e Stone ma le operazioni di riparazione sono identiche

Product presentation / Presentazione prodotto





KUADRA WALL

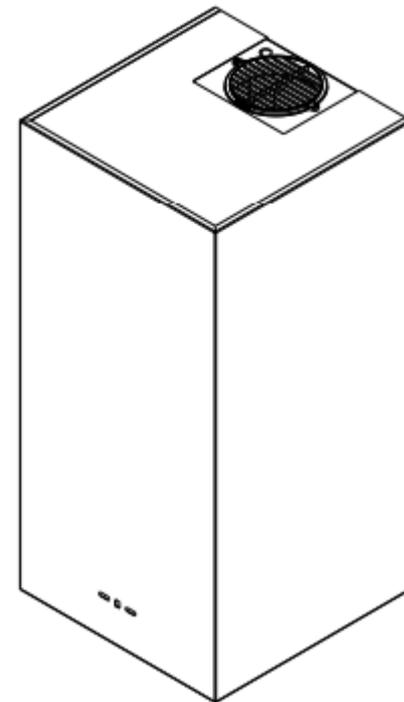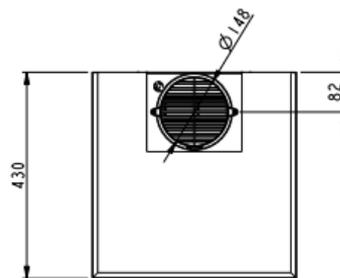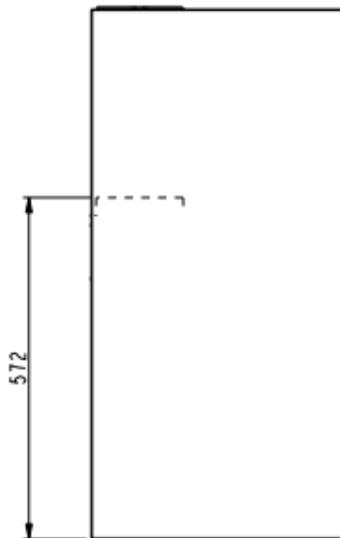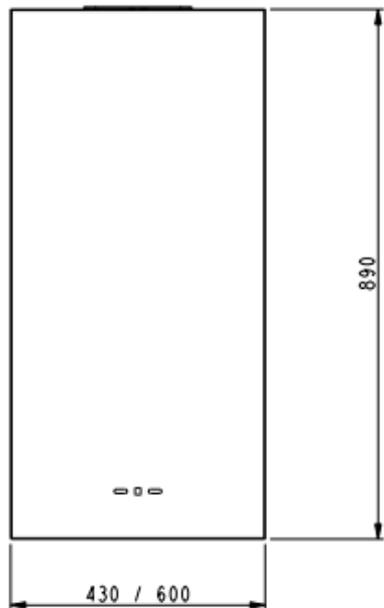

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL




Product presentation / Presentazione prodotto

STONE WALL

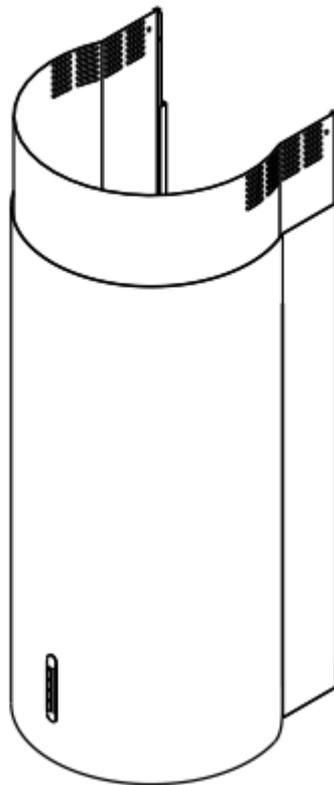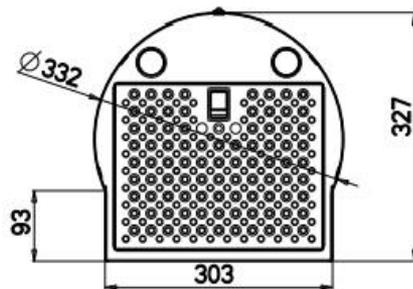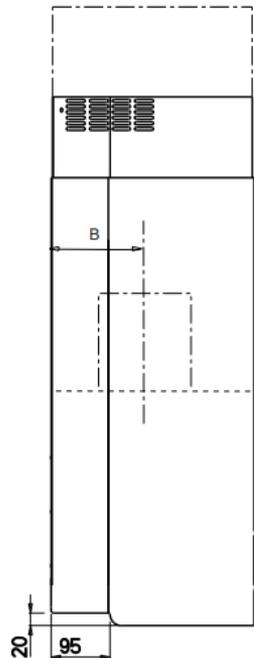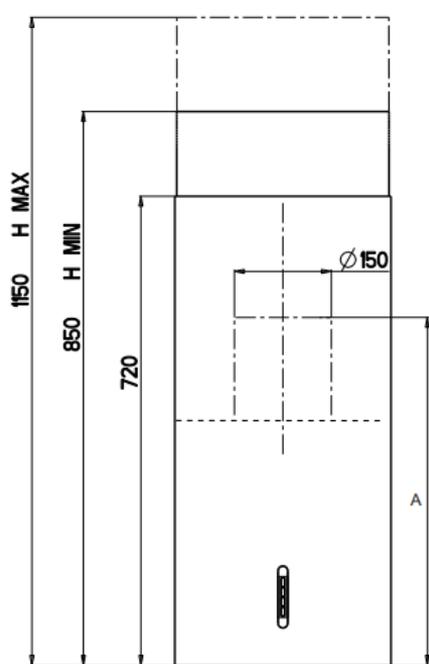


SERVICE MANUAL KUADRA WALL +

HOW TO REMOVE ILLUMINATION /
COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

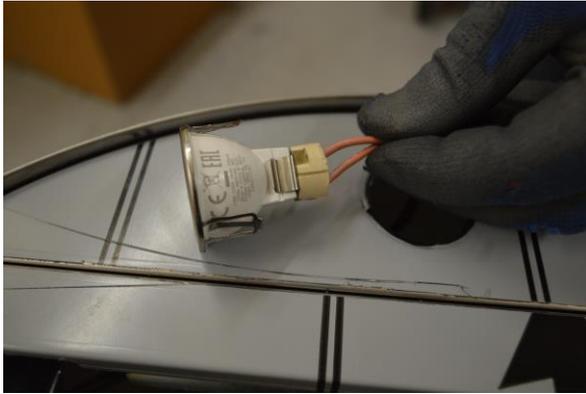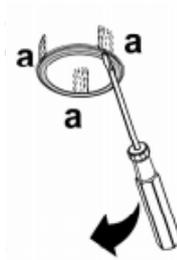

Lamp consists of 3 different parts: neon support; lamp; lampholder. Unhook the lamp from its seat and then remove also the lamp ring. / La lampada è composta da 3 parti diverse: supporto neon; lampada; portalampada. Sganciare la lampada dalla sua sede e quindi rimuovere anche l'anello della lampada.

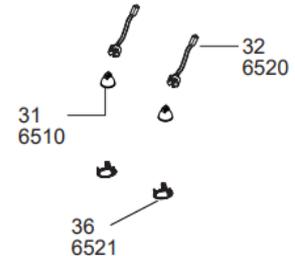

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Remove edge extraction panel and grease filter / rimuovere il pannello perimetrale e le griglie filtro

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

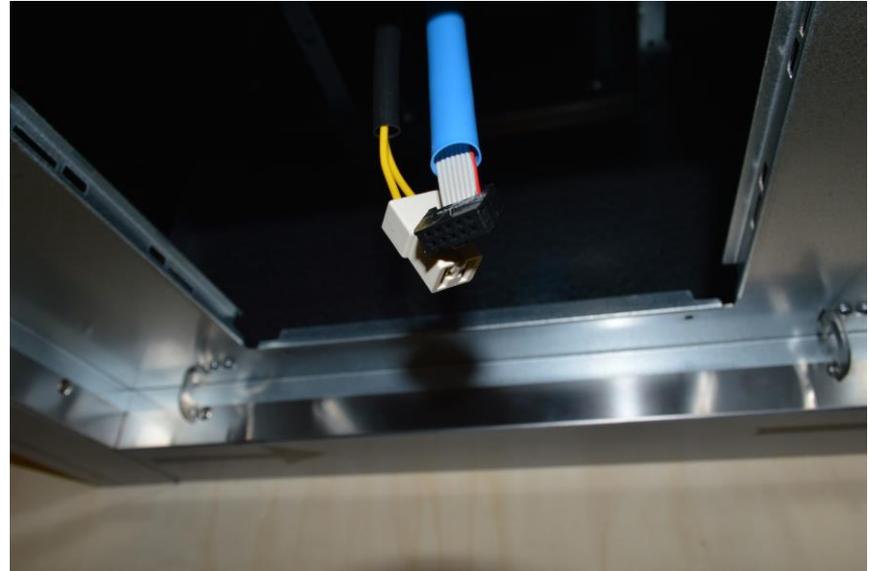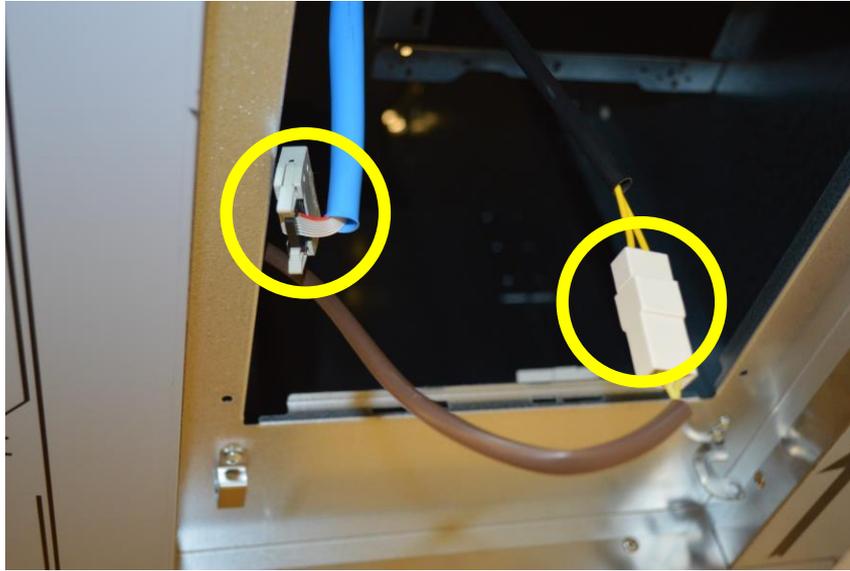


Disconnect wires of user interface and illumination / disconnettere I cablaggi del comando e dell'illuminazione

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA


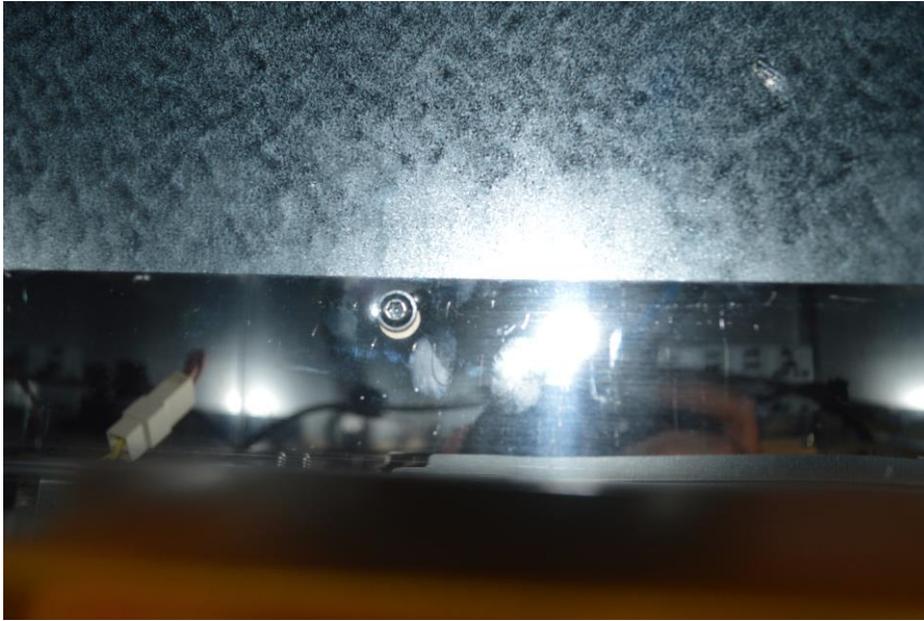


Unscrew the 2 inner security screws / rimuovere le 2 viti di sicurezza interne

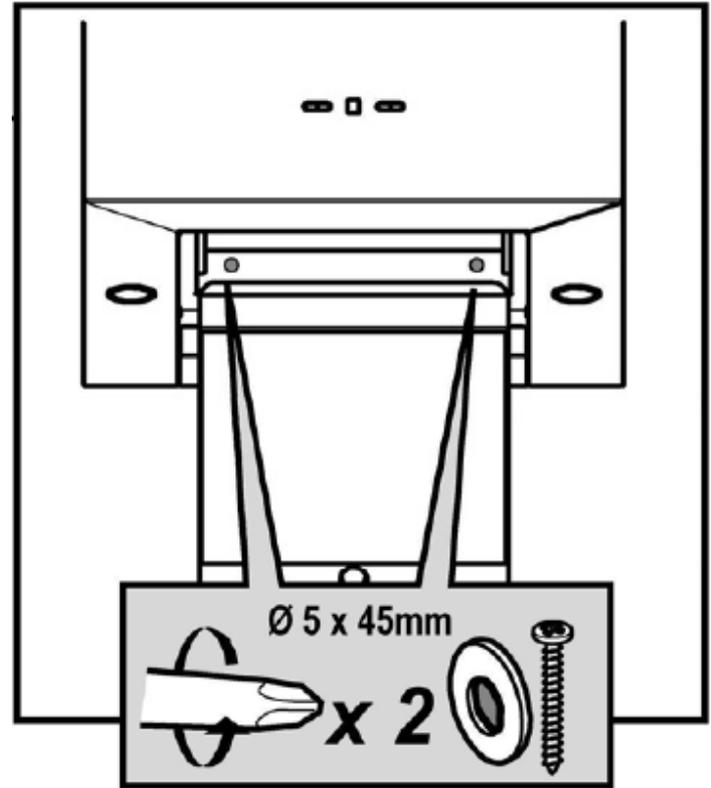

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

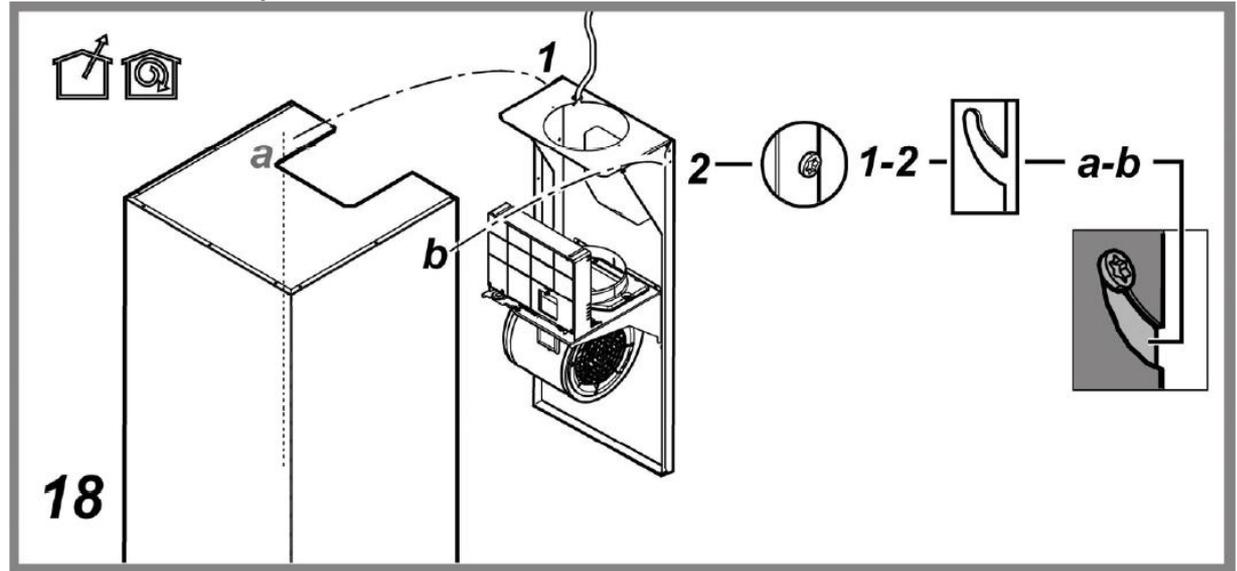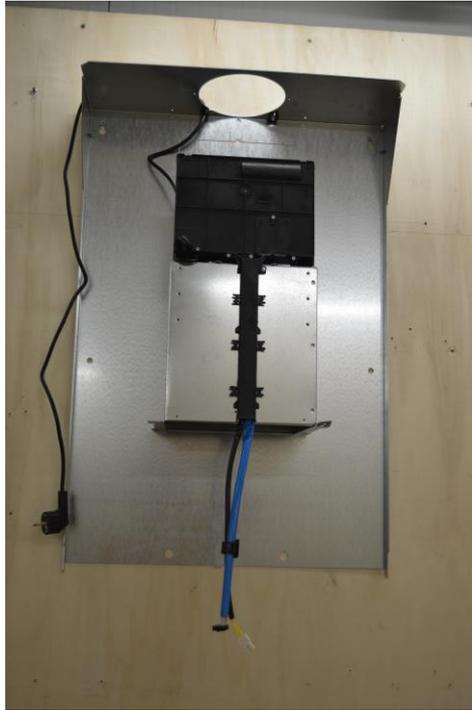

Unhinge the outer housing from fixing bracket / Sganciare l'alloggiamento esterno dalla staffa di fissaggio

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

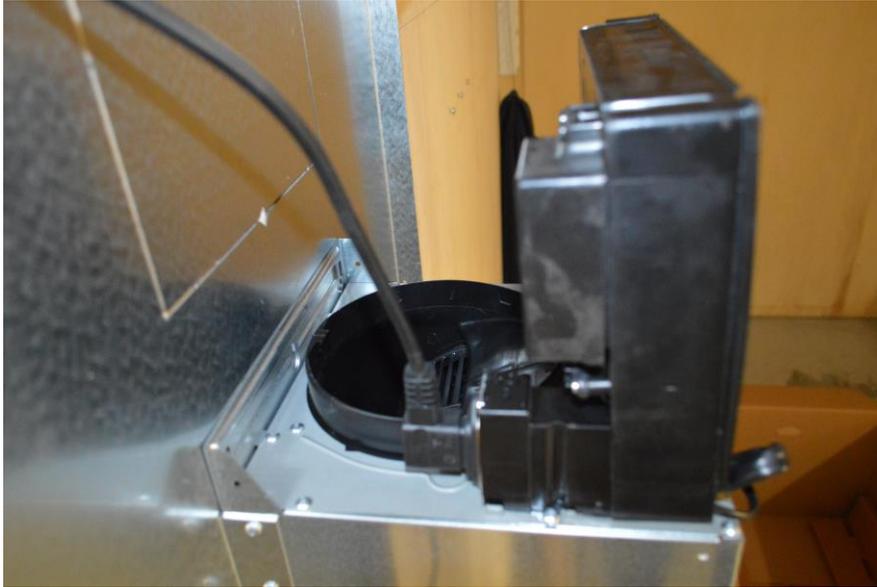

Remove the 4 fixing screws from electronic device cover / Rimuovere le 4 viti di fissaggio dal coperchio del dispositivo elettronico

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

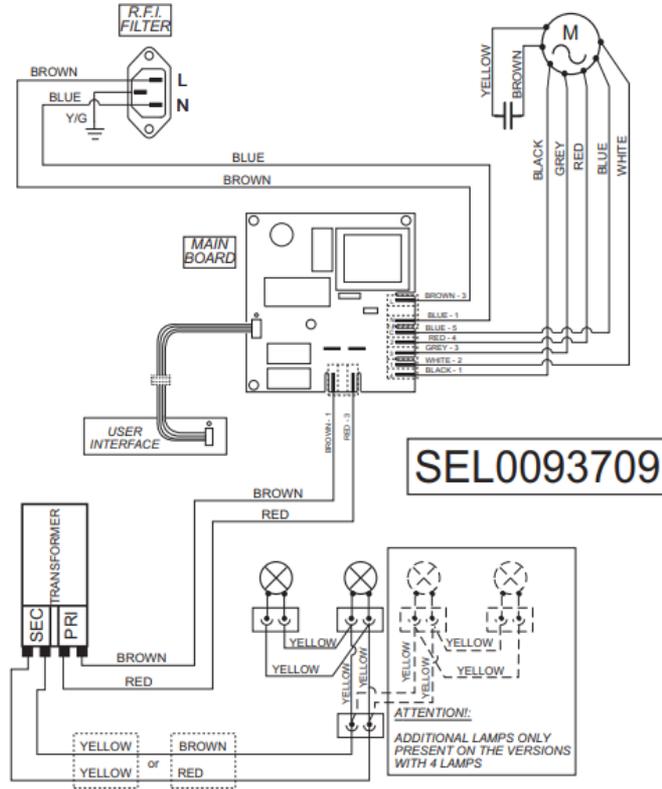


SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Main board

Capacitor /
condensatore

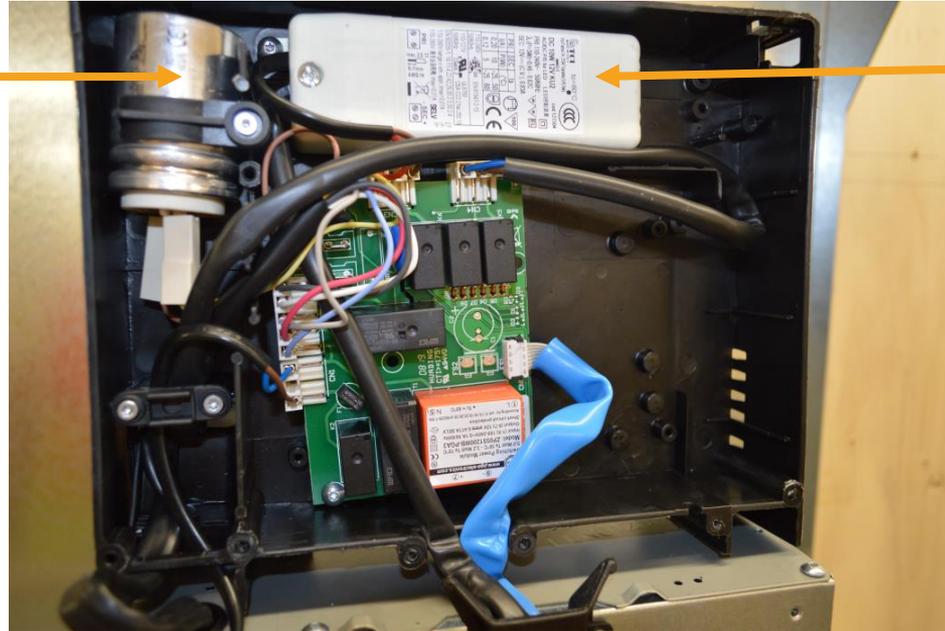

Trasformer /
trasformatore


SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Power supply Transformer 230V /
Alimentazione del trasformatore
230V

Power supply Motor 230V /
Alimentazione motore 230V

Power supply Input 230V /
Ingresso alimentazione 230V

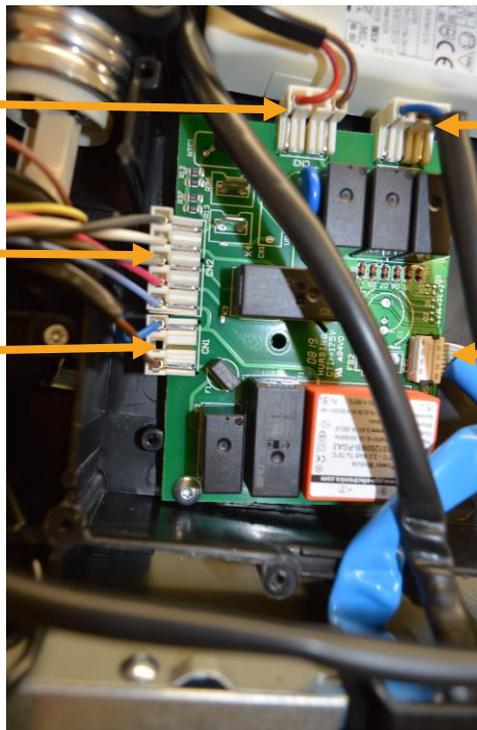


Power supply External 230V /
Alimentazione 230V esterno


User Interface Output 5V / Uscita
interfaccia utente 5V

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

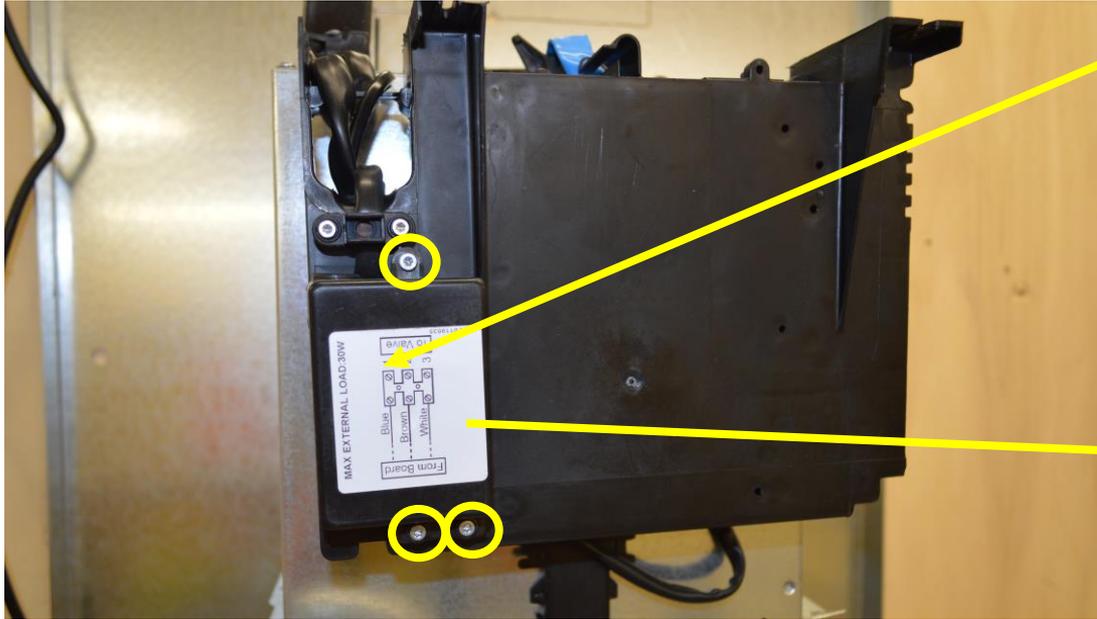


Power supply External 230V /
Alimentazione 230V esterno

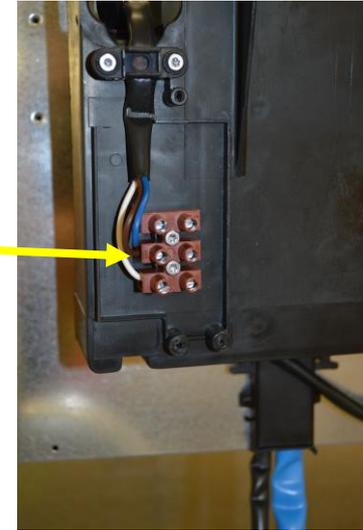

Remove 3 screws / rimuovere 3 viti

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

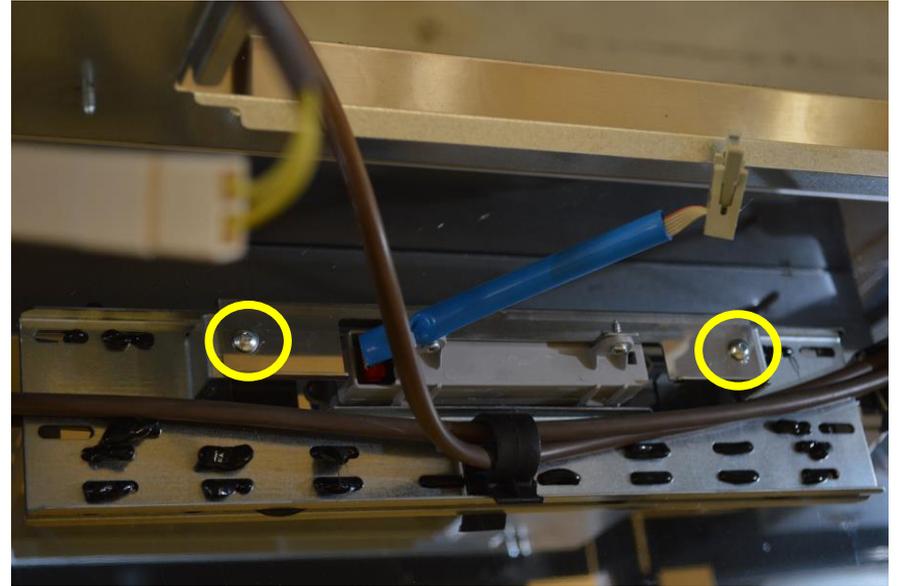

Remove outer housing and unscrew 2 screws the fixing support / Rimuovere l'alloggiamento esterno e svitare le 2 viti del supporto di fissaggio

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

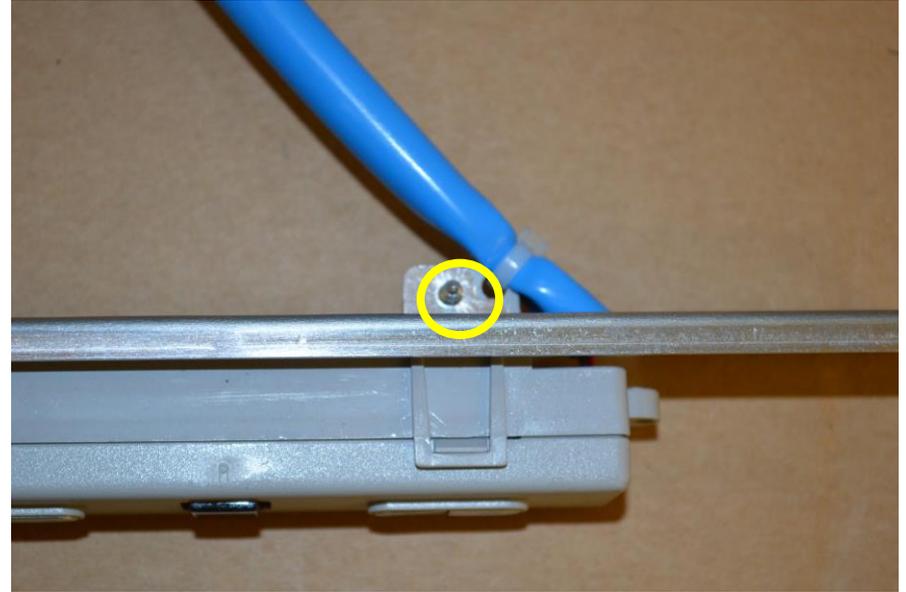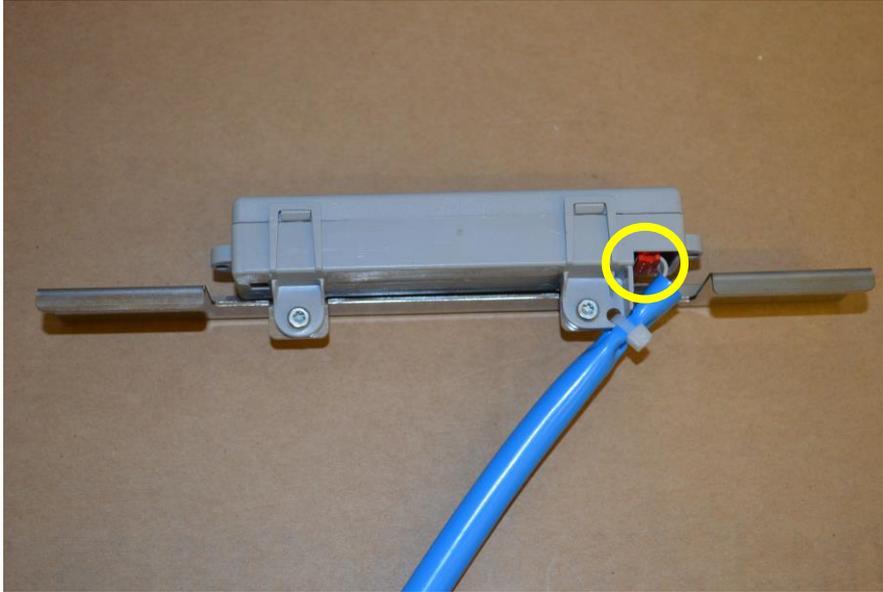


Disconnect wiring. When replacing the user interface take care to positioned it correctly on to the bracket, there is a small cut-out for the positioning and to fix the binder / Disconnettere il cablaggio. Quando si sostituisce l'interfaccia utente, assicurarsi di posizionarla correttamente sulla staffa, c'è un piccolo foro per il posizionamento e per fissarlo correttamente

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

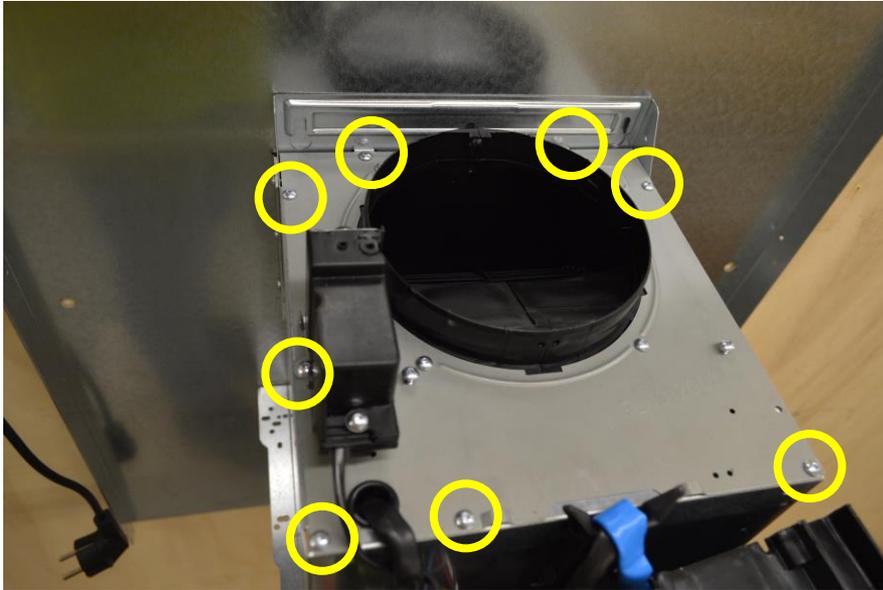


Unscrew all 8 perimeter screws and lift up the panel with motor / Svitare tutte le 8 viti perimetrali e sollevare il pannello con il motore

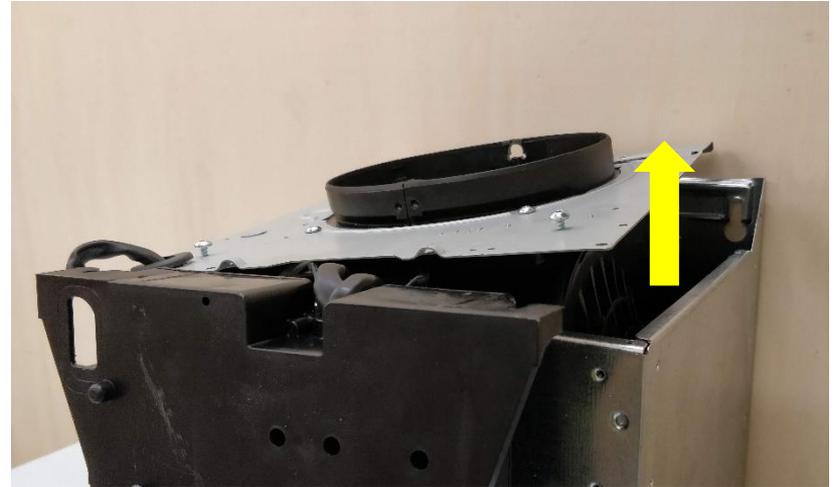

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

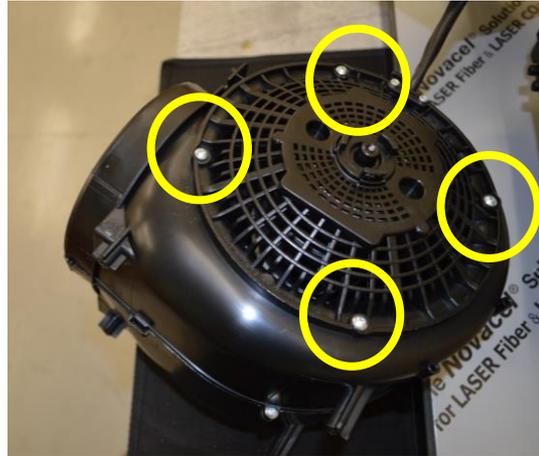



Unscrew 4 external screws and 4 motor screws. Remove Motor and unscrew fan wheel / Svitare 4 viti esterne e 4 del viti motore. Rimuovere il motore e svitare il dado della girante

SERVICE MANUAL KUADRA WALL + STONE WALL

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

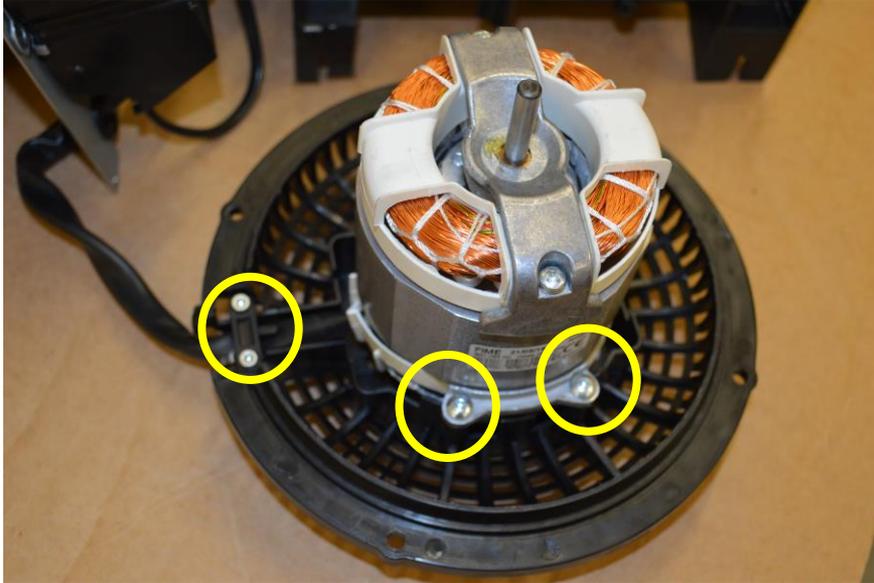

In order to separate motor from motor support unscrew 2 screws for the cable holder and 4 motor screws / Svitare 2 viti per il passacavo e 4 viti del motore per separarlo dal supporto motore

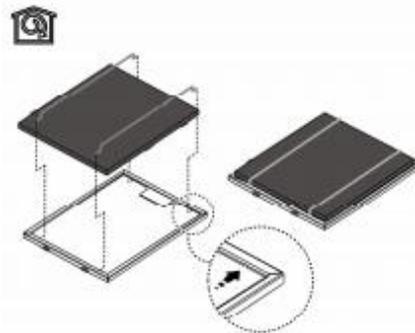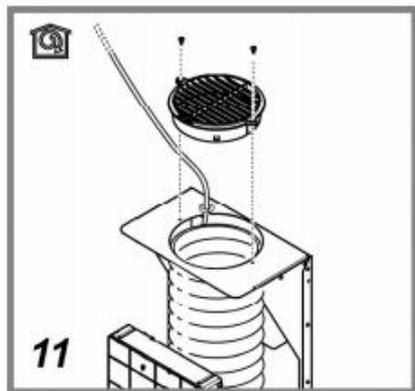

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Fig. 23

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità) in acqua calda e detersivi idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno).

Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

- **Montaggio**

Installare il filtro al carbone sul retro del filtro grassi e fissare con due bacchette.

Attenzione! Le bacchette sono incluse nella confezione del filtro carbone e non sulla cappa.

- Per smontare il filtro procedere in senso inverso.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 23

It absorbs unpleasant odors caused by cooking.

The charcoal filter can be washed once every two months (or when the filter saturation indication system – if envisaged on the model in possession – indicates this necessity) using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely.

Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

- **Montage**

Install the carbon filter on the back of the grease filter and fix with two rods.

Attention! The rods are included in the carbon filter packing and not on the hood.

- To dismantle the filter act in the reverse manner.



elica

MetLife

WORLDWIDE