


PRODUCT OVERVIEW



	00		-
DATE	REV	REVISION DESCRIPTION	REV.PARAGRAPHS ®
APPROVALS			
DATE	REV	VERIFIED BY	APPROVED BY
25/01/2018	00	Designer Thomas Brandt	Project Manager






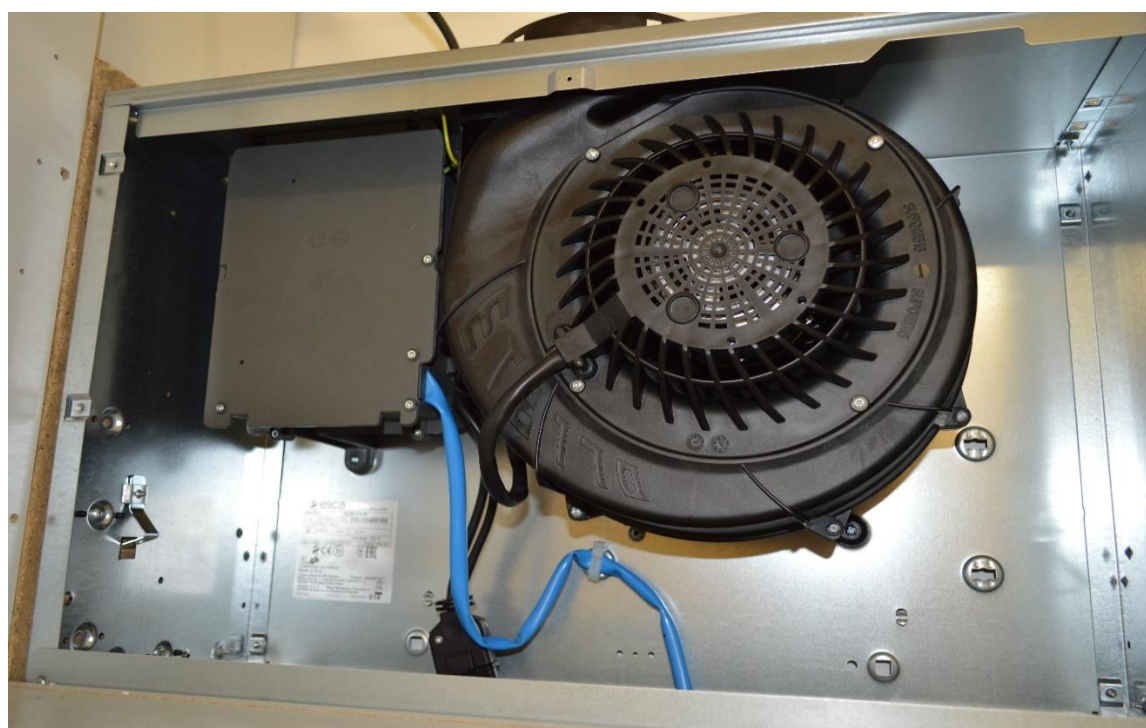




HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

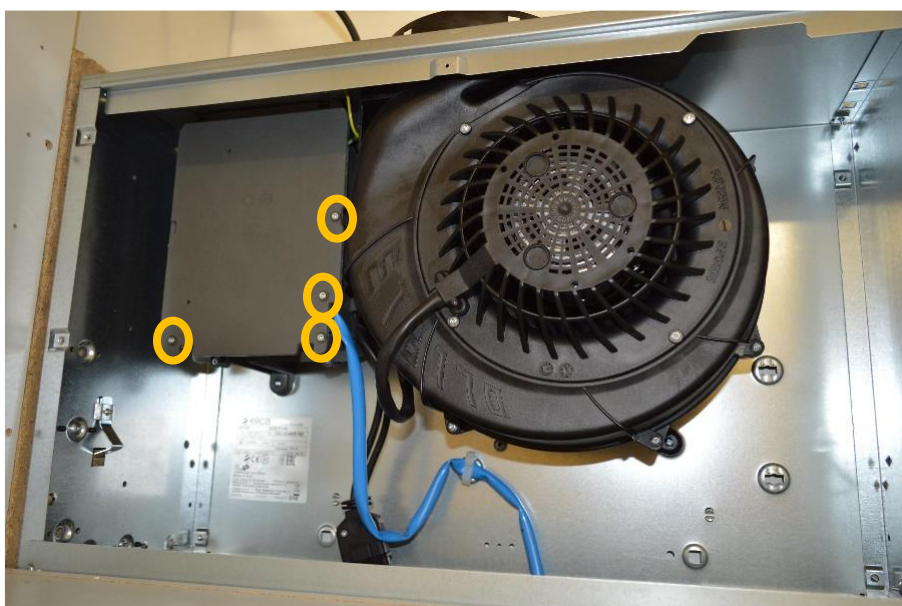

Unscrew n. 4 screws to access the electronic device / Svitare n. 4 viti per accedere al dispositivo elettronico

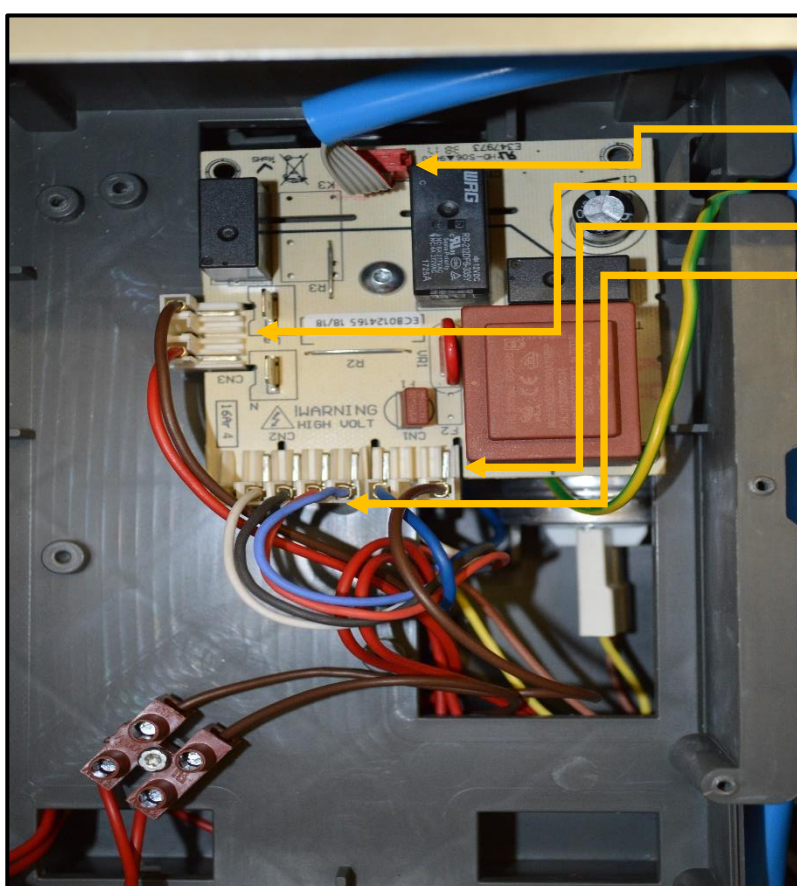


Main Board

Exit User interface


Exit LED Power Supply 230 V


Entrance Power Supply 230 V

Exit Motor Supply 230 V

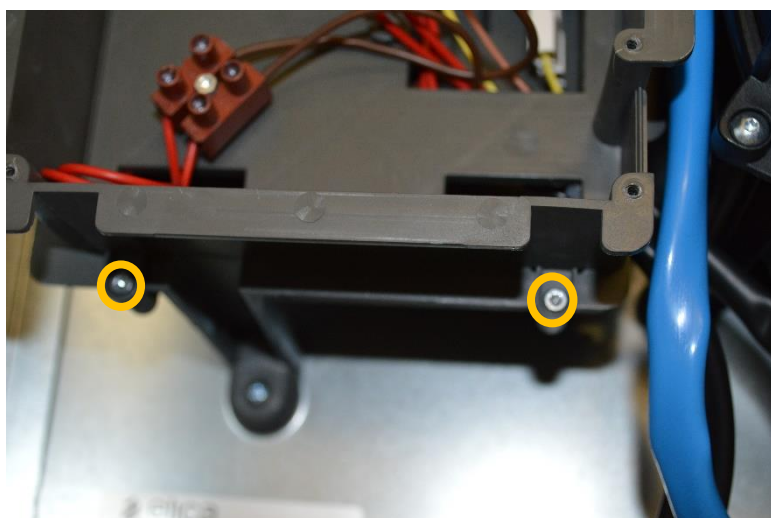

Unscrew n. 3 fixing screws that join both boxes together / Svitare n. 3 viti di fissaggio che uniscono entrambe le scatole

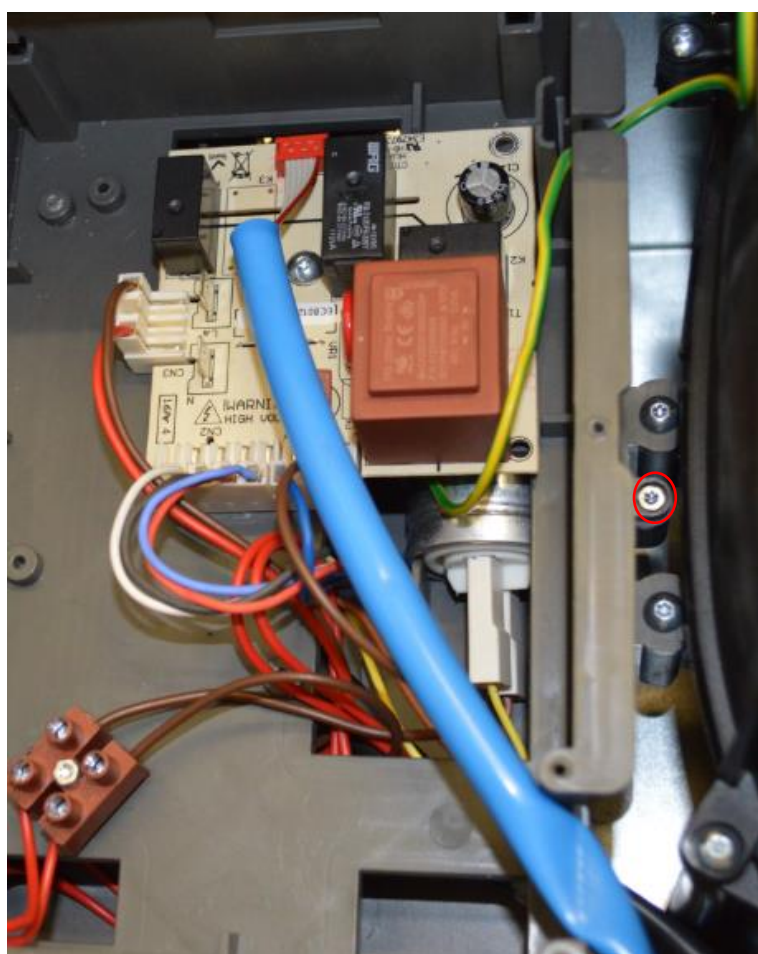

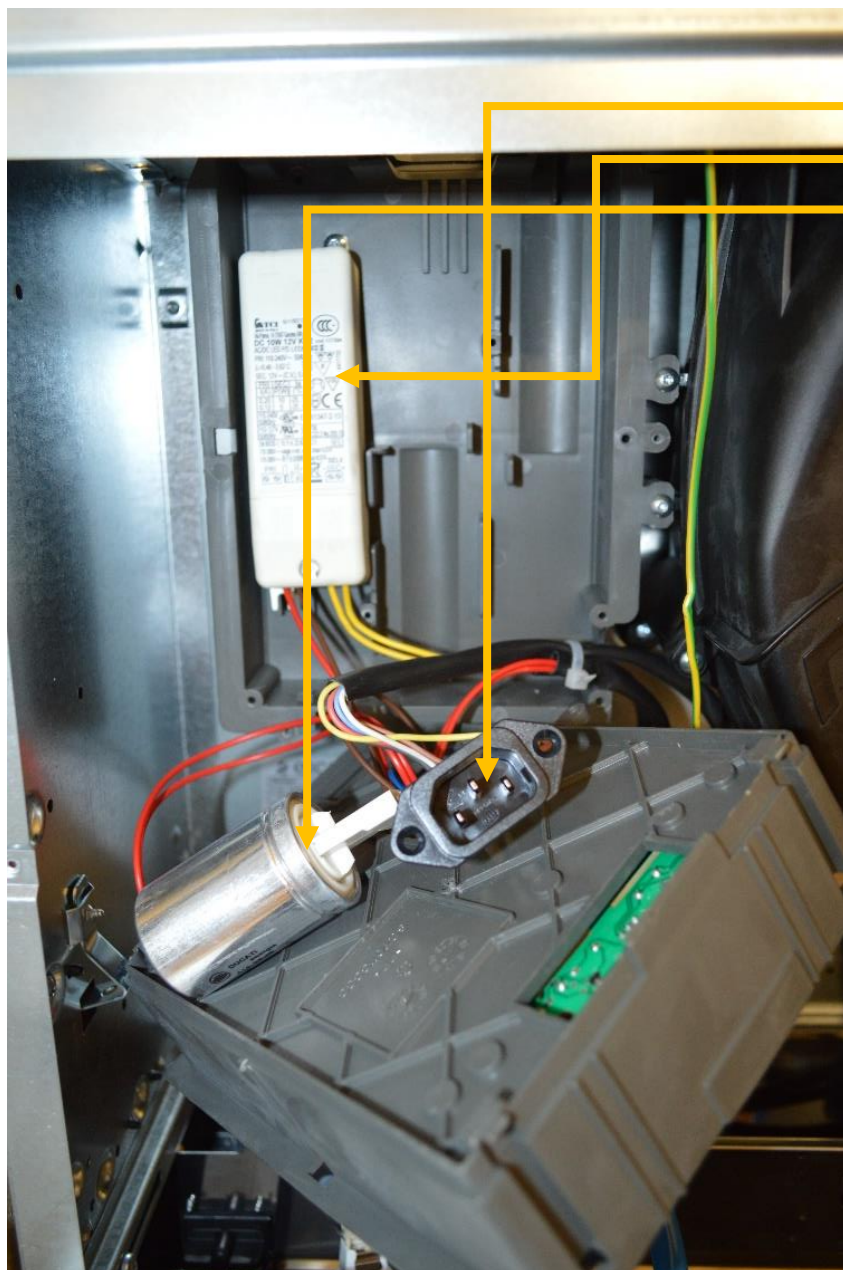

LED Trasformer

Power Supply inlet connector


Capacitor

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE




Unscrew the fixing screws of the visor flap and replace it / Svitare le viti di fissaggio dell'aletta della visiera e sostituirla


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

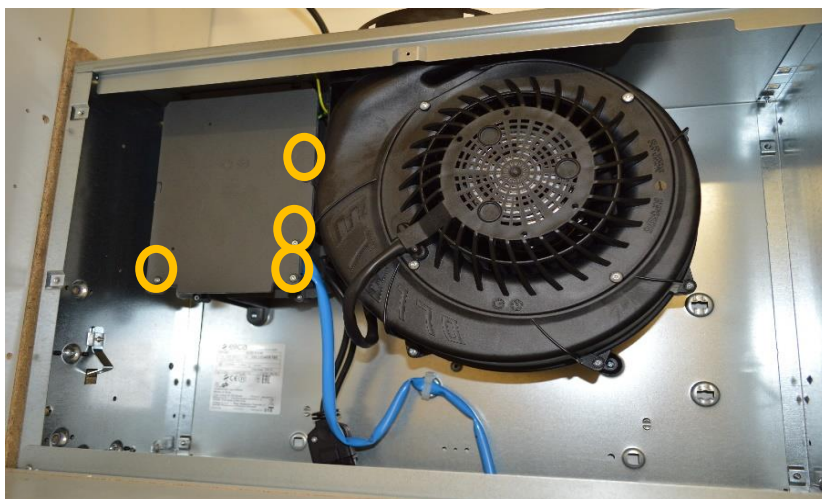


Unscrew n. 4 screws to access the electronic device / Svitare n. 4 viti per accedere al dispositivo elettronico

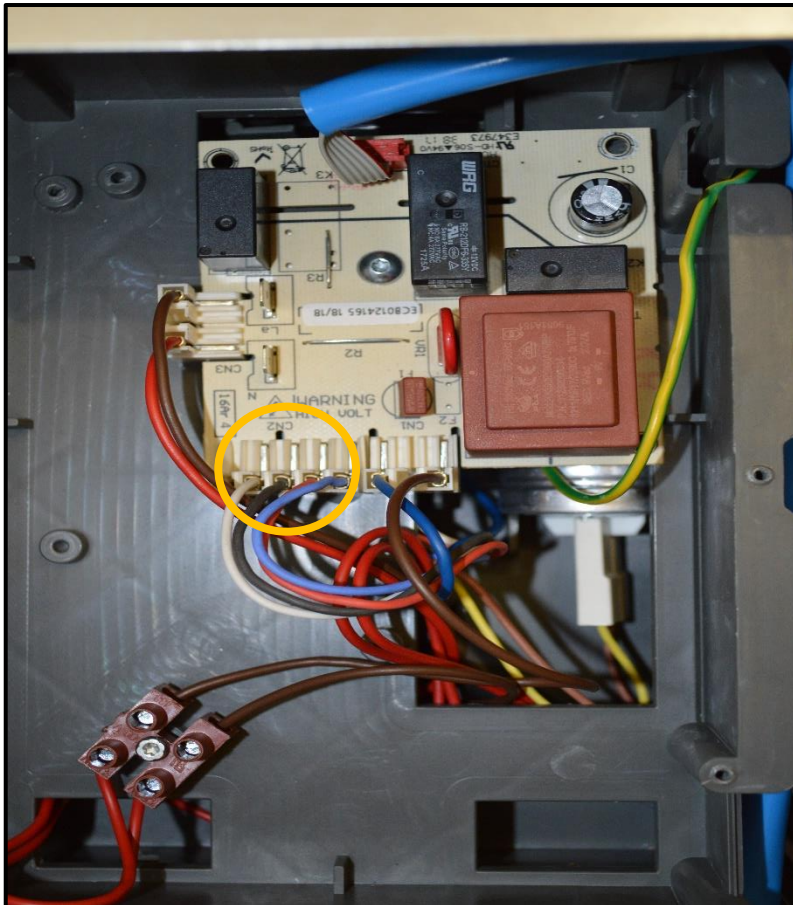


Disconnect motor connector from the main board / Scollegare il connettore del motore dalla scheda principale.

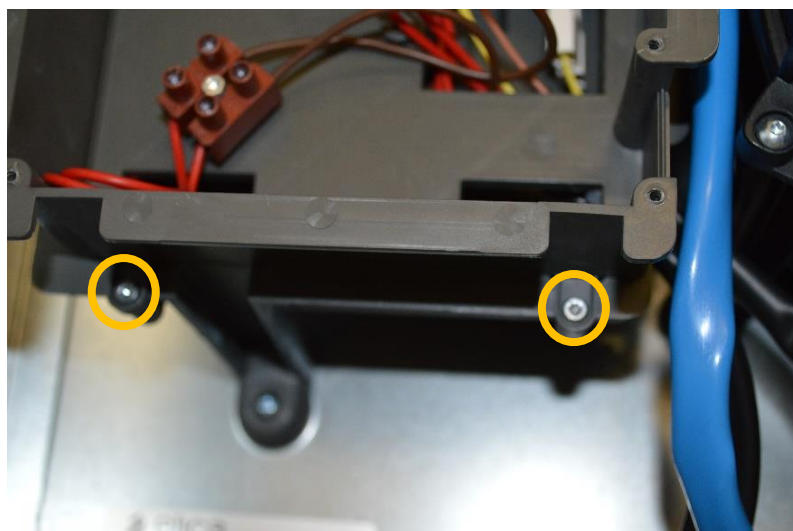


Unscrew n. 2 fixing screws that join both boxes together / Svitare n. 2 viti di fissaggio che uniscono entrambe le scatole

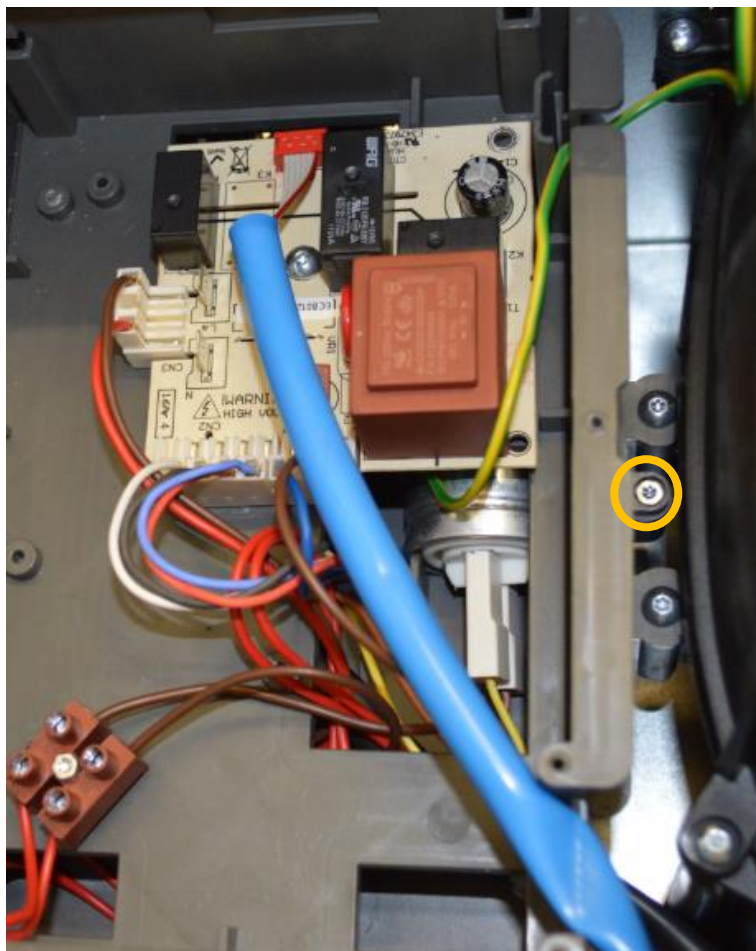


Unscrew 1 screw /
rimuovere la vite

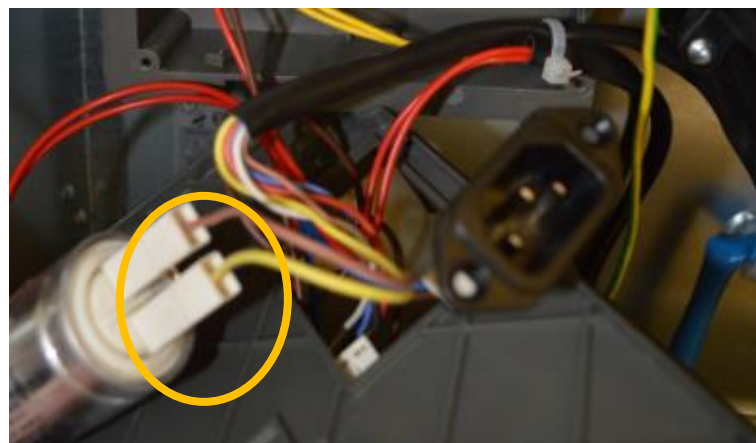

Disconnect n.2 motor connectors
from the capacitor / Scollegare n.
2 connettori motore dal
condensatore

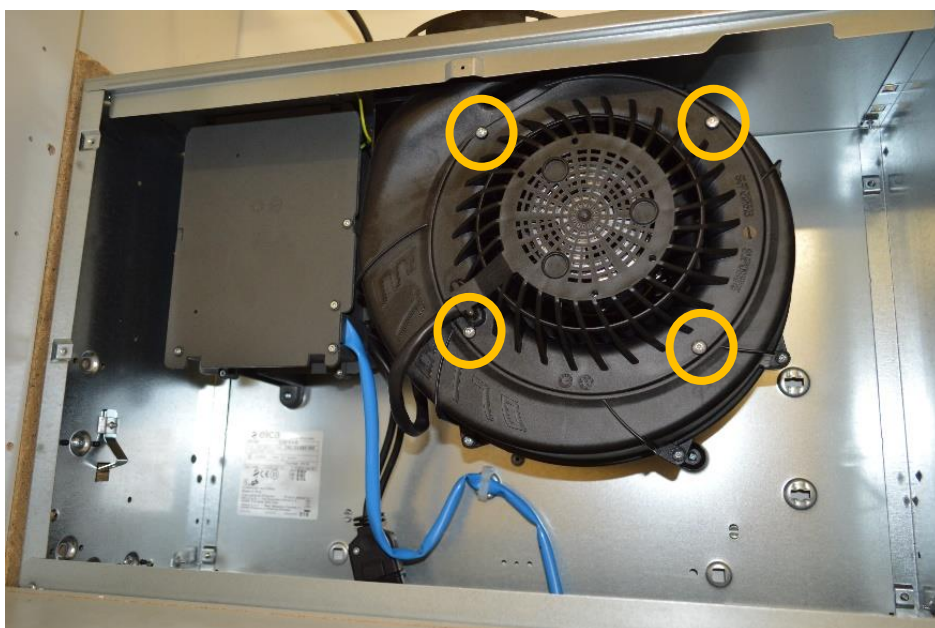


Unscrew 4 screws
to remove motor
support / rimuovere
4 viti per sganciare il
supporto motore

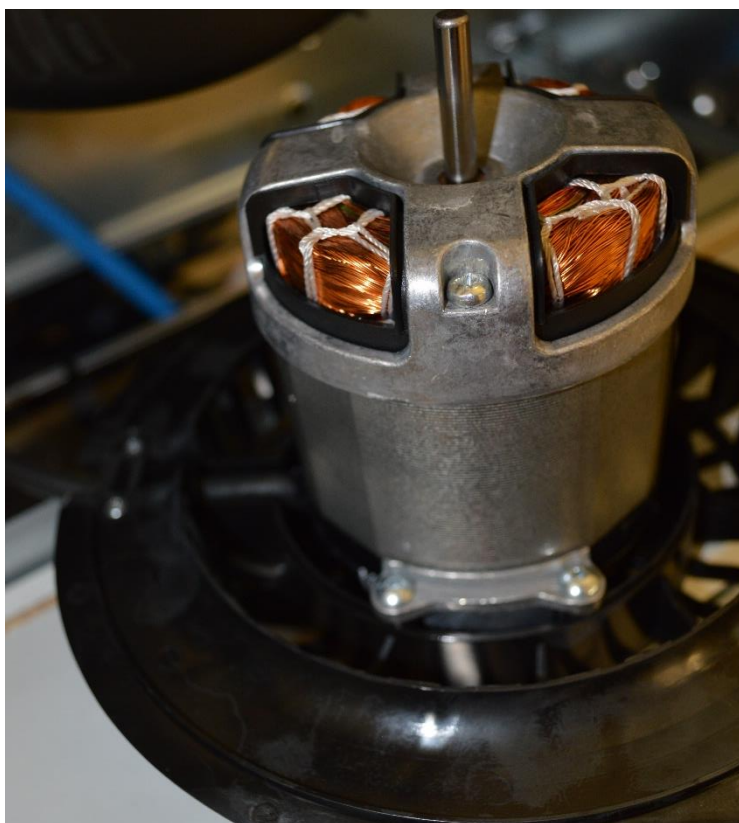


Unscrew n. 4 fixing motor screws
/ Svitare n. 4 viti del motore di
fissaggio

HOW TO REMOVE LAMPS / COME RIMUOVERE LE LAMPADE

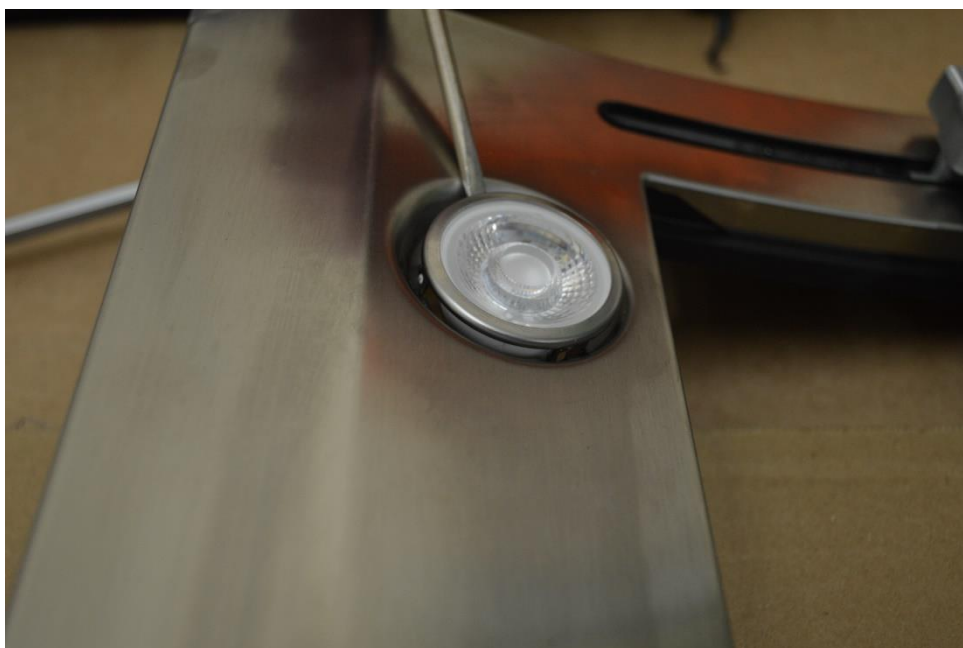

Lift-up with a flat head screwdriver the lamp ring / Sollevare con un giravite a testa piatta l'anello della lampada

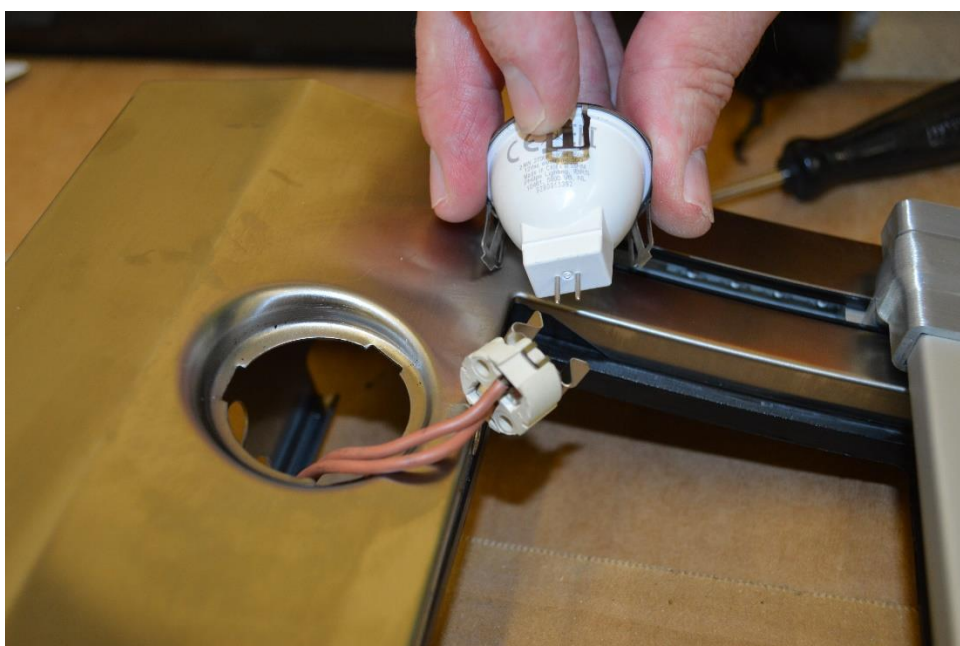

Remove the lamp ring and replace the bulb / Rimuovere l'anello della lampada e sostituire la lampadina