


GALAXY

ELICA DESIGN CENTER




HOW TO REMOVE ILLUMINATION / come rimuovere l'illuminazione

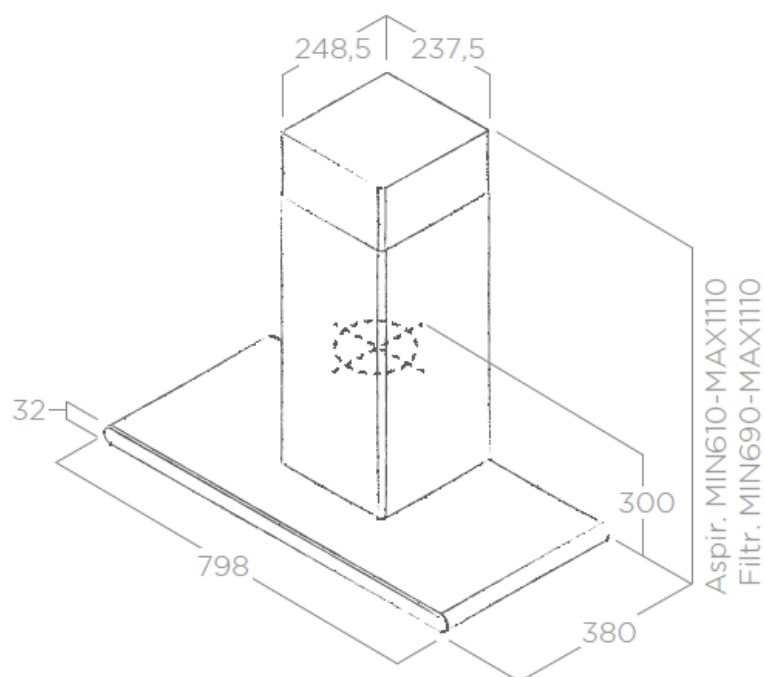


Illumination /
illuminazione



Remove grease filters
and chimney / Rimuovere
filtro grassi e camini

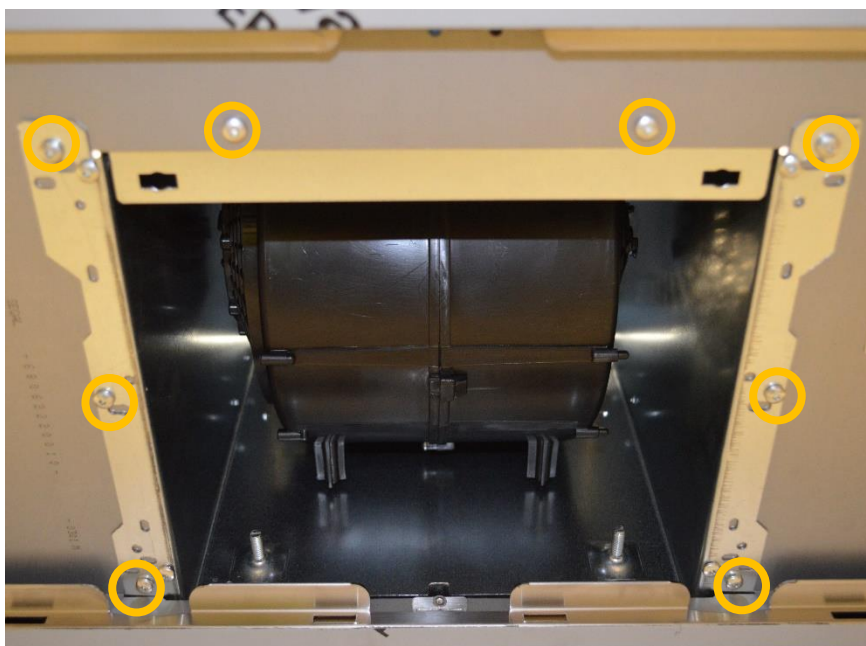


Unscrew n.8 screws to be
able to lift up the panel /
rimuovere 8 viti per
sollevare il pannello

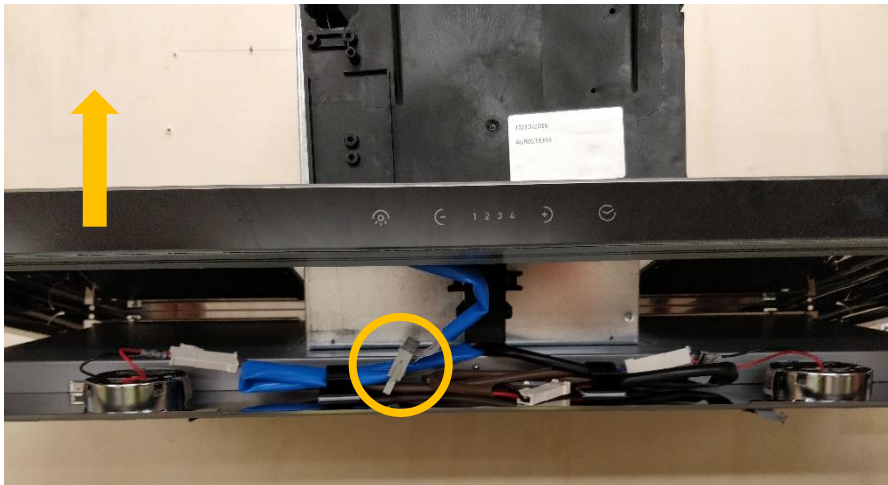

Lift up the panel
disconnecting UI
connection /
sollevare il
pannello e
disconnettere il
connettore del
comando



Disconnect the
lamp connection /
disconnettere la
connessione della
lampada

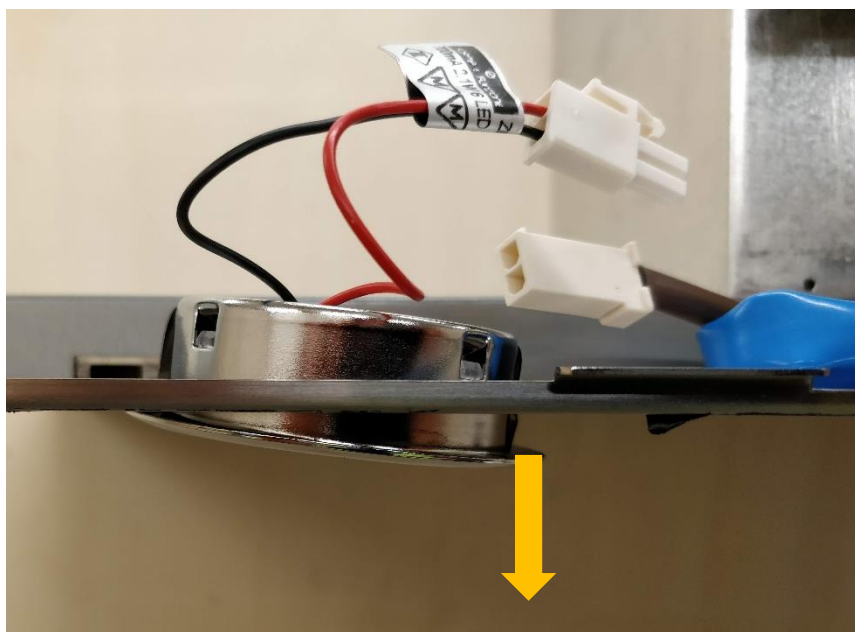

Push down
pressing lateral
metal spring to
replace the lamp /
speingere verso il
basso le lampade
facendo leva sulle
molle di metallo e
sostituirle

HOW TO ACCESS TO USER INTERFACE / come accedere alla user interface



Lift up the panel disconnecting UI connection /
disconnettere il comando dopo aver sollevato il pannello




Unscrew n.2 screw /
rimuovere 2 viti




HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE / come accedere all'elettronica



Remove the chimney /
rimuovere i camini

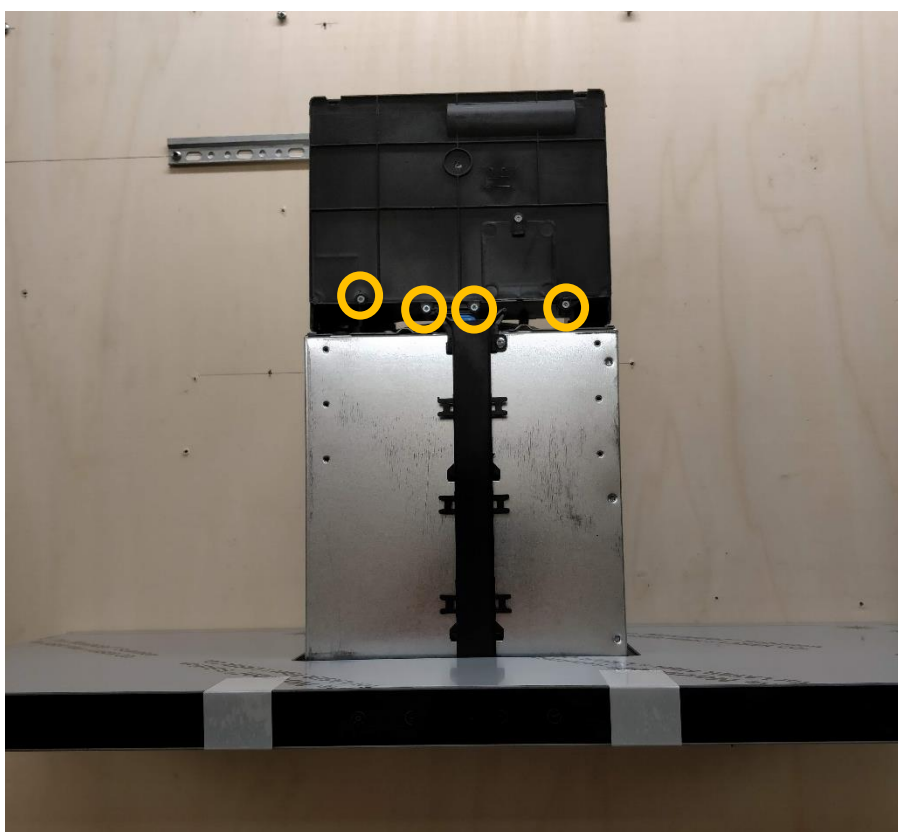


Unscrew n. 4 screw
to get access to
electronic device /
rimuovere 4 viti per
accedere
all'elettronica

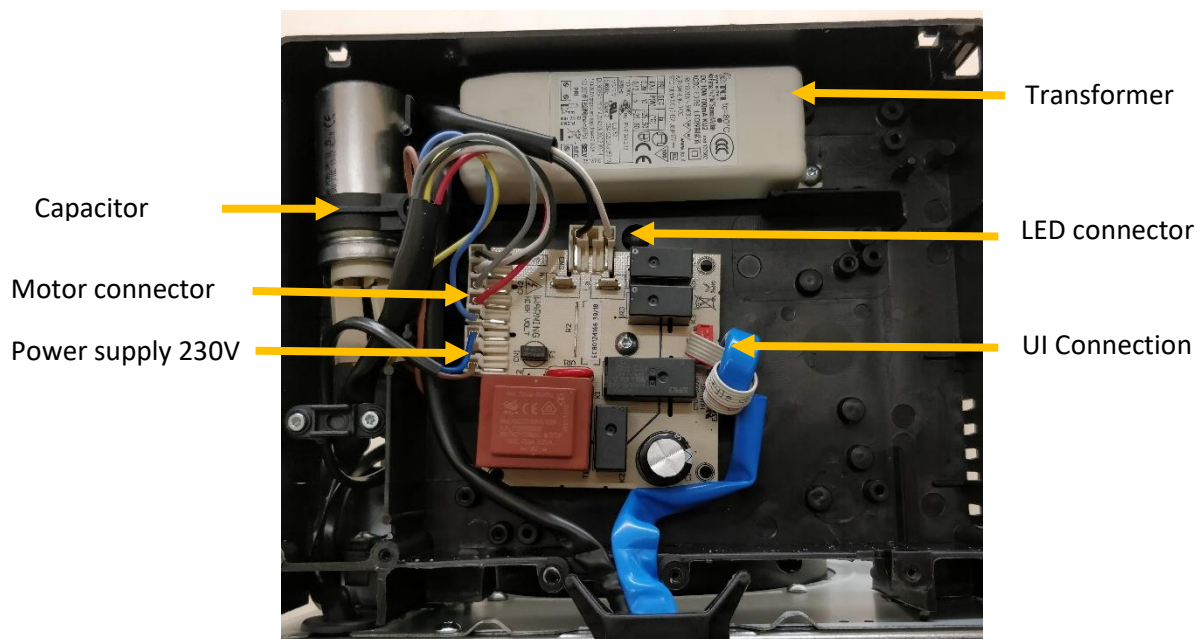


HOW TO DISCONNECT AND REPLACE MOTOR / come disconnettere e sostituire il motore



Remove the chimney /
rimuovere il camino

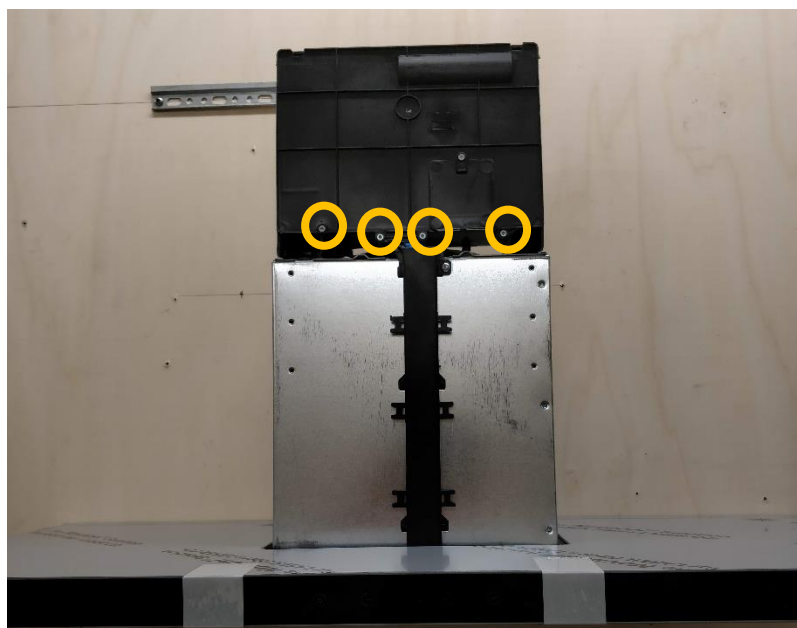


Unscrew n. 4 screw
to get access to
electronic device /
rimuovere 4 viti
per accedere
all'elettronica

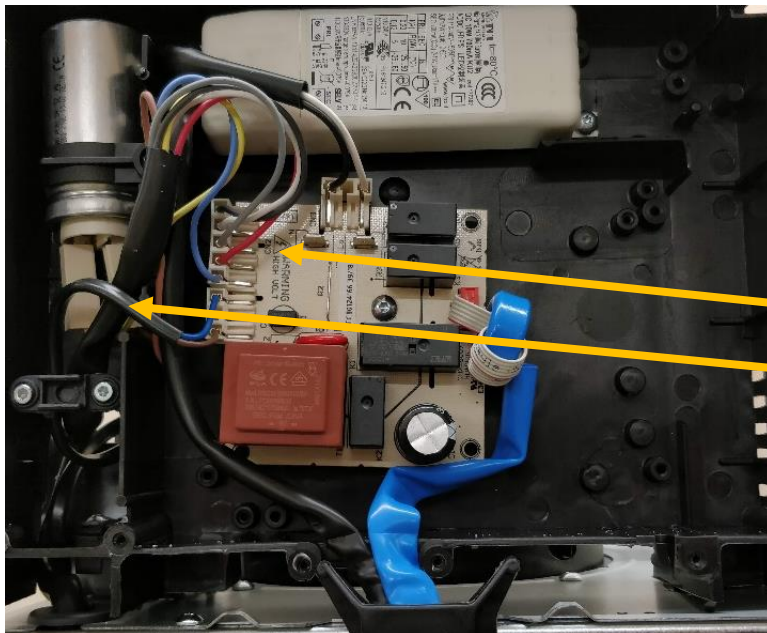


Disconnect Motor connections from Main board and from capacitor /
disconnettere le connessioni del motore sul condensatore e sulla scheda elettronica

Motor connection

Capacitor

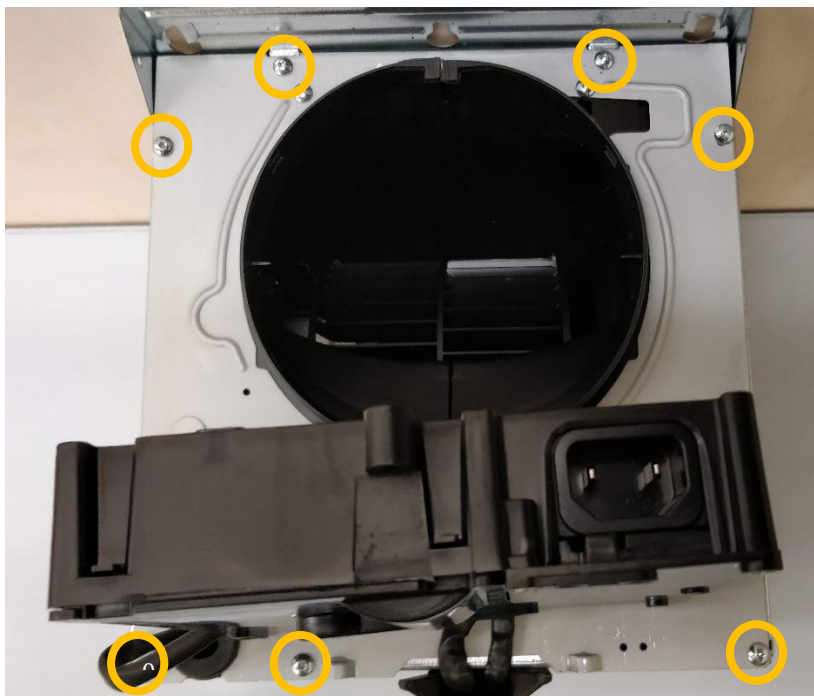


Unscrew all the perimeter screws /
rimuovere le viti perimetrali superiori

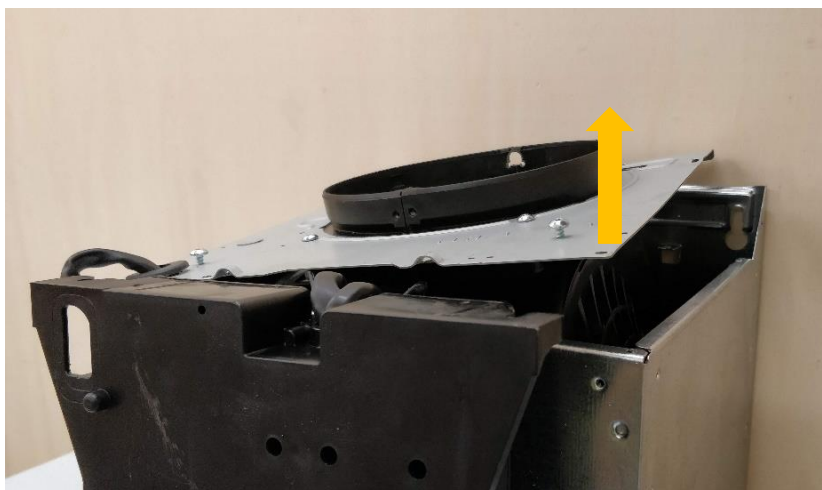


Lift up the panel /
sollevare il pannello




Unscrew n. 4 screws
/ rimuovere 4 viti

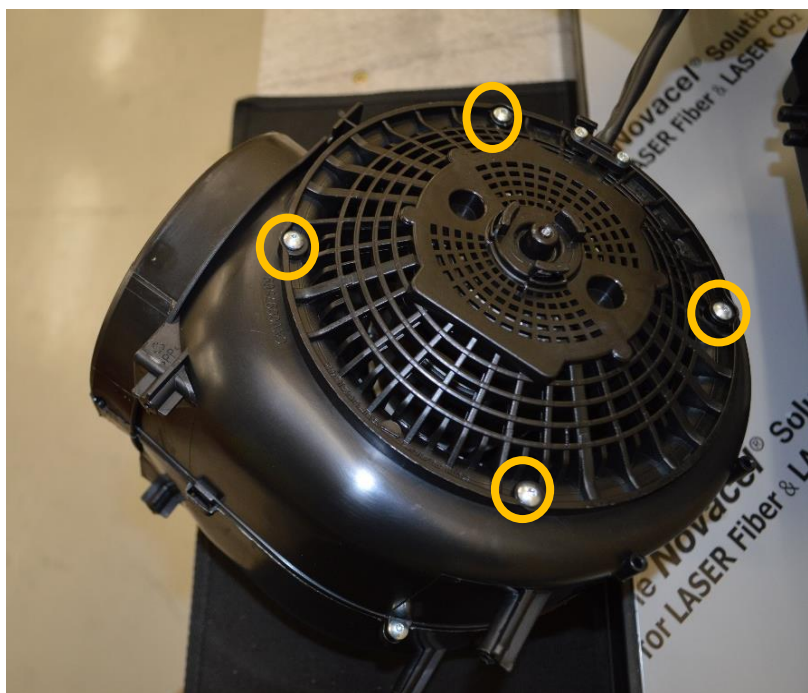

Unscrew n. 4 screws /
rimuovere 4 viti sul
convogliatore

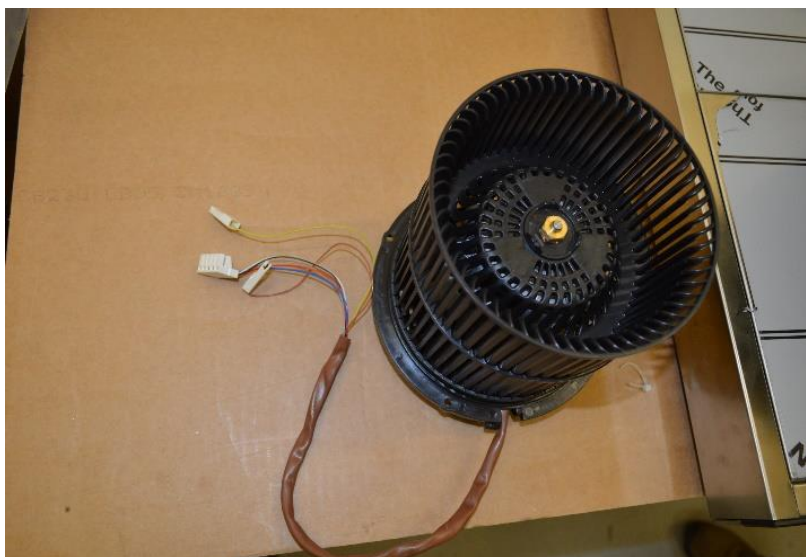

Remove Motor and
unscrew fan wheel
from the conveyor/
rimuovere motore e
girante dal
convogliatore

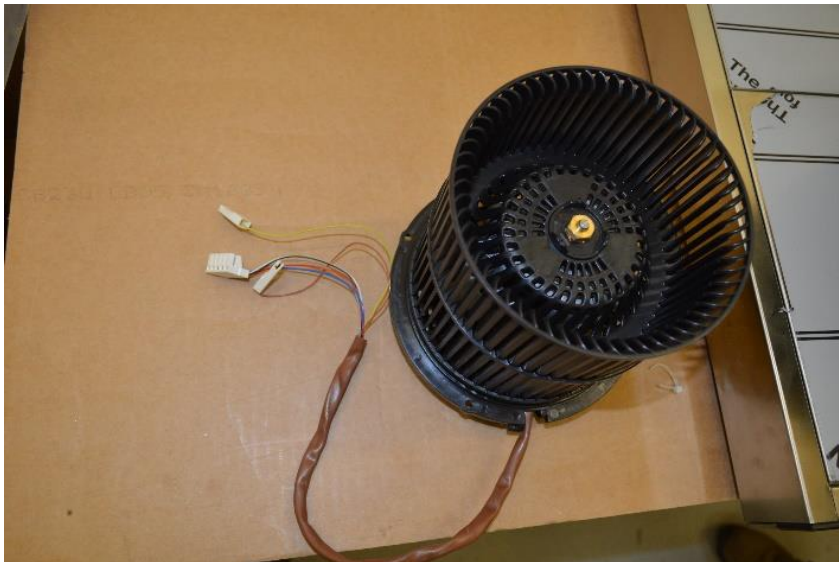

Remove Motor and
unscrew fan wheel /
rimuovere la girante per
accedere al motore

