





## HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

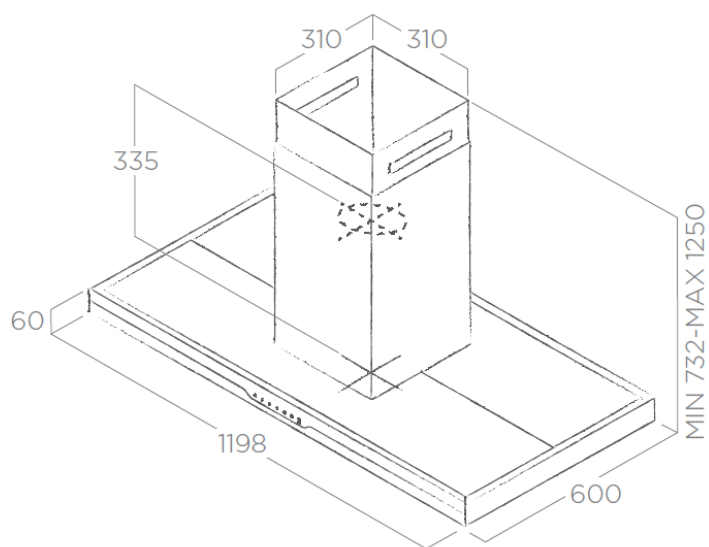

Push down the panel  
/ aprire il pannello  
verso il basso

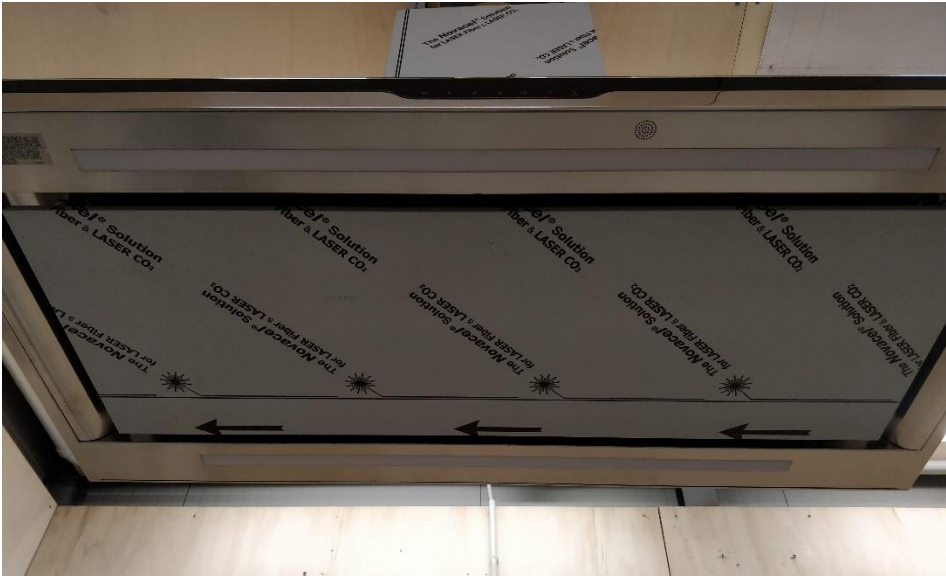

Remove the grease  
filters / rimuovere i  
filtri grassi



Use the plastic latch  
to remove the filter  
from the magnet  
below / usare un  
laccio di plastica per  
rimuovere il filtro dal  
magnete






Move to the left the hinge pin to remove the panel / Spostare verso l'interno il perno della cerniera per rimuovere il pannello




Unscrew n. 2 screws to set free the front chimney / Svitare n. 2 viti per togliere il camino frontale



Remove front chimneys / rimuovere camini frontali

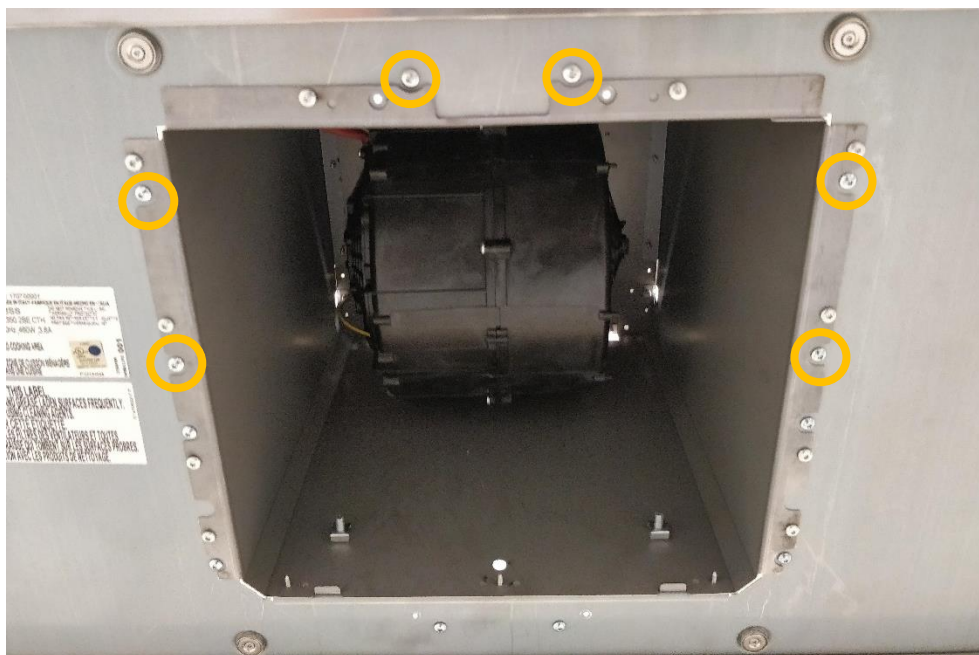


Unscrew n. 6 screws  
to remove the front  
cover from the top /  
Svitare n. 6 viti per  
rimuovere il  
coperchio anteriore  
dall'alto

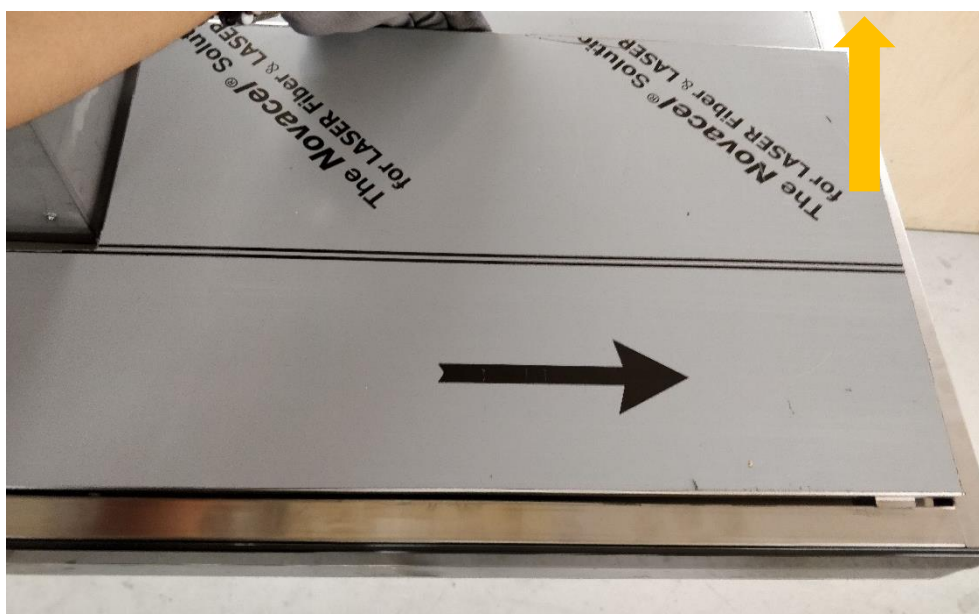


Lift up the front cover  
from the top /  
Sollevare il coperchio  
anteriore dall'alto






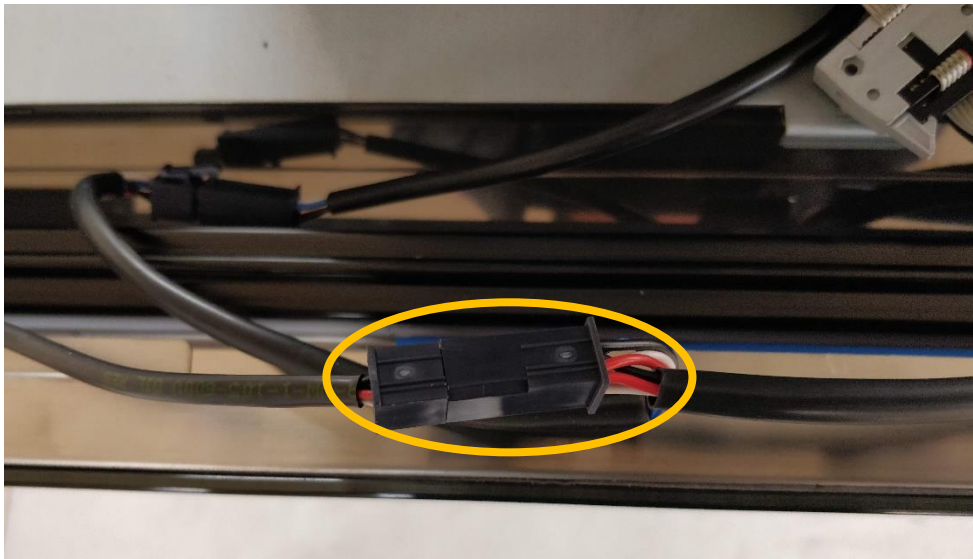


Remove lamp support  
and disconnect lamp  
connection /  
Rimuovere il supporto  
lampada e scollegare  
il collegamento della  
lampada

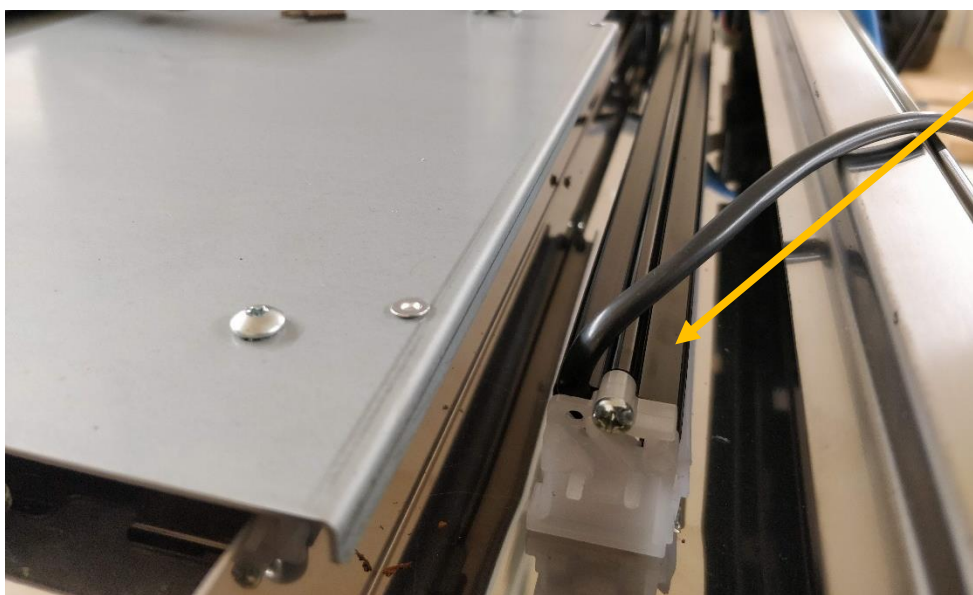


Illumination bar /  
barra illuminazione

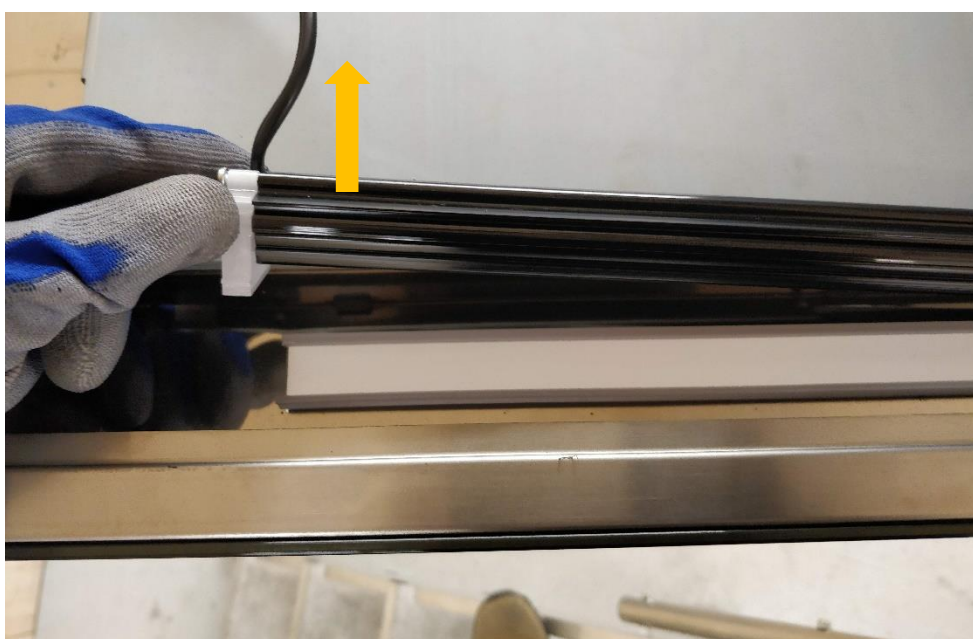

Lift up the lamp /  
solleva la lampada

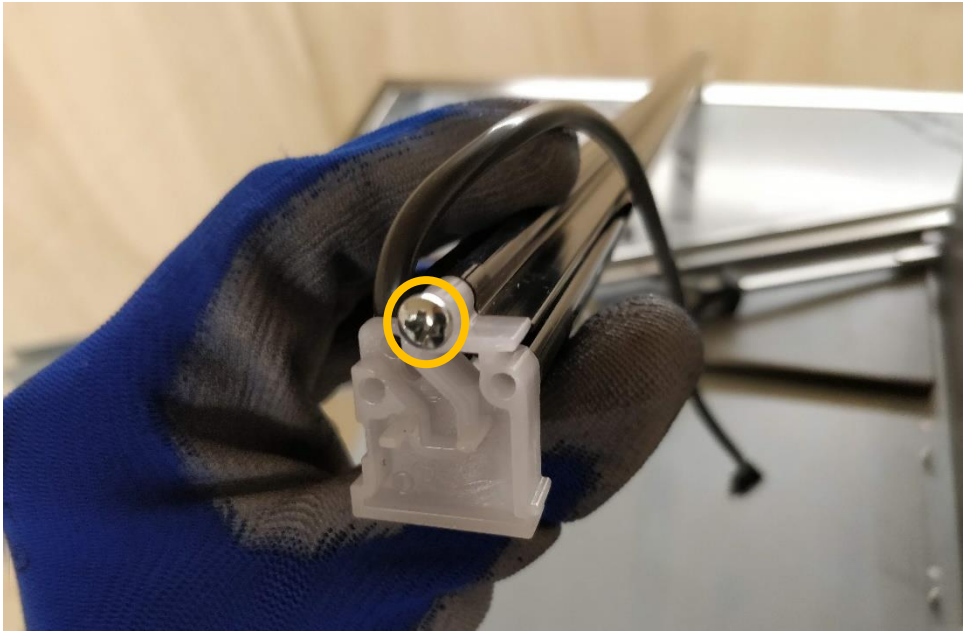

Unscrew the screw /  
rimuovere la viti

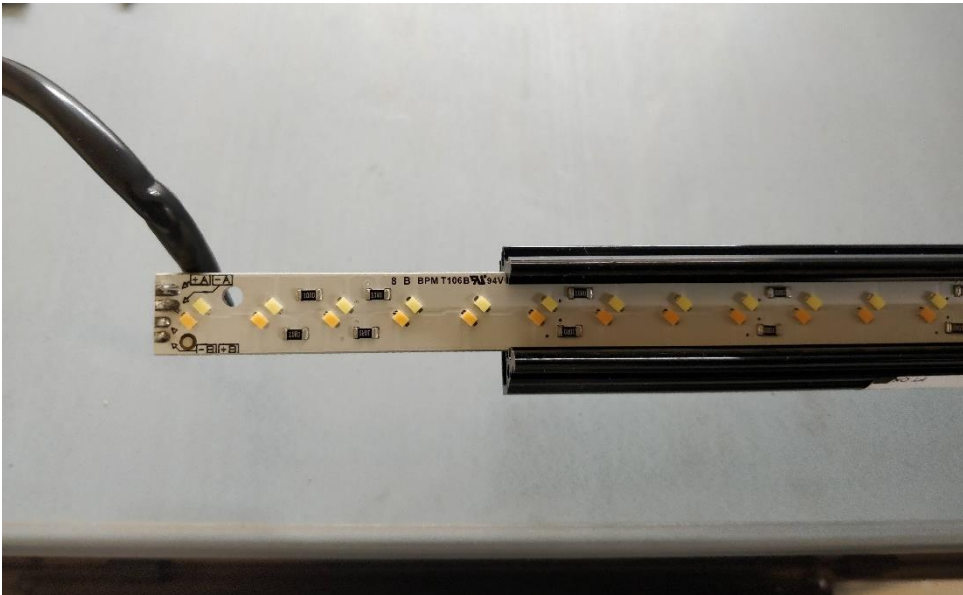

Extract the LED bar /  
estrarre la barra LED

**HOW TO REMOVE USER INTERFACE AND ODOUR SENSOR  
COME RIMUOVERE IL COMANDO E IL SENSORE ODORI**



Disconnect odour  
sensor wiring /  
disconnettere il  
connettore del  
sensore odori

Disconnect the UI  
connection /  
disconnettere il  
cablaggio del  
comando






Unscrew 2 screws /  
rimuovere 2 viti




User interface /  
comando

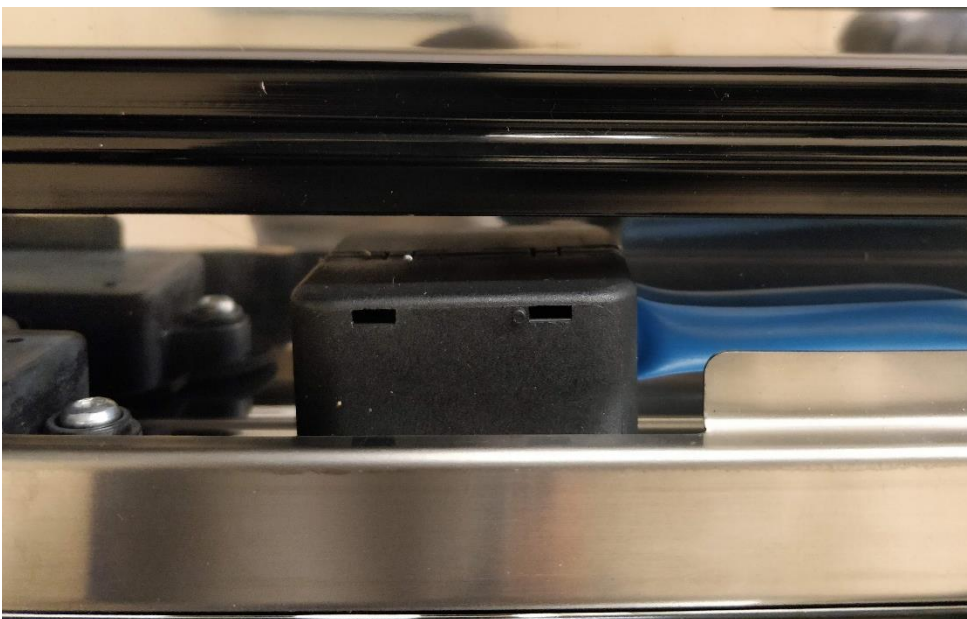


Odour sensor /  
sensore odori


**HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA**

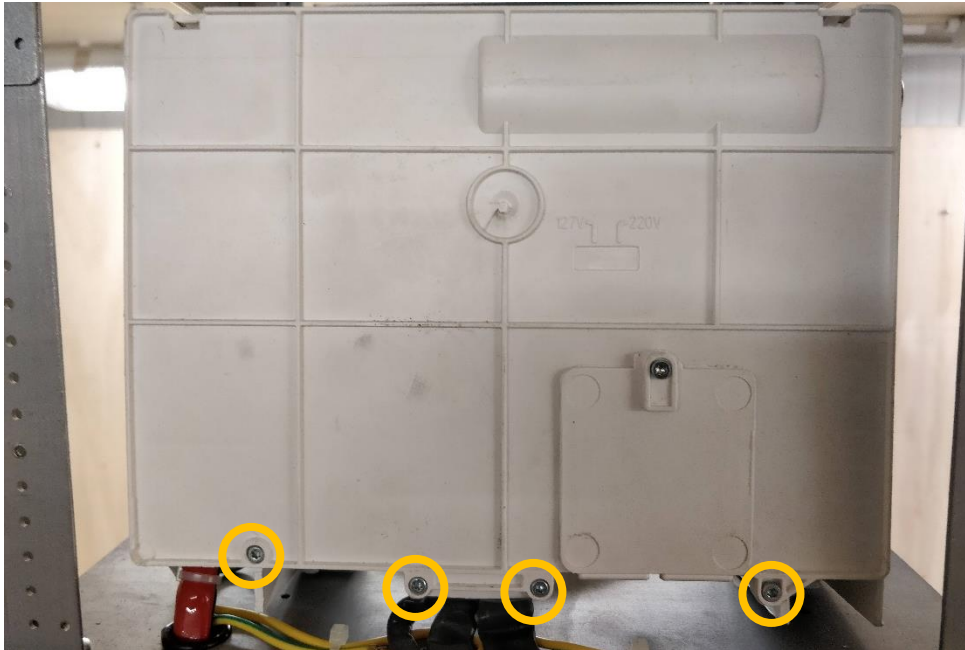

Unscrew 4 screws /  
rimuovere 4 viti

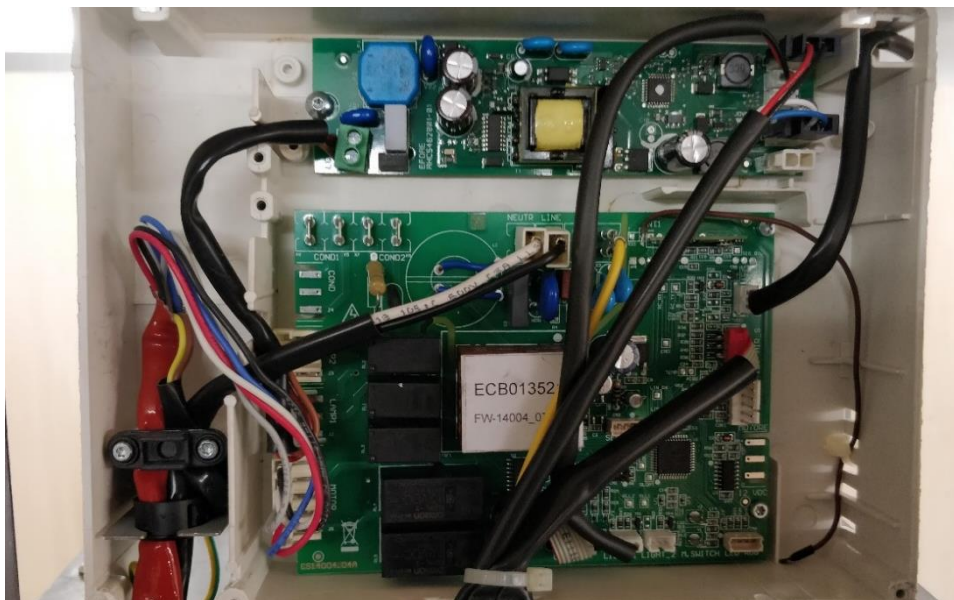

Main board / scheda  
elettronica

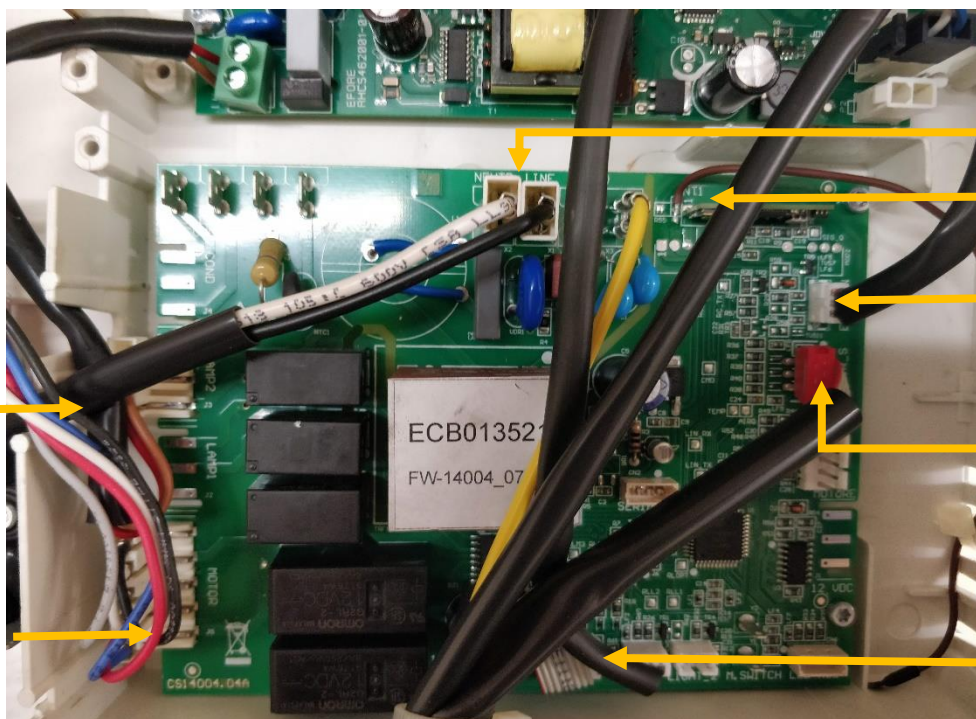

Power supply input

Antenna

Zigbee  
(connection to  
induction hob)


Odour sensor  
connection

UI connection

Led  
connection


Motor connection



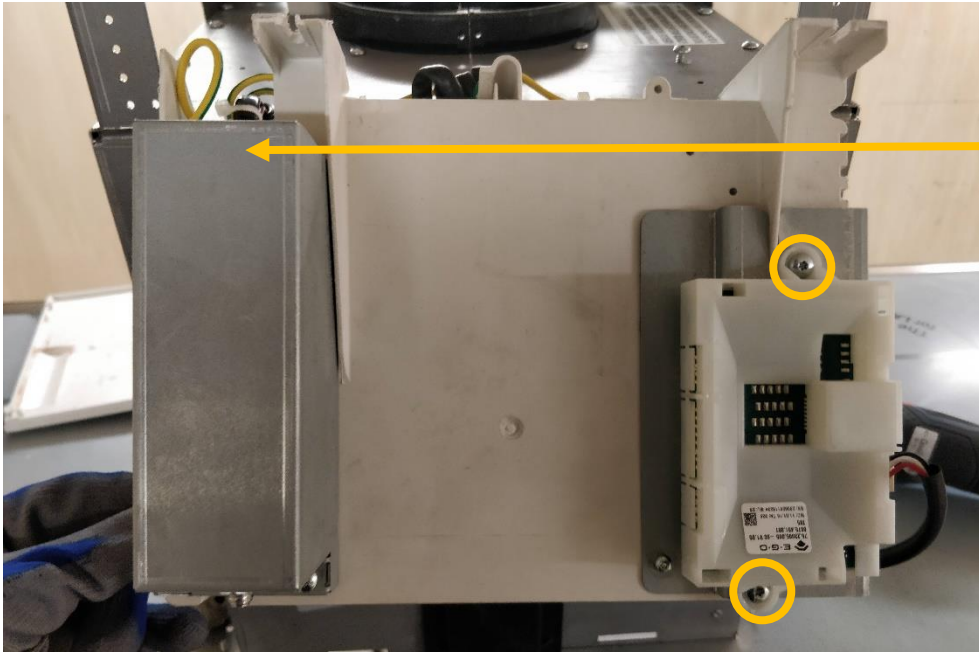


Capacitor box

Unscrew n. 2 screws /  
rimuovere 2 viti

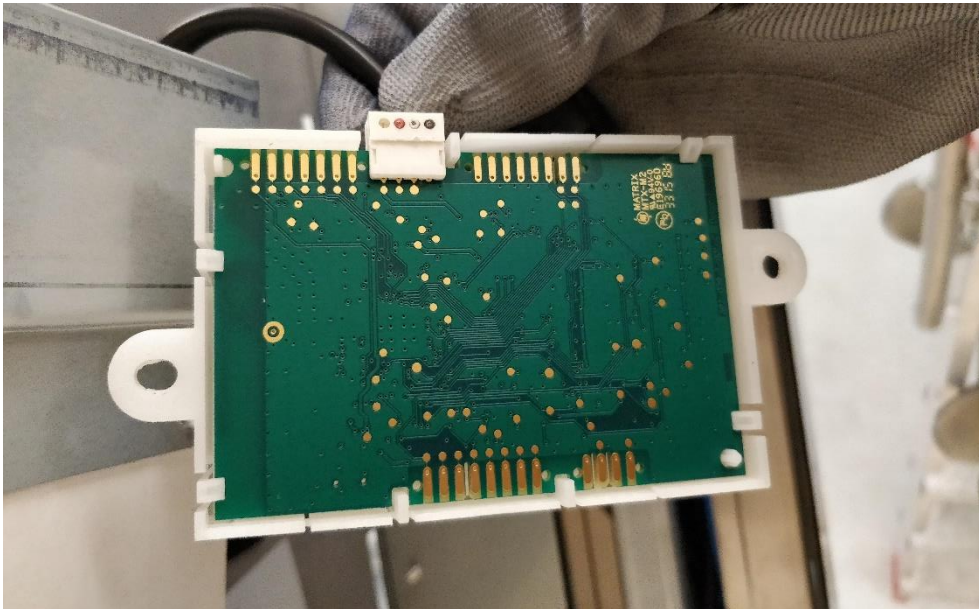

Zigbee

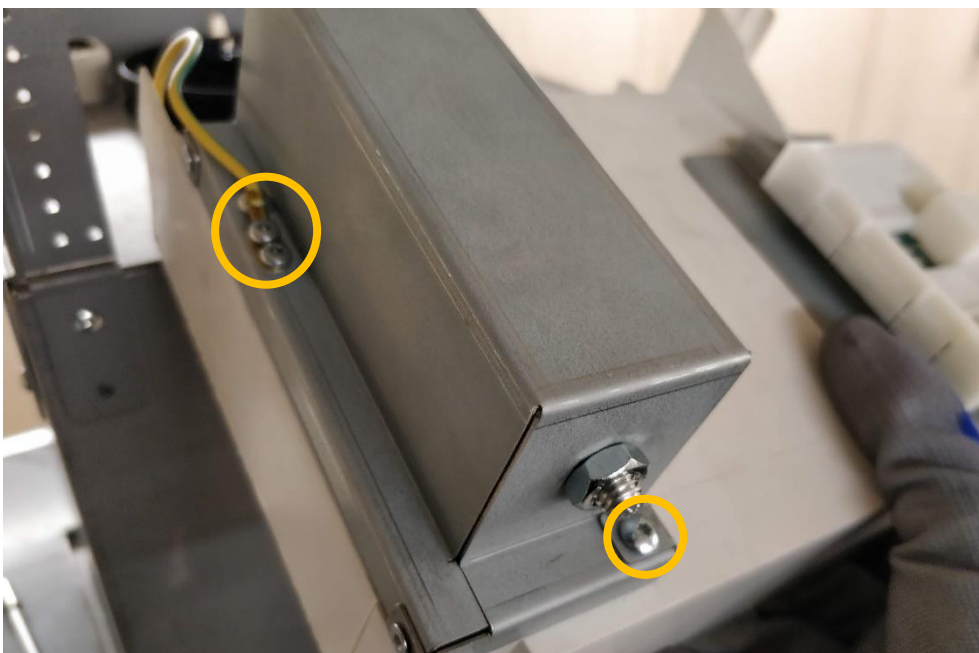


Remove earth-  
connection (2 screws)  
and unscrew n.2  
screws / rimuovere la  
Terra (2 viti) + alter  
2 viti




Capacitor

### HOW TO REPLACE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

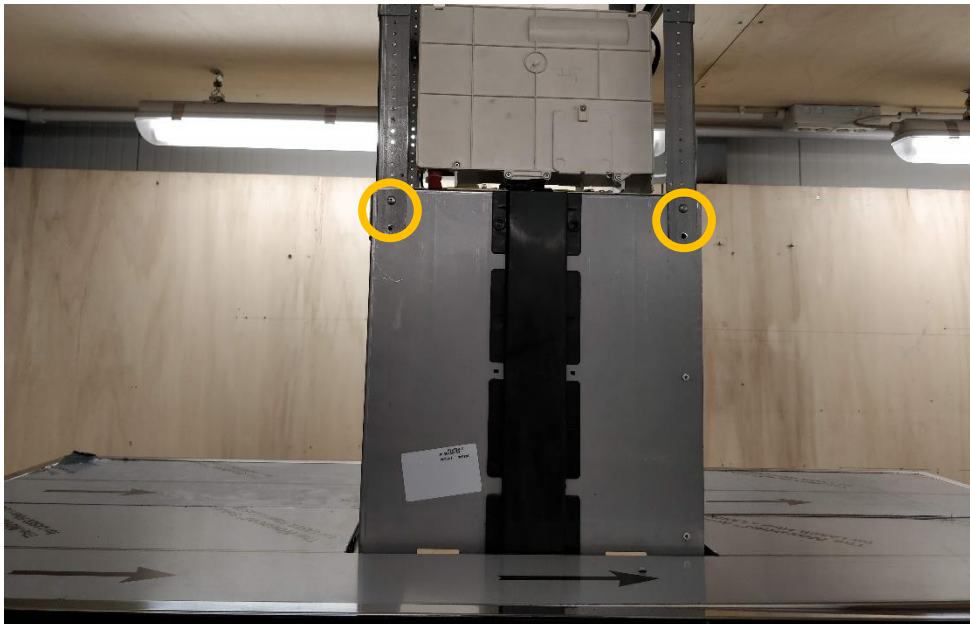


Unscrew all the screws from the four corner to remove the hood from the ceiling /  
Svitare tutte le viti dai quattro angoli per rimuovere la cappa dal soffitto

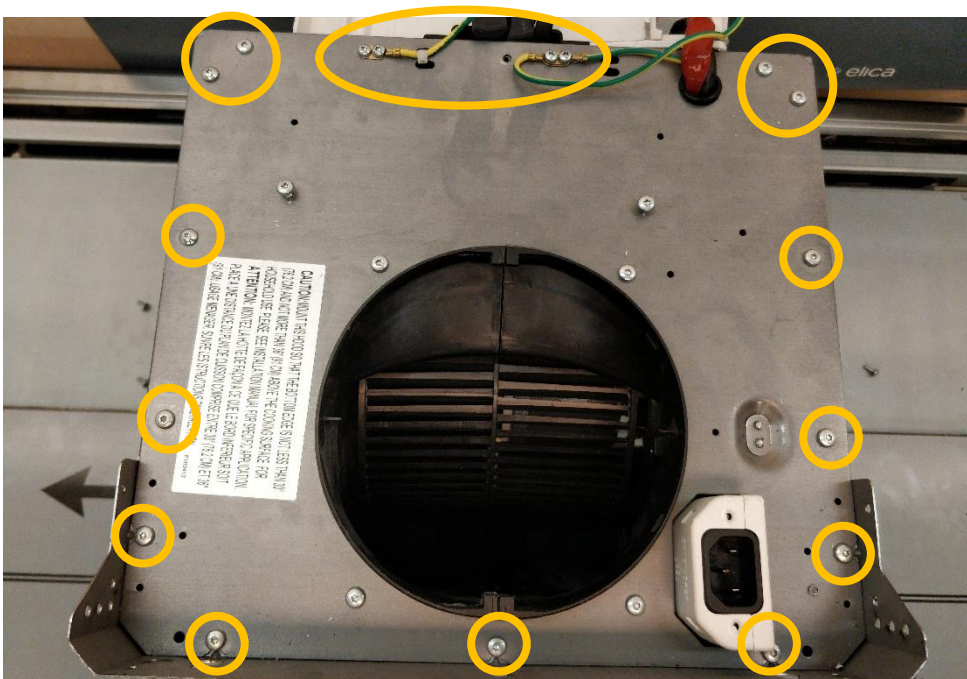


Unscrew n.12 screws and Earth connections /  
rimuovere 12 viti e la connessione Terra




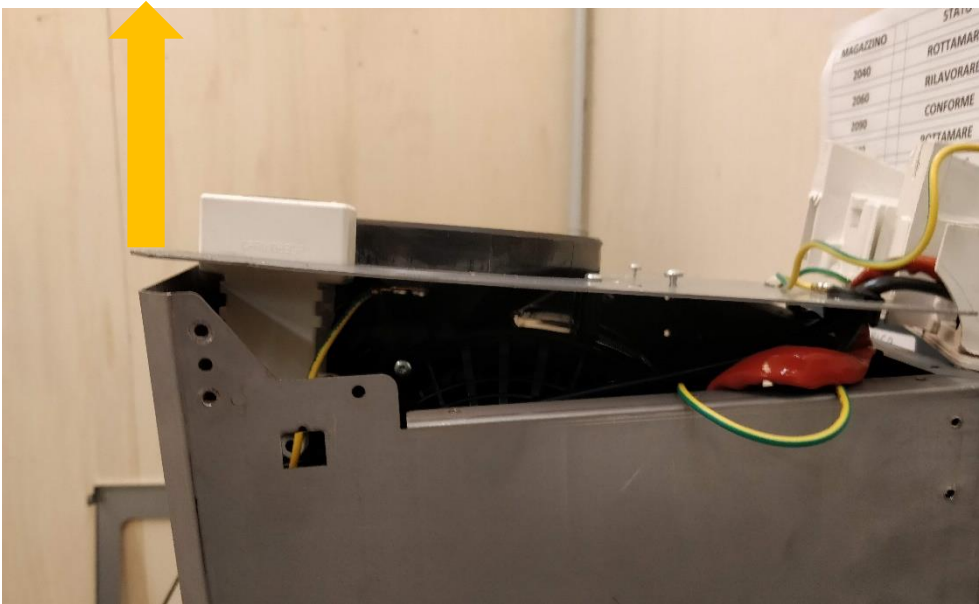


Lift up the motor support / sollevare il supporto motore

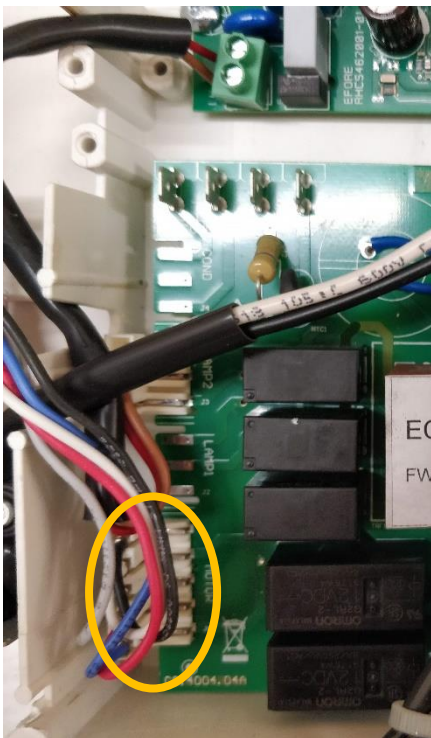

Disconnect motor connection and capacitor / disconnettere il cablaggio motore e il condensatore

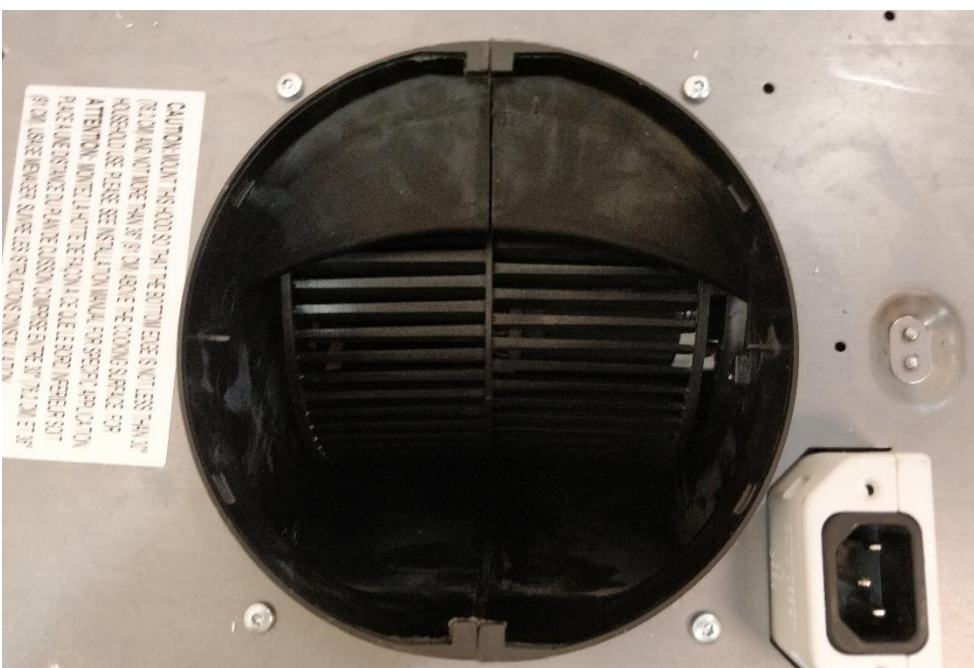

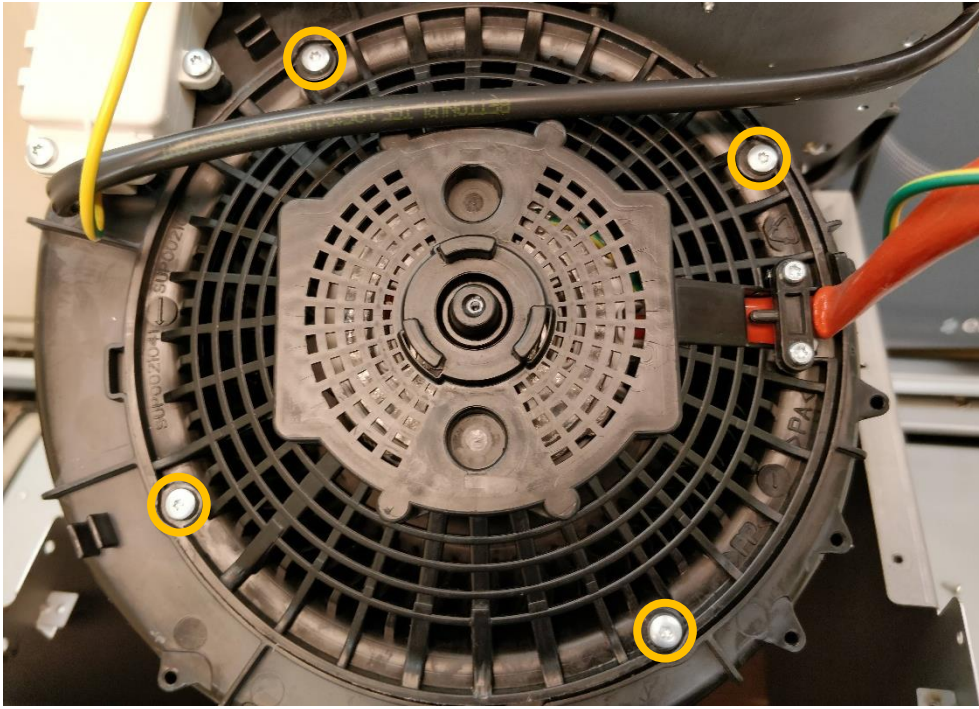

Unscrew n. 4 screws /  
rimuovere 4 viti



Remove Motor and unscrew  
fan wheel / rimuovere il dado  
della girante



Remove 4 screws / rimuovere  
4 viti