


## THIN ISLAND



ATTENTION: In the Thin Hood 60 cm you could find the characteristic label also in technical docs. /  
ATTENZIONE: Nella versione da 60 cm l'etichetta caratteristiche è presente come copia nella documentazione

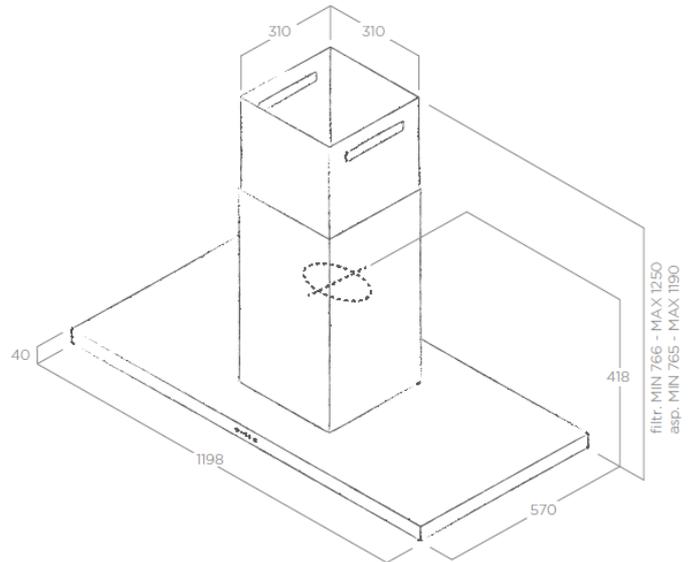

**N CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT / IN CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO E PER PEX**

**HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO  
II. ILLUMINAZIONE.**


Illumination / illuminazione



Push and pull to open the grease filter panel / premere e tirare per aprire il pannello con i filtri grassi



Remove lamp from outside by lifting up. Be carefully to not damage the metal frame using screwdriver. / rimuovere le lampade dall'esterno. Fare attenzione a non danneggiare la cornice in metallo se si usa un giravite a taglio

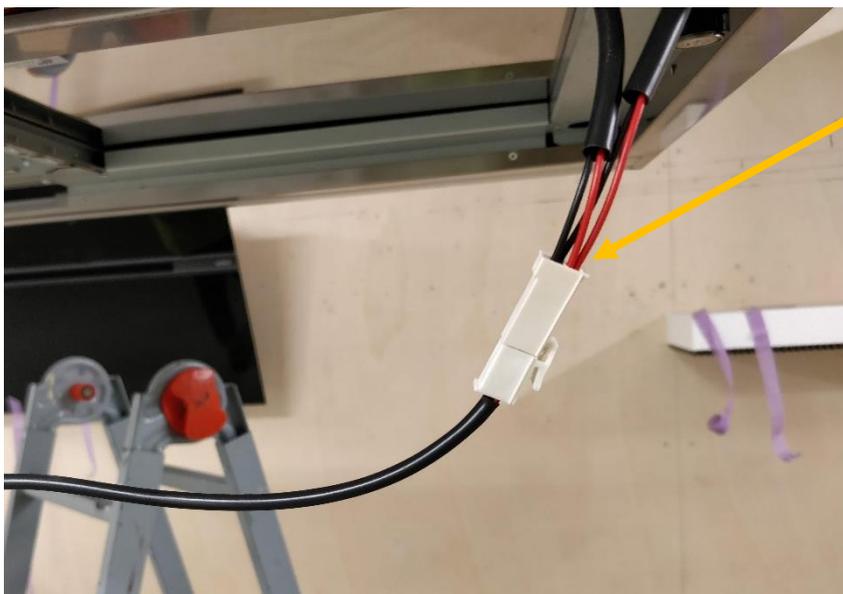

Disconnect Electrical Connection / disconnettere la connessione elettrica

**HOW TO ACCESS TO INTERNAL PARTS / COME ACCEDERE AI COMPONENTI INTERNI**



Unlock the hinge to remove the Filter Grill and Grease Filter / Sganciare la cerniera per rimuovere la griglia e i filtri grassi


**HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO**



User Interface / comando




To remove UI you have to get access from the opposite side / per rimuovere il comando è possibile accedervi dal lato opposto

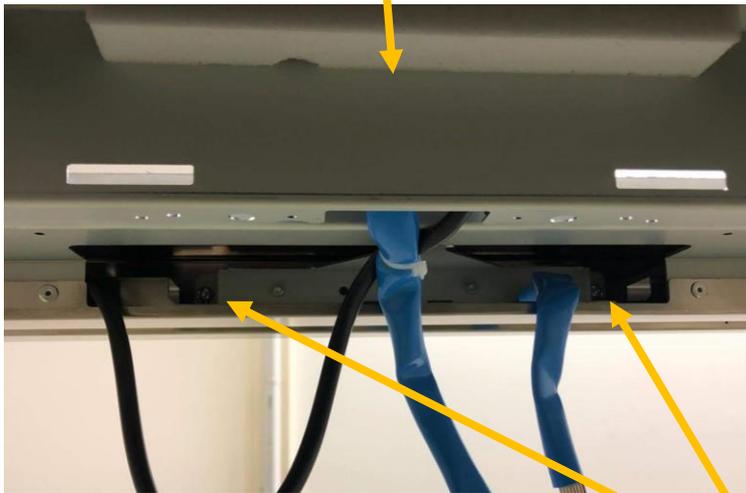

Unscrew the 2 fixing screws to unlock UI from the frame. / rimuovere le 2 viti di fissaggio per scollegare il comando dalla cornice




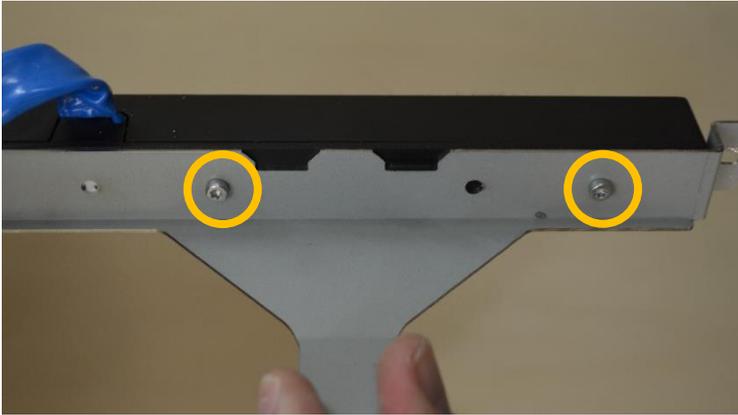



Unscrew the 2 fixing screws to unlock UI from metal support / Svitare le 2 viti di fissaggio per sbloccare il comando dal supporto metallico



Unscrew the 2 fixing screws to open the box which contains the UI / Svitare le 2 viti di fissaggio per aprire la scatola che contiene il comando

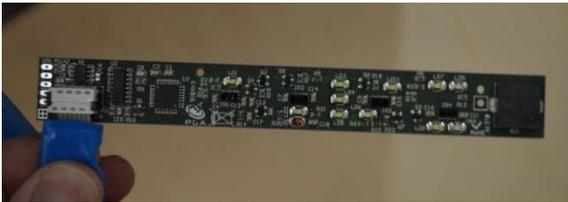

**NB: replacing the UI pay attention to the correct connection / NB: dopo la sostituzione del comando prestare attenzione alla connessione corretta**

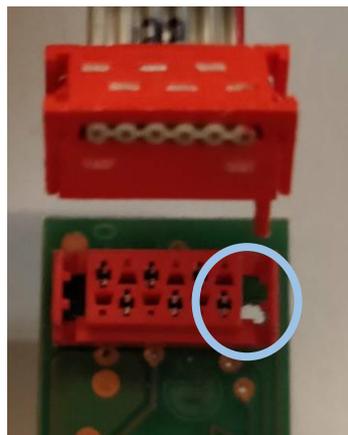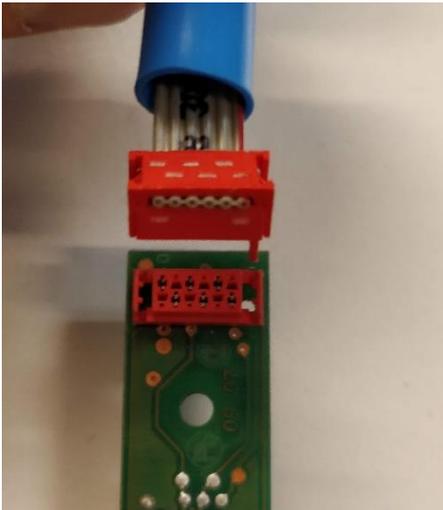


**MAKE SURE TO / ASSICURARSI DI:**


- Match the hole and the connector pin / Abbinare il foro e il pin del connettore
- Match the red wire and the hole / Abbinare il pin rosso nel foro



**HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE / COME ACCEDERE ALL'ELETTRONICA**

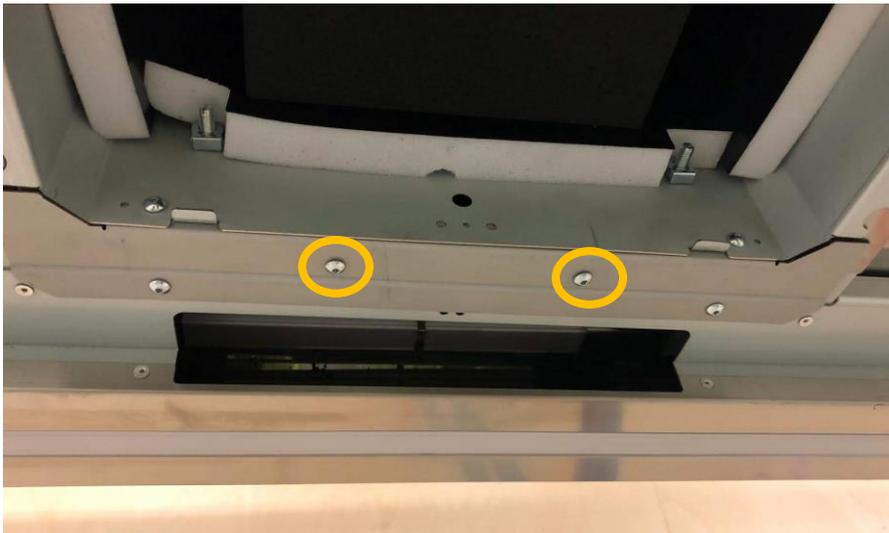


Unscrew 4 screws to remove the chimneys / rimuovere 4 viti per rimuovere i camini

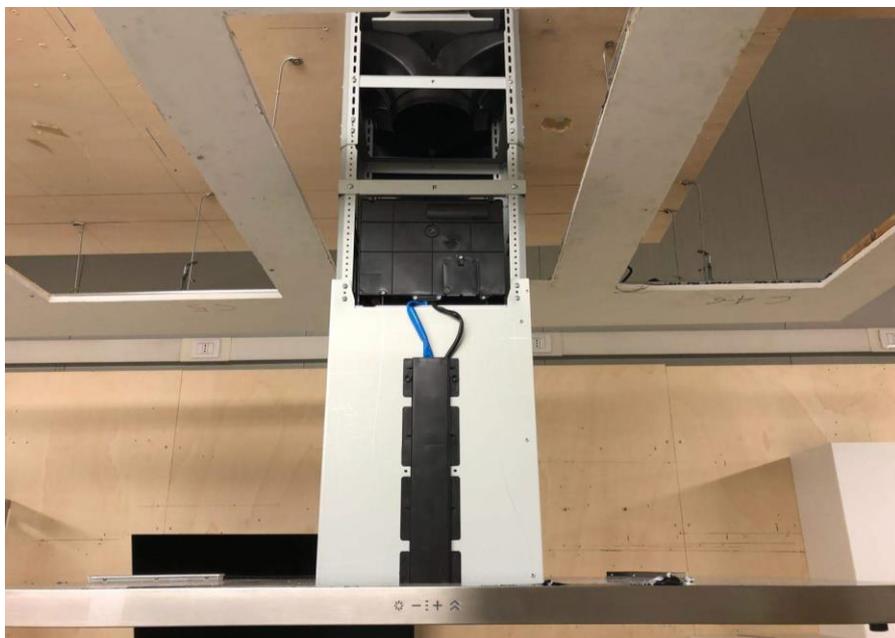

Remove the chimney / rimuovere i camini




Unscrew n. 4 screws to open the plastic box / rimuovere 4 viti per aprire la scatola in plastica

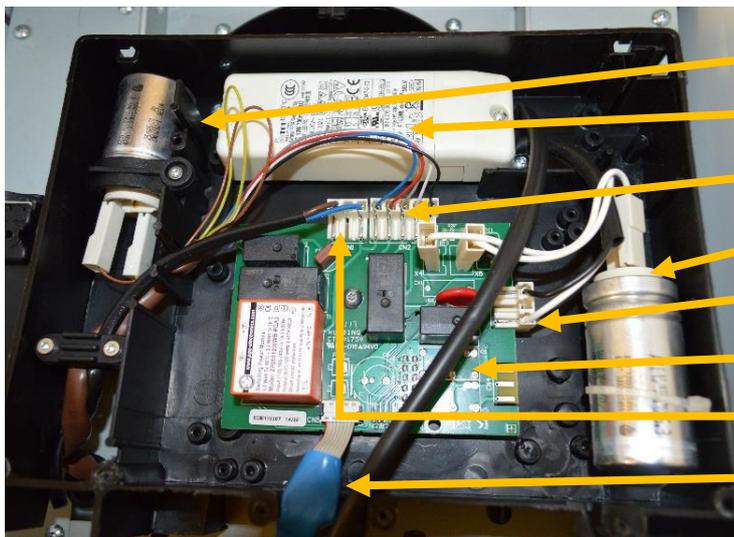

- Motor Capacitor
- Transformer
- Motor Connector
- Capacitor Auxiliary Speed
- Transformer Power Input
- Transformer Power Output
- Power Supply Mainboard \*
- User Interface connector

(\*Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

**HOW TO DISCONNECT AND REPLACE MOTOR / COME DISCONNETTERE E RIMUOVERE IL MOTORE.**

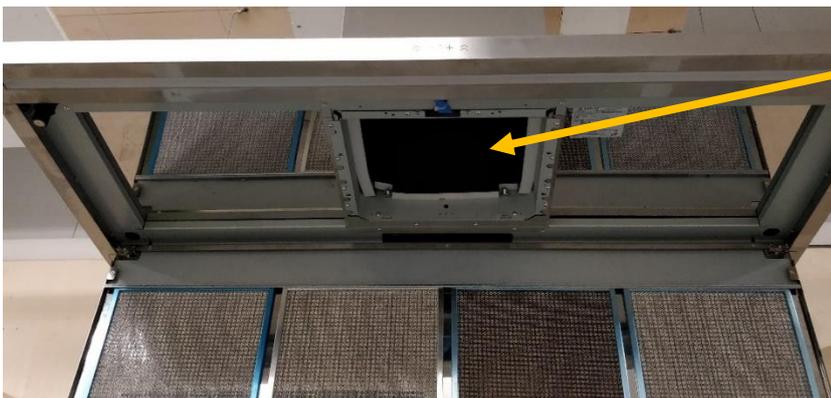

Remove the insulating foam from the below / rimuovere la spugna isolante da sotto



Open electronic device, remove cable fixing unscrewing n 2 screws. Disconnect Motor Connector from the main board and from capacitor. /  
Aprire il dispositivo elettronico, rimuovere le 2 viti di fissaggio del cavo. Scollegare il connettore del motore dalla scheda principale e dal condensatore.



Open n.4 screws from the top to unlock the motor / Rimuovere 4 viti dall'alto per sganciare il motore



Remove from the below the motor and unscrew n.6 screws / rimuovere dal basso il motore e rimuovere 6 viti



Remove Motor and unscrew fan wheel / rimuovere il motore e liberare la girante

