

	SERVICE BULLETIN	SB1800001
		Revision 00 of 27/03/2018
		Page 1 di 7
<i>Ciak 56/86 cm; visor flap boxes replacement SCT0150940 and SCT0151202</i>		

TITLE: PROCEDURE OF THE VISOR FLAP BOXES REPLACEMENT /
TITOLO: PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLE SCATOLE DI VELETTE
TELESCOPICHE

In this Service Bulletin will be described the procedure of the visor flap boxes replacement. / In questo Service Bulletin sarà descritta la procedura di sostituzione delle scatole di velette telescopiche.

Problem: The visor flap 'yields' and does not stay in closed position. / **Problema:** le velette telescopiche cedono e non rimangono in posizione chiusa.

Use the spare parts in the following products / Usare i pezzi di ricambio nei seguenti prodotti.

Code Description 12NC/EAN

PRF0008404	SKLOCK 2K33 SL3V 2H GR/A/56	208298104403
PRF0008443	SKLOCK 2K33 SL3V 2H GR/A/86	208298104404
PRF0047509	SKLOCK 2K33 3V 2H GR/A/56.8	208298161101
PRF0047510	SKLOCK 2K33 3V 2H GR/A/86.8	208298161102
PRF0057571	SKLOCK 1K33 SL3V 2H GR/A/56	208298104405
PRF0047509A	SKLOCK 2K28 3V 2H GR/A/56.8	208298161103
PRF0047510A	SKLOCK 2K28 3V 2H GR/A/86.8	208298161104
PRF0008404A	SKLOCK 2K28 SL3V 2H GR/A/56	208298104407
PRF0008443A	SKLOCK 2K28 SL3V 2H GR/A/86	208298104406
PRF0121068	SKLOCK 2K28 SL3V 2LED GR/A/56	208298104408
PRF0121107	SKLOCK 2K28 SL3V 2LED GR/A/86	208298104409
PRF0136434	SKLOCK 2K28 SL3V 2LED GR/A/56	208355405064
PRF0047509B	SKLOCK 2K28 3V 2LED GR/A/56.8	208355404534
PRF0047510B	SKLOCK 2K28 3V 2LED GR/A/86.8	208355404535
PRF0121107A	SKLOCK 2K28 SL3V 2LQ GR/A/86	208355404897
PRF0121068A	SKLOCK 2K28 SL3V 2LQ GR/A/56	208355404896

Defect Parts / Parti difettose:



The defect was that during the movement the retaining spring rotated and became out of position.
/ Il difetto era che durante il movimento la molla di ritenzione è ruotata ed è diventata fuori posizione.

NEW SPARE PARTS / NUOVI PEZZI DI RICAMBIO:

1. Left box/scatola sinistra **SCT0150940**:

- ST09SB
- PC03WA
- MOL0135640A- Spring / Molla



2. Right box/scatola destra **SCT0151202**:

- ST09RB
- PC03WB
- MOL0135640A- Spring / Molla
- CP1MBA



PROCEDURE OF REPLACEMENT/PROCEDURA DI SOSTITUZIONE:

- 1- Remove the hood from the cupboard. / Rimuovere la cappa dall'armadietto.



- 2- Remove nr. 1 fixing screw of the lamp support on left and right side both / Rimuovere 1 vite di fissaggio del supporto della lampada nella parte destra e sinistra.



- 3- Unblock the lamp support / Sbloccare il supporto della lampada



- 4- Remove nr.2 fixing screws of the telescopic guides on the left and right side / Rimuovere 2 viti di fissaggio delle guide telescopiche nella parte destra e sinistra.



- 5- Remove visor flap / Rimuovere le velette telescopiche



- 6- Remove n. 4 screws left and right side of the bracket / Rimuovere 4 viti nella parte sinistra e destra della staffa



- 7- Unhook the bracket on the left and right side / Sganciare la staffa nella parte sinistra e destra



- 8- Remove nr. 2 screws to unlock the box on the left and right side / Rimuovere 2 viti per sbloccare la scatola nella parte sinistra e destra.




- 9- Replace the left box / Sostituire la scatola sinistra



- 10- Remove nr. 2 screws and remove the connection cover. / Rimuovere 2 viti e rimuovere il coperchio di connessione.



- 11- Fix the box to the side brackets with nr. 2 screws on the left and right side / Fissare la scatola alle staffe laterali con 2 viti nella parte sinistra e destra

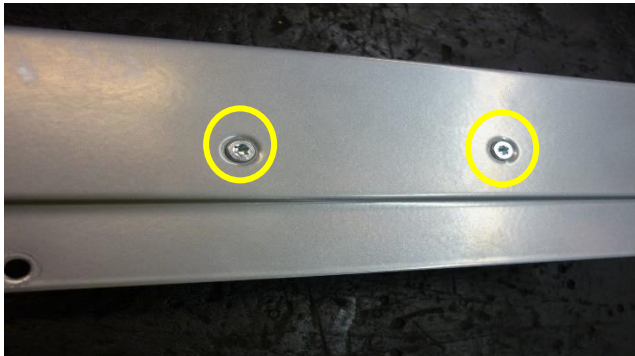

- 12- Insert left and right side bracket / Inserire la parte destra e sinistra della staffa




Attention: the side bracket flap must be positioned UNDER the frame.

Attention: la veletta della staffa laterale deve essere posizionata SOTTO il mantello.

- 13- Fix nr. 4 screws left and right side / Fissare 4 viti nella parte sinistra e destra



- 14- Insert telescopic guides and fix nr.2 fixing screws left and right side / Inserire le guide telescopiche e fissare 2 viti di fissaggio nella parte sinistra e destra

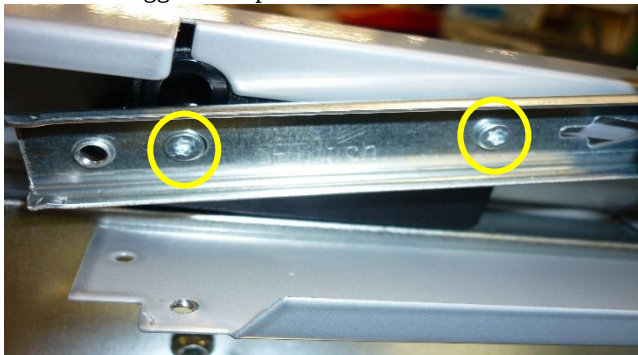

- 15- Fix lamp support with nr. 2 screws / Fissare il supporto della lampada con 2 viti

